

ALIGATOR



RX430 eXtremo

Rychlý návod k použití

Obsah

Než začnete	2
Funkce DUAL SIM	3
Odolnost proti vodě a prachu IP67	3
Důležité pokyny	4
Vložení SIM karet a paměťové karty	6
Ovládací prvky	8
Zapnutí telefonu	9
Aktivace a odemčení obrazovky	9
Nabíjení baterie	9
Připojení sluchátek	10
Systém Android	10
Základy ovládání	11
Telefonování	14
Zprávy	15
Připojení k PC	16
Prohlášení o shodě	18
Bezpečnost a ekologie	19

Než začnete

Děkujeme Vám za zakoupení odolného mobilního telefonu ALIGATOR.

Prosíme, než začnete, prostudujte si tento rychlý návod k použití Vašeho telefonu a zejména se seznamte s uvedenými **důležitými pokyny**.

Více informací, návody, rady apod. získáte na našich webových stránkách:

www.aligator.cz/podpora

Funkce DUAL SIM

Váš telefon je umožňuje vložení jedné nebo dvou SIM karet. Při vložení jedné SIM karty se telefon chová jako běžný telefon.

Pokud však vložíte SIM karty dvě, jsou obě SIM karty aktivní současně, bude tedy možné se Vám dovolat na obě dvě SIM karty, není třeba žádného přepínání, obě SIM karty budou na příjmu.

Odolnost proti vodě a prachu IP67

Váš telefon splňuje normu vodotěsnosti a prachotěsnosti **IP67**.

To znamená, že je možné jej zcela ponořit do vody až do hloubky max. 1m a je možné jej ve vodě ponechat až 30 min. bez toho, aby voda vnikla dovnitř.


Důležité pokyny

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.


- Přestože je telefon velmi odolný, zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Zejména chraňte displej telefonu před nárazy a údery! Nikdy telefon ani příslušenství nerozebírejte!
- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Software i hardware telefonu je průběžně inovován. Dovozce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí telefonu bez předchozího upozornění.
- Aktuální informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>

Vložení SIM karet a paměťové karty


1. Ujistěte se, že telefon je vypnutý. Povolte šrouby na zadní straně telefonu a sejměte kryt.

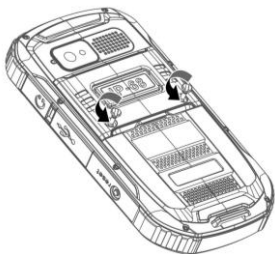


2. Vložte SIM karty tak že v horní pozici je SIM karta určená pro datovou komunikaci pomocí technologie 3G, ve spodní pozici je SIM karta pro datovou komunikaci 2G. Máte-li jen jednu SIM kartu, vložte ji do horní pozice.

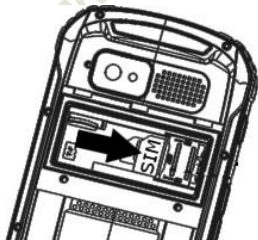


3. Paměťovou kartu Micro SD zasuňte do štěrbině ve směru šipky.

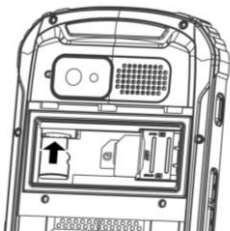

4. Nasadte kryt zpět a utáhněte šrouby.

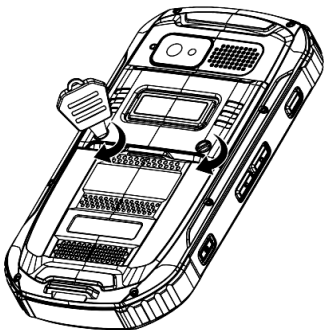

Ovládací prvky

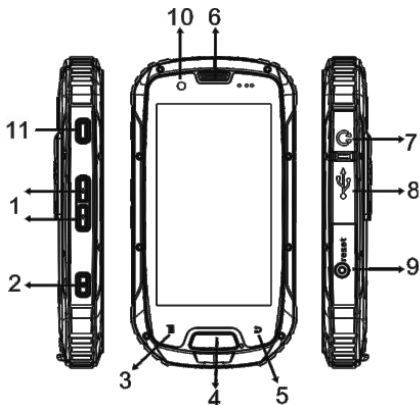

1. Tlačítka ovládání hlasitosti
2. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí
3. Tlačítko Nabídka
4. Tlačítko Hlavní obrazovka
5. Tlačítko Zpět
6. Sluchátko
7. Konektor pro připojení sluchátek
8. Konektor Micro USB
9. Tlačítko Reset
10. Přední kamera
11. Nevyužito (speciální funkce pro některé trhy)

Zapnutí telefonu

Pro zapnutí telefonu stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí **(2)**. Spuštění telefonu může chvíli trvat.

Pro vypnutí telefonu tlačítko **(2)** stiskněte a přidržte, dokud se neobjeví na displeji okno s dotazem na vypnutí. Potvrďte dotaz a telefon se vypne.

Aktivace a odemčení obrazovky

Obrazovka se po chvíli nečinnosti automaticky vypne. Obrazovku zapnete/vypnete krátkým stiskem tlačítka **(2)**.

Po aktivaci obrazovky je třeba ji zpravidla odemknout. Přiložte prst na obrazovku a posuňte jej. Obrazovka se odemkne.

Nabíjení baterie

Chcete-li nabíjet baterii telefonu, odklopte krytku konektoru Micro USB a připojte nabíječku. Po nabití baterie nabíječku vždy odpojte jak od telefonu tak od závky el. sítě. Je-li baterie zcela vybitá, může po připojení nabíječky chvíli trvat, než půjde telefon zapnout.

Důležité! Po odpojení nabíječky zatlačte krytku konektoru na své místo! Jinak můžou do telefonu vniknout nečistoty a voda! Po dobu, kdy je krytka odklopena, není telefon vodotěsný ani prachotěsný!

Připojení sluchátek

Pro připojení sluchátek odklopte krytku konektoru a zasuněte konektor sluchátek.

Důležité! Po odpojení sluchátek zatlačte krytku konektoru na své místo! Jinak můžou do telefonu vniknout nečistoty a voda! Po dobu, kdy je krytka odklopena, není telefon vodotěsný ani prachotěsný!

Systém Android

Váš telefon je vybaven operačním systémem Android. Telefon je ve skutečnosti malým osobním počítačem, který lze připojit k internetu a na který si můžete zcela zdarma instalovat řadu užitečných aplikací. Nejsnáze je získáte pomocí služby Obchod Play.

Základy ovládání

Význam ovládacích tlačítek (3) až (5)

- (3) **Nabídka** (dotykové) – slouží k zobrazení nabídky položek dostupně na aktuální obrazovce či ve spuštěné aplikaci

- (4) **Hlavní obrazovka** –krátký stisk slouží pro návrat na hlavní obrazovku. Dlouhým stiskem lze zobrazit seznam spuštěných aplikací.

- (5) **Zpět** (dotykové) – slouží pro návrat o jednu úroveň zpět. (přechod na předchozí obrazovku, uzavření nabídek, dialogových oken na obrazovce, atd.)

Ovládání systému

Váš telefon se ovládá jednak pomocí výše uvedených tlačítek, ale hlavně pomocí dotykové obrazovky.

Výběr položek na obrazovce, potvrzování dialogových oken a grafických tlačítek na obrazovce se provádí ťuknutím na ně.

Účet Google

Pro řádné používání systému je třeba mít nastaven účet Google. Účet nastavíte snadno:

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka (3)** a zvolte ťuknutím položku **Nastavení**.
2. Vyberte v nastavení na položku **Účty a synchronizace** a zvolte **Přidat účet**
3. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

Hlavní obrazovka

Podobně jako na Vašem PC máte k dispozici plochu, na Vašem telefonu tuto funkci plní Hlavní obrazovka. Ta je rozčleněna do více stránek, které můžete zobrazit posouváním prstem do stran.

Na plochu hlavní obrazovky lze umístit ikony zástupců aplikací a odkazů nebo tzv. Widgety.

Widgety jsou miniaplikace, které umožňují zobrazení nějakých údajů nebo ovládacích prvků – např. hodiny, počasí, ovládání napájení atd.

Aplikace

Všechny instalované aplikace můžete zobrazit pomocí tlačítka ve spodní části hlavní obrazovky.

V základní výbavě telefonu jsou aplikace pro telefonování, posílání SMS, e-mail, ale i řada dalších užitečných a zábavných aplikací.

Oznámení a zobrazení stavu

V horní části obrazovky je tzv. Stavový řádek. Zde jsou zobrazeny jednak čas, údaje o nabití baterie a signálu, ale i řada dalších informací. Např. informace o nových SMS zprávách, zprávy a oznámení systému či aplikací apod. Stavový řádek můžete prstem „stáhnout“ dolů a rozrolovat jej, získáte tím detailní přehled o všech oznámeních a zprávách včetně možnosti rychlého ovládní některých funkcí telefonu.

Nastavení telefonu

Jednotlivé položky nastavení telefonu jsou přehledně uspořádána v nabídce nastavení. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka (3)** a zvolte **Nastavení**.

Telefonování

Vytáčení čísel

Ťukněte na Hlavní obrazovce na ikonu sluchátka. Zobrazí se obrazovka s klávesnicí pro vytáčení čísel podobná klávesnici běžného telefonu.

Pomocí kláves můžete zadat číslo. Podobně jako na běžném telefonu jsou na klávesách zobrazena písmena. Můžete proto zadat také přímo jméno. Po stisku jednotlivých kláves na obrazovce se zobrazuje navolené číslo a zároveň všechny odpovídající položky telefonního seznamu.

Ve spodní části obrazovky je k dispozici tlačítko pro volání se symbolem sluchátka. Stiskem vytočíte zvolené číslo a uskutečníte hovor.

Volba SIM karty pro hovory

Ťukněte na Hlavní obrazovce na ikonu sluchátka. Nyní můžete stáhnutím stavového řádku dolů zobrazit nabídku pro volbu, která ze SIM karet bude použita pro volání.

Pro usnadnění orientace je indikátor signálu vybrané SIM karty při volání podtržený.

Přijetí a odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru se na obrazovce zobrazí informace o čísle volaného (jsou-li k dispozici) a zároveň tlačítko se sluchátkem. Posunutím tlačítka vpravo směrem k zelenému sluchátku hovor přijmete, zatímco posunutím vlevo, k symbolu červeného sluchátka, hovor ukončíte.

Průběh a ukončení hovoru

Obrazovka se po přiložení telefonu k uchu automaticky vypne. Po oddálení telefonu od ucha se za několik okamžiků opět automaticky aktivuje.

Hovor ukončíte stiskem červeného tlačítka na obrazovce.

Zprávy

1. Ťukněte na ikonu zpráv ve spodní části hlavní obrazovky nebo otevřete obrazovku s aplikacemi a zvolte položku **SMS a MMS (Zprávy)**.
2. Zobrazí se seznam konverzací obsahujících přijaté a odeslané zprávy SMS a MMS.
3. Zvolte ikonu Nová zpráva, vlevo dole na obrazovce.
4. Nyní můžete zadat příjemce a text zprávy

5. Zprávu odešlete stiskem tlačítka šipky napravo od textu zprávy.

Podobně jako u volání je možno stažením stavového řádku zvolit, která z obou SIM karet se použije pro odeslání zprávy.

Připojení k PC

Pro připojení k běžnému PC nejsou třeba žádné ovladače (platí pro operační systémy Windows XP, Vista, 7, popř. novější). Postupujte následovně:

1. Propojte telefon a PC přiloženým kabelem.
2. Na stavovém řádku se objeví hlášení o připojení USB úložiště.
3. Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na řádek „USB připojeno“.
4. V dolní části obrazovky ťukněte na tlačítko „Zapnout úložiště USB“

Po té budou interní úložiště v telefonu a vložená MicroSD karta připojeny k počítači jako diskové jednotky.

Připojení zrušíte odpojením kabelu nebo opětovným ťuknutím na tlačítko v dolní části obrazovky.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Prohlášení o shodě

č.20/12/2013

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM

Obchodní označení: ALIGATOR RX430


Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00
Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity relevantní harmonizované normy.

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba: PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Spolková republika Německo

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700 v souladu s předpisy Evropské unie. Úplný text prohlášení o shodě s uvedením použitých harmonizovaných norem je k dispozici na webových stránkách www.aligator.cz

Vystaveno V Praze, dne 20.12.2013:



ADART COMPUTERS s.r.o.

Bezpečnost a ekologie

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.



Likvidace baterie

Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterie v tomto přístroji je vestavná. Pokud nejste vybaveni zařízením pro její vyjmutí, předejte k likvidaci celý přístroj.

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

CE 0700

Dovozce: www.aligator.cz

Copyright © 2013,2014 ADART COMPUTERS s.r.o.

ALIGATOR
www.aligator.cz