

ALIGATOR



S4050Duo

Rychlý návod k použití

Rýchly návod k použití

Obsah

Než začnete	3
Funkce DUAL SIM	3
Důležité pokyny	4
Vložení baterie a SIM karet.....	7
Ovládací prvky	8
Zapnutí telefonu	10
Aktivace a odemčení obrazovky	10
Systém Android	11
Základy ovládání	11
Telefonování	19
Zprávy	21
Připojení k PC	21
Bezpečnost a ekologie.....	23
Prohlášení o shodě	25
PO SLOVENSKY	26

Než začnete

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, než začnete, prostudujte si tento rychlý návod k použití Vašeho telefonu a zejména se seznamte s uvedenými **důležitými pokyny**.

Více informací, návody, rady apod. získáte na našich webových stránkách:

www.aligator.cz/podpora

Funkce DUAL SIM

Váš telefon je umožňuje vložení jedné nebo dvou SIM karet. Při vložení jedné SIM karty se telefon chová jako běžný telefon.

Pokud však vložíte SIM karty dvě, jsou obě SIM karty aktivní současně, bude tedy možné se Vám dovolat na obě dvě SIM karty, není

třeba žádného přepínání, obě SIM karty budou na příjmu.

Důležité pokyny

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.

- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé

součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.

- Software i hardware telefonu je průběžně inovován. Dovozce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí telefonu bez předchozího upozornění.
- V souvislosti s technologií výroby může být několik obrazových bodů LCD obrazovky vadných. Vadné obrazové body v počtu jednotek nejsou důvodem k reklamaci zařízení.
- Aktuální informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>

Vložení baterie a SIM karet


Zasuňte nehet do štěrbinu pod krytem baterie v rohu na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte.

Nejprve vložte jednu nebo dvě SIM karty do připravených pozic. Obrázky u pozic pro SIM kartu znázorňují jakým směrem je třeba SIM kartu vložit.

Obdobně můžete vložit také paměťovou kartu MicroSD.

Po té vložte baterii. Dejte pozor, aby výstupky na baterii správně zapadly na místo v telefonu. Nakonec nasadíte kryt baterie zpět. Kryt přiložte na zadní stranu telefonu a jemně zatlačte po jeho obvodu, dokud všechny západky nezapadnou na své místo.

Ovládací prvky

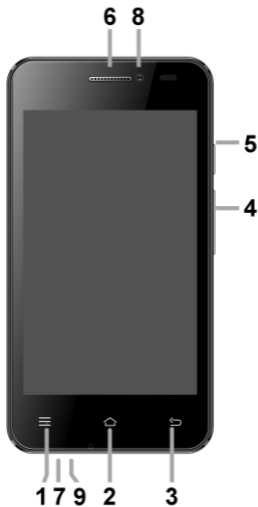

1. Tlačítko Nabídka
2. Tlačítko Hlavní obrazovka
3. Tlačítko Zpět
4. Tlačítka ovládání hlasitosti
5. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí
6. Sluchátko
7. Konektor pro připojení sluchátek
8. Přední kamera
9. Konektor Micro USB

Zapnutí telefonu

Pro zapnutí telefonu stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí **(5)**. Spuštění telefonu může chvíli trvat.

Pro vypnutí telefonu tlačítko **(5)** stiskněte a přidržte, dokud se neobjeví na displeji okno s dotazem na vypnutí. Potvrďte dotaz a telefon se vypne.

Aktivace a odemčení obrazovky

Obrazovka se po chvíli nečinnosti automaticky vypne. Obrazovku zapnete/vypnete krátkým stiskem tlačítka **(5)**.

Po aktivaci obrazovky je třeba ji zpravidla odemknout. Přiložte prst na symbol zámku na obrazovce a posuňte jej doprava. Obrazovka se odemkne.

System Android

Váš telefon je vybaven operačním systémem Android. Telefon je ve skutečnosti malým osobním počítačem, který lze připojit k internetu a na který si můžete zcela zdarma instalovat řadu užitečných aplikací. Nejdříve je získáte pomocí služby Obchod Play.

Základy ovládání

Význam dotykových tlačítek (1) až (3)

- (1) Nabídka** – slouží k zobrazení nabídky položek dostupně na aktuální obrazovce či ve spuštěné aplikaci
- (2) Hlavní obrazovka** –krátký stisk slouží pro návrat na hlavní obrazovku. Dlouhým stiskem lze zobrazit seznam spuštěných aplikací.

(3) Zpět – slouží pro návrat o jednu úroveň zpět. (přechod na předchozí obrazovku, uzavření nabídek, dialogových oken na obrazovce, atd.)

Ovládání systému

Váš telefon se ovládá jednak pomocí výše uvedených tlačítek, ale hlavně pomocí dotykové obrazovky.

Výběr položek na obrazovce, potvrzování dialogových oken a grafických tlačítek na obrazovce se provádí ťuknutím na ně.

Účet Google

Pro řádné používání systému je třeba mít nastaven Účet Google. Účet nastavíte snadno:

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte ťuknutím položku **Nastavení**.
2. Vyberte v nastavení na položku **Účty a synchronizace** a zvolte **Přidat účet**
3. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

Hlavní obrazovka

Podobně jako na Vašem PC máte k dispozici plochu, na Vašem telefonu tuto funkci plní Hlavní obrazovka. Ta je rozčleněna do více stránek, které můžete zobrazit posouváním prstem do stran.

Na plochu hlavní obrazovky lze umístit ikony zástupců aplikací a odkazů nebo tzv. Widgety.

Widgety jsou miniaplikace, které umožňují zobrazení nějakých údajů nebo ovládacích

prvků – např. hodiny, počasí, ovládání napájení atd.

Aplikace

Všechny instalované aplikace můžete zobrazit pomocí tlačítka ve středu spodní části hlavní obrazovky.

V základní výbavě telefonu jsou aplikace pro telefonování, posílání SMS, e-mail, ale i řada dalších užitečných a zábavných aplikací.

Pro systém Android existují tisíce aplikací, ne všechny však musí v telefonu správně fungovat. Než nějakou aplikaci zakoupíte, vždy vyzkoušejte její bezplatnou verzi, zda s Vaším telefonem správně funguje.

Úložiště

Váš telefon je vybaven vestavěným úložištěm souborů. To je dostatečné pro uložení běžných provozních informací. Pokud však chcete do telefonu instalovat další aplikace, hry apod., nebo využívat hudební přehrávač či fotoaparát, je doporučeno použít paměťovou kartu, jinak může být vestavěné úložiště zaplněno.

Řešení potíží s aplikacemi

Častou příčinou potíží při běhu aplikace bývá nedostatek operační paměti. Aplikace v takovém případě neběží plynule, zasekávají se nebo neběží vůbec. Telefon je vybaven operační pamětí RAM, která se zčásti používá pro operační systém, zbylá část je k dispozici pro aplikace.

Některé aplikace (zejména náročnější hry)

vyžadují velkou operační paměť. Takové aplikace nemusí na Vašem telefonu správně fungovat, popř. fungovat vůbec.

Chcete-li uvolnit operační paměť RAM pro lepší běh některé aplikace, můžete na domovské obrazovce stisknout tlačítko **Nabídka (1)** a zvolit **Spravovat aplikace**. Zde lze v záložce **Spuštěné** zobrazit a popř. ukončit nepotřebné běžící aplikace paměti.

Nejspolehlivější metodou jak získat nejvíce volné paměti RAM je restartovat telefon. V takovém případě jsou ukončeny všechny aplikace, které jste během používání telefonu spustili a získá se nejvíce volné paměti RAM.

Řešení potíží s nedostatkem místa v úložišti

Přestože vložíte paměťovou kartu, potřebuje telefon dostatek volného místa ve vnitřním úložišti telefonu pro stahování aplikací z Obchodu Play a další funkce. Pokud se toto úložiště příliš zaplní, nebude možné stahovat aplikace s Obchodu Play, i když budete mít dostatek místa na paměťové kartě. Pokud se místo ve vnitřním úložišti příliš zmenší, můžete provést tyto kroky:

1. Odinstalovat nepotřebné aplikace
2. Přesunout aplikace na SD kartu, zvolte (tlačítko Nabídka(1) → Spravovat aplikace → Stažené → aplikace, kterou chcete přemístit → Přesunout na kartu SD)
3. Smazat aplikaci "Služby Google Play"

Oznámení a zobrazení stavu

V horní části obrazovky je tzv. Stavový řádek. Zde jsou zobrazeny jednak čas, údaje o nabití baterie a signálu, ale i řada dalších informací. Např. informace o nových SMS zprávách, zprávy a oznámení systému či aplikací apod. Stavový řádek můžete prstem „stáhnout“ dolů a rozrolovat jej, získáte tím detailní přehled o všech oznámeních a zprávách včetně možnosti rychlého ovládání některých funkcí telefonu.

Nastavení telefonu

Jednotlivé položky nastavení telefonu jsou přehledně uspořádány v nabídce nastavení. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte **Nastavení**.

Telefonování

Vytáčení čísel

Ťukněte na Hlavní obrazovce na ikonu sluchátka. Zobrazí se obrazovka s klávesnicí pro vytáčení čísel podobná klávesnici běžného telefonu.

Pomocí kláves můžete zadat číslo. Podobně jako na běžném telefonu jsou na klávesách zobrazena písmena. Můžete proto zadat také přímo jméno. Po stisku jednotlivých kláves na obrazovce se zobrazuje navolené číslo a zároveň všechny odpovídající položky telefonního seznamu.

Ve spodní části obrazovky jsou k dispozici tlačítka pro volání se symbolem sluchátka a označením 1 a 2 odpovídající jednotlivým SIM kartám (je-li vložena nebo aktivována jen

jedna SIM karta, zobrazí se jen jedno tlačítko). Stiskem vytočíte zvolené číslo a uskutečníte hovor.

Přijetí a odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru se na obrazovce zobrazí informace o čísle volaného (jsou-li k dispozici) a zároveň tlačítko se sluchátkem.

Posunutím tlačítka vpravo směrem k symbolu zeleného sluchátka hovor přijmete, zatímco posunutím vlevo, k červenému sluchátku, hovor ukončíte.

Průběh hovoru

Aktivovat / deaktivovat obrazovku můžete stiskem tlačítka **Zapnutí / Vypnutí (5)**.

Zprávy

1. Ťukněte na ikonu zpráv ve spodní části hlavní obrazovky nebo otevřete obrazovku s aplikacemi a zvolte položku **SMS a MMS**.
 2. Zobrazí se seznam konverzací obsahujících přijaté a odeslané zprávy SMS a MMS.
 3. Zvolte ikonu Nová zpráva, vlevo dole na obrazovce.
 4. Nyní můžete zadat příjemce a text zprávy
 5. Zprávu odešlete stiskem tlačítka šipky napravo od textu zprávy.
- Jsou-li aktivní dvě vložené SIM karty, zobrazí se dotaz, která se SIM se má použít pro odeslání zprávy – dokončete klepnutím na vybranou SIM kartu.

Připojení k PC

Pro připojení k běžnému PC nejsou třeba žádné ovladače (platí pro operační systémy

Windows XP, Vista, 7, popř. novější).

Postupujte následovně:

1. Propojte telefon a PC přiloženým kabelem.
2. Na stavovém řádku se objeví hlášení o připojení USB úložiště.
3. Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na řádek „USB připojeno“.
4. V dolní části obrazovky ťukněte na tlačítko „Zapnout úložiště USB“

Po té budou interní úložiště v telefonu a vložená MicroSD karta připojeny k počítači jako diskové jednotky.

Připojení zrušíte odpojením kabelu nebo opětovným ťuknutím na tlačítko v dolní části obrazovky.

Bezpečnost a ekologie



Použitá elektrozařízení

Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet

jako s běžným domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po

ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.

Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!! Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru. **Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!**

☎ 0700

Prohlášení o shodě

č.20/06/2015

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM

Obchodní označení: ALIGATOR S4050Duo

Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská
2170/161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity relevantní harmonizované normy.

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825
Blomberg, Spolková republika Německo.

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700 v souladu s předpisy Evropské unie. Úplný text prohlášení o shodě s uvedením použitých harmonizovaných norem je k dispozici na webových stránkách www.aligator.cz

V Praze, dne 20.6.2015:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

PO SLOVENSKY

Obsah

Skôr ako začnete	26
Funkcia DUAL SIM	27
Dôležité pokyny	28
Vloženie batérie a SIM kariet.....	30
Ovládacie prvky	32
Zapnutie telefónu	34
Aktivácia a odomknutie obrazovky ...	34
System Android	35
Základy ovládania	35
Telefonovanie	43
Správy	45
Pripojenie k PC	47
Bezpečnosť a ekológia.....	49

Skôr ako začnete

Ďakujeme Vám za zakúpenie mobilného telefónu ALIGATOR. Prosíme, skôr ako začnete, preštudujte si tento rýchly návod na použitie Vášho telefónu a najmä sa zoznámte

s uvedenými **dôležitými pokynmi**.

Viac informácií, návody, rady apod. získate na našich webových stránkach:

www.aligator.cz/podpora

Funkcia DUAL SIM

Váš telefón umožňuje vloženie jednej alebo dvoch SIM kariet. Pri vložení jednej SIM karty sa telefón chová ako bežný telefón.

Ak však vložíte SIM karty dve, sú obe SIM karty aktívne súčasne, bude teda možné sa Vám dovolať na obe dve SIM karty, nie je potrebné žiadne prepínanie, obe SIM karty budú na príjme.

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

Dôležité pokyny

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.

- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vaším telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy je nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.

- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Software aj hardware telefónu je priebežne inovovaný. Dovozca si preto vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.
- V súvislosti s technológiou výroby môže byť niekoľko obrazových bodov LCD obrazovky chybných. Chybné obrazové body v počte jednotiek nie sú dôvodom k reklamáci zariadenia.
- Aktuálne informácie nájdete na adrese <http://www.aligator.cz>

Vloženie batérie a SIM kariet

Zasuňte necht do štrbiny pod krytom batérie v rohu na zadnej strane telefónu a opatrne kryt ťahom odstráňte.


Najprv vložte jednu alebo dve SIM kary do pripravených pozícií. Obrázky vylisované do plastu pri pozíciách pre SIM kartu znázorňujú, akým smerom je potrebné SIM kartu vložiť.

Podobne môžete vložiť aj pamäťovú kartu MicroSD.

Potom vložte batériu. Dajte pozor, aby výstupky na batériu správne zapadli na miesto v telefóne.

Nakoniec nasadíte kryt batérie späť. Kryt priložte na zadnú stranu telefónu a jemne zatlačte po jeho obvode, kým všetky západky nezapadnú na svoje miesto.

Ovládacie prvky

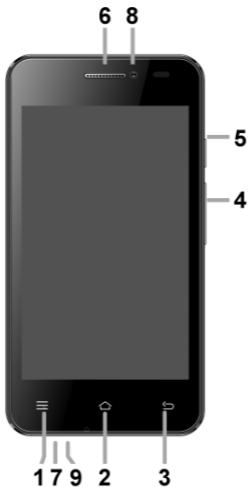

1. Tlačidlo Ponuka
2. Tlačidlo Hlavná obrazovka
3. Tlačidlo Späť

4. Tlačidlá ovládania hlasitosti
5. Tlačidlo Zapnutie / Vypnutie
6. Slúchadlo
7. Konektor pre pripojenie slúchadiel
8. Predná kamera
9. Konektor Micro USB

Zapnutie telefónu

Pre zapnutie telefónu stlačte tlačidlo Zapnutie / Vypnutie (5). Spustenie telefónu môže chvíľu trvať.

Pre vypnutie telefónu tlačidlo (5) stlačte a pridržte, až kým sa neobjaví na displeji okno s dotazom na vypnutie. Potvrďte otázku a telefón sa vypne.

Aktivácia a odomknutie obrazovky

Obrazovka sa po chvíli nečinnosti automaticky vypne. Obrazovku zapnete / vypnete krátkym stlačením tlačidla (5).

Po aktivácii obrazovky je spravidla potrebné ju odomknúť. Priložte prst na symbol zámku na obrazovke a posuňte ho doprava.

Obrazovka sa odomkne.

System Android

Váš telefón je vybavený operačným systémom Android. Telefón je v skutočnosti malým osobným počítačom, ktorý je možné pripojiť k internetu a na ktorý si môžete úplne zadarmo inštalovať rad užitočných aplikácií. Najľahšie ich získate pomocou služby Obchod Play.

Základy ovládania

Význam dotykových tlačidiel (1) až (3)

- (1) **Ponuka** - slúži na zobrazenie ponuky položiek dostupné na aktuálnej obrazovke alebo v spustenej aplikácii.
- (2) **Hlavná obrazovka** - krátke stlačenie slúži pre návrat na hlavnú obrazovku. Dlhým

stlačením možno zobrazíť zoznam spustených aplikácií.

- (3) Späť** - slúži pre návrat o jednu úroveň späť (prechod na predchádzajúcu obrazovku, uzavretie ponúk, dialógových okien na obrazovke, atď.).

Ovládanie systému

Váš telefón sa ovláda jednak pomocou vyššie uvedených tlačidiel, ale hlavne pomocou dotykovej obrazovky.

Výber položiek na obrazovke, potvrdzovanie dialógových okien a grafických tlačidiel na obrazovke sa vykonáva ťuknutím na ne.

Účet Google

Pre správne používanie systému je potrebné mať nastavený Účet Google. Účet nastavíte ľahko:

1. Stlačte tlačidlo **Ponuka (1)** a vyberte ťuknutím položku **Nastavenia**.
2. Vyberte v nastavení na položku **Účty** a vyberte **Pridať účet**
3. Ďalej postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Hlavná obrazovka

Podobne ako na Vašom PC máte k dispozícii plochu, na Vašom telefóne túto funkciu plní Hlavná obrazovka. Tá je rozčlenená do viacerých stránok, ktoré môžete zobrazíť posúvaním prstom do strán.

Na plochu hlavnej obrazovky možno umiestniť ikony zástupcov aplikácií a odkazov alebo tzv. Widgety.

Widgety sú miniaplikácie, ktoré umožňujú zobrazenie nejakých údajov alebo ovládacích prvkov – napr. hodiny, počasie, ovládanie napájania atď.

Aplikácie

Všetky inštalované aplikácie môžete zobrazíť pomocou tlačidla v strede spodnej časti hlavnej obrazovky .

V základnej výbave telefónu sú aplikácie pre telefonovanie, posielanie SMS, e-mail, ale aj rad ďalších užitočných a zábavných aplikácií.

Pre systém Android existujú tisíce aplikácií, nie všetky však musia v telefóne správne

fungovať . Pred tým ako nejakú aplikáciu zakúpíte, vždy vyskúšajte jej bezplatnú verziu , či s Vaším telefónom správne funguje.

Úložisko

Váš telefón je vybavený vstavaným úložiskom. To je dostatočné pre uloženie bežných prevádzkových informácií. Ak však chcete do telefónu inštalovať ďalšie aplikácie, hry apod., alebo využívať hudobný prehrávač či fotoaparát, je odporúčané použiť pamäťovú kartu, inak môže byť vstavané úložisko zaplnené.

Riešenie problémov s aplikáciami

Častou príčinou problémov pri behu aplikácie býva nedostatok operačnej pamäte. Aplikácie v takom prípade nebeží plynulo, zasekávajú sa alebo nebeží vôbec. Telefón je vybavený

operačnou pamäťou RAM, ktorá sa sčasti používa pre operačný systém, zvyšná časť je k dispozícii pre aplikácie. Niektoré aplikácie (najmä náročnejšie hry) vyžadujú veľkú operačnú pamäť. Takéto aplikácie nemusia na Vašom telefóne správne fungovať, popr. fungovať vôbec.

Ak chcete uvoľniť operačnú pamäť RAM pre lepší beh niektoré aplikácie, môžete na domovskej obrazovke **stlačiť tlačidlo Ponuka (1)** a zvoliť **Spravovať aplikácie**. Tu možno v záložke **Spustené** zobrazíť a popr. ukončiť nepotrebné bežiacie aplikácie pamäti.

Najspoľahlivejšou metódou ako získať najviac voľnej pamäte RAM je reštartovať telefón. V takom prípade sú ukončené všetky aplikácie, ktoré ste počas používania telefónu spustili a získa sa najviac voľnej pamäte RAM.

Řešení potíží s nedostatkem místa v úložišti

Přestože vložíte paměťovou kartu, potřebuje telefon dostatek volného místa ve vnitřním úložišti telefonu pro stahování aplikací z Obchodu Play a další funkce. Pokud se toto úložiště příliš zaplní, nebude možné stahovat aplikace s Obchodu Play, i když budete mít dostatek místa na paměťové kartě. Pokud se místo ve vnitřním úložišti příliš zmenší, můžete provést tyto kroky:

4. Odinstalovat nepotřebné aplikace
5. Přesunout aplikace na SD kartu, zvolte (tlačítko Nabídka(1) → Spravovat aplikace → Stažené → aplikace, kterou chcete přemístit → Přesunout do telefonu)
6. Smazat aplikaci "Služby Google Play"

Oznámenie a zobrazenie stavu

V hornej časti obrazovky je tzv. stavový riadok. Tu sú zobrazené jednak čas, údaje o nabití batérie a signálu, ale aj rad ďalších informácií. Napr. informácie o nových SMS správach, správy a oznámenia systému či aplikácií apod. Stavový riadok môžete prstom "stiahnuť" dole a rozrolovať ho, získate tým detailný prehľad o všetkých oznámeniach a správach vrátane možnosti rýchleho ovládania niektorých funkcií telefónu.

Nastavenie telefónu

Jednotlivé položky nastavenia telefónu sú prehľadne usporiadané v ponuke nastavení. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo **Ponuka (1)** a vyberte **Nastavenia**.

Slovenská klávesnice

Pro korektní funkci slovenské klávesnice je třeba aktualizovat aplikaci klávesnice. Spusťte Obchod Play a zadejte do vyhledávače „Google keyboard“. Ze seznamu vyberte a nainstalujte aplikaci „Klávesnice Google“. Pro aktivaci slovenské klávesnice po instalaci spusťte aplikaci ťuknutím na ikonu a postupujte podle pokynů na obrazovce. (Pokud není aplikace klávesnice instalována ve vnitřním úložišti telefonu, může být nutné ji po restartu telefonu znova aktivovat)

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Ťuknite na Hlavnej obrazovke na ikonu telefónu. Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou

pre vytáčanie čísel podobná klávesnici bežného telefónu.

Pomocou klávesov môžete zadať číslo. Podobne ako na bežnom telefóne sú na klávesoch zobrazené písmená. Môžete preto zadať aj priamo meno. Po stlačení jednotlivých kláves na obrazovke sa zobrazuje navolené číslo a zároveň všetky zodpovedajúce položky telefónneho zoznamu.

V spodnej časti obrazovky sú k dispozícii tlačidlá pre volanie so symbolom slúchadla a označením 1 a 2 zodpovedajúce jednotlivým SIM kartám (ak je vložená alebo aktivovaná len jedna SIM karta, zobrazí sa len jedno tlačidlo). Stlačením vytočíte zvolené číslo a uskutočníte hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore sa na obrazovke zobrazí informácie o čísle volaného (ak sú k dispozícii) a zároveň tlačidlo so slúchadlom.

Posunutím tlačidla vpravo smerom k symbolu zeleného slúchadlá hovor prijmete, zatiaľ čo posunutím doľava, k červenému slúchadlu, hovor ukončíte.

Priebeh hovoru

Aktivovať/deaktivovať obrazovku môžete stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie (5)**.

Správy

1. Ťuknite na ikonu správ v spodnej časti hlavnej obrazovky alebo otvorte obrazovku s aplikáciami a vyberte položku SMS a MMS.

2. Zobrazí sa zoznam konverzácií obsahujúcich prijaté a odoslané správy SMS a MMS.
 3. Zvoľte ikonu Nová správa, vľavo dole na obrazovke.
 4. Teraz môžete zadať príjemcu a text správy
 5. Správu odošlite stlačením tlačidla šípky napravo od textu správy.
- Ak sú aktívne dve vložené SIM karty, zobrazí sa otázka, ktorá sa SIM sa má použiť pre odoslanie správy - dokončíte kliknutím na vybranú SIM kartu.

Podobne ako pri volaní je možné stiahnutím stavového riadku zvoliť, ktorá z oboch SIM kariet sa použije pre odoslanie správy.

Pripojenie k PC.

Pre pripojenie k bežnému PC nie sú potrebné žiadne ovládače (platí pre operačné systémy Windows XP, Vista, 7, popr. novšie).

Postupujte nasledovne:

1. Prepojte telefón a PC priloženým káblom.
2. V stavovom riadku sa objaví hlásenie o pripojení USB úložiska.
3. Stiahnite stavový riadok dole a ťuknite na riadok "USB pripojené".
4. V dolnej časti obrazovky ťuknite na tlačidlo "Zapnúť ukladací priestor USB".

Potom budú interný ukladací priestor v telefóne a vložená MicroSD karta pripojené k počítaču ako diskové jednotky.

Pripojenie zrušíte odpojením kábla alebo opätovným ťuknutím na tlačidlo v dolnej časti obrazovky.

Vyhlásenie o zhode

č.20/06/2015

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM

Obchodné označenie: ALIGATOR S4050 Duo

Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská
161/2170, Praha 8, IČ25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité relevantné harmonizované normy.

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825
Blomberg, Spolková republika Nemecko

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700 v súlade s predpismi Európskej únie. Úplný text vyhlásenia o zhode s uvedením uplatnených harmonizovaných noriem je k dispozícii na webových stránkach www.aligator.cz

V Prahe, dne 20.6.2015:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Bezpečnosť a ekológia



Použité elektrozariadenie

Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným

domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!! Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia.

Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.

Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu. K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o. Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

CE0700

Dovozce/dovozca: www.aligator.cz

Copyright © 2015 ADART COMPUTERS s.r.o.