

**ALIGATOR**

**SOS** Locator



**A311**  
**Návod k použití**  
**Návod na použitie**

Návod k použití mobilního telefonu  
s funkcí určení polohy SOS Locator

Návod na použitie mobilného telefónu  
s funkciou určenia polohy SOS Locator

ALIGATOR  
www.aligator.cz

ČESKY ..... 3

PO SLOVENSKY ..... 50

## Obsah

Důležité pokyny .....	6
Uvedení telefonu do provozu .....	8
Vložení SIM, paměťové karty a baterie... ..	8
Nabíjení baterie.....	9
Nabíjecí stojánek .....	9
Základy ovládání telefonu .....	11
Zapnutí a vypnutí telefonu .....	11
Ovládací prvky telefonu .....	12
Popis ovládacích prvků.....	13
Ikony na obrazovce.....	17
Zámek klávesnice .....	18
Vkládání textu – režimy psaní .....	18
Pohyb v menu telefonu.....	18
Telefonování.....	19
Vytáčení čísel.....	19
Seznam kontaktů .....	21
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů.....	21
Práce s kontakty .....	22
SOS volání a SMS .....	23
Spuštění nouzového volání a SMS .....	23
SOS Locator – funkce určení polohy.....	24
Nastavení služby .....	25
Vzdálené vyžádání polohy .....	26
SOS nastavení .....	26

Výpis volání .....	27
Práce s výpisy volání .....	27
Zprávy SMS .....	27
Čtení zpráv .....	28
Vytvoření a odeslání SMS zprávy .....	29
Práce se zprávami .....	30
Rádio .....	30
Svítilna .....	32
Profily – nastavení vyzvánění .....	32
Nastavení hlasového doprovodu tlačítek ..	33
Rychlá volba .....	34
Budík .....	34
Kalendář .....	36
Služby SIM toolkit .....	36
Správce souborů .....	36
Kalkulačka .....	37
Multimedia .....	38
Přehrávač hudby .....	38
Záznam zvuku .....	40
Nastavení .....	40
Nastavení Dual SIM .....	40
Nastavení telefonu .....	40
Síť .....	41
Zabezpečení .....	41
Tovární nastavení .....	42
Připojení k počítači .....	42
Přenos souborů mezi telefonem a PC ..	43
Další režimy připojení .....	43
Specifikace .....	44
Bezpečnost a ekologie .....	44

Použitá elektrozařízení .....	44
Likvidace baterie .....	45
Prohlášení o shodě .....	46
Záruční podmínky .....	47
Záruční list – ALIGATOR A311 .....	49
PO SLOVENSKY .....	50

ALIGATOR  
[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

# Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.


- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Software i hardware telefonu je průběžně inovován. Dovozce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí telefonu bez předchozího upozornění.
- Obsah balení se může měnit, ujistěte se u prodejce, co je součástí balení.
- Další informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>


# Uvedení telefonu do provozu

## Vložení SIM, paměťové karty a baterie

1. Sejměte zadní kryt telefonu směrem dolů.



2. Vložte jednu nebo dvě SIM karty (a také paměťovou kartu, pokud jí máte). Pozice pro SIM karty je označena nápisem SIM1 a SIM2.

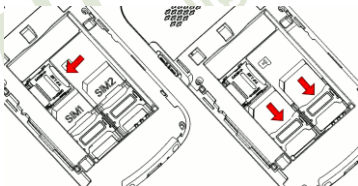

3. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu. Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.
4. Nakonec nasadte kryt baterie zpět.



**POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!**

## **Nabíjení baterie**

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru MicroUSB na spodní straně telefonu. Nabíjení se po té spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

<b>Baterie vybitá</b>	<b>Plně nabitá</b>
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabíjete.

## **Nabíjecí stojánek**

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (standardně není součástí dodávky, možno dokoupit).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánu a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánu. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte telefonem zleva doprava či zepředu dozadu, aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánu.

**Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.**

K úplnému vybití baterie může dojít, např. pokud zapomenete vypnout svítidlo telefonu.

**Pozor!** Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

# Základy ovládání telefonu

## Zapnutí a vypnutí telefonu




Pro **zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko dokud se telefon nezapne.

(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro **vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

## Ovládací prvky telefonu

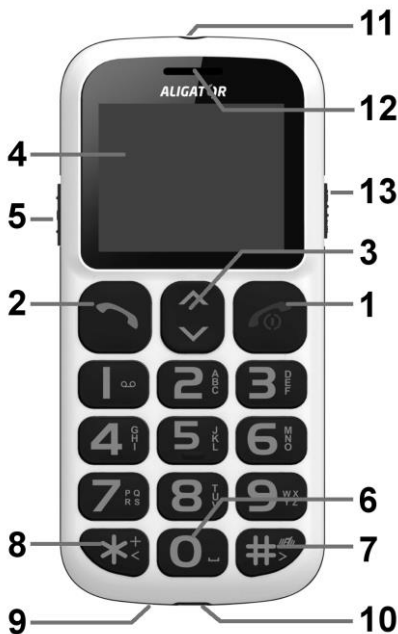

# Popis ovládacích prvků

---

č.	Název	Funkce
1	<b>Červené tlačítko / pravé funkční tlačítko</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem</li><li>-Ukončení nebo odmítnutí hovoru</li><li>-V pohotovostním režimu spustí kontakty</li><li>-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce</li><li>-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)</li></ul>
2	<b>Zelené tlačítko/ levé funkční tlačítko</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka</li><li>-V pohotovostním režimu zobrazí historii volání</li><li>-V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK)</li></ul>

---

---

-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)

**3** Navigační tlačítko nahoru/dolů

-V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu.  
-Pohyb v nabídkách a tel. seznamu  
-Regulace hlasitosti při hovoru

**4** Displej telefonu

Slouží k zobrazení všech potřebných informací.

**5** Přepínač zámku klávesnice

Posunutím lze zamknout / odemknout klávesnici.

**6** Tlačítko 0

-při psaní tel. čísla umožňuje psát 0,  
-při psaní znaků vkládá mezeru

---

**7 Tlačítko #**

- Při psaní čísel vkládá znak #
- V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků
- Dlouhým stiskem aktivuje/deaktivuje tichý režim
- V režimu hudebního přehrávače či FM rádia zvýší hlasitost reproduktoru
- V některých nabídkách slouží pro pohyb doprava

**8 Tlačítko \***

- Při psaní čísel vkládá znaky \*, +, p, w
- V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky
- V režimu hudebního přehrávače či FM rádia sníží hlasitost reproduktoru
- V některých nabídkách slouží pro pohyb doleva

9	<b>Kontakty pro nabíjecí stojánek</b>	Udržujte prosím kontakty v čistotě pro bezchybnou funkci stojánu
10	<b>Konektor MicroUSB</b>	- slouží pro připojení nabíječky / USB kabelu
11	<b>Svítilna</b>	-výkonná LED svítilna na hraně telefonu
12	<b>Sluchátko</b>	- slouží pro poslech hovoru / reprodukci hudby či FM rádia
13	<b>Vypínač svítilny / FM rádia</b>	Posunutím nahoru se zapne svítilna, posunutím dolů se zapne FM rádio. Střední poloha – vypnuto.



## Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Zvonění vypnuto
	Roaming
	Sluchátka a náhlavní souprava připojena

## Zámek klávesnice

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse.

Pro ruční zamčení klávesnice posuňte přepínač **(5)** směrem nahoru, pro odemčení směrem dolů.

## Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka **# (7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka **\* (8)**.

Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)**, **\*(8)** a **#(7)** vyberte příslušný znak a potvrďte levým zeleným tlačítkem OK **(2)**. Znak se vloží do textu.

## Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru/dolů **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

Pomocí tlačítek **\*(8)** a **#(7)** je možno přepínat jednotlivé volby **pohybem do stran**.

**Potvrzení volby**, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého, zeleného tlačítka (2)**.

**Zrušení volby** nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého, červeného tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Dlouhým tiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem.

## **Telefonování**

### **Vytáčení čísel**

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(2)**.

**Pokud jsou v telefonu vloženy dvě SIM** karty a obě jsou zapnuty, zeptá se telefon po stisku zeleného tlačítka, která SIM karta se má použít pro uskutečnění hovoru. Pomocí tlačítek nahoru/dolů**(3)** zvolte SIM kartu a potvrďte zeleným tlačítkem.

**Pokud je v telefonu jen jedna SIM** karta, po stisku zeleného tlačítka telefon přímo vytočí zadané číslo.

**Pokud jste se při zadávání čísla spletli**, stačí stisknout pravé, červené tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(1)** dlouze, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(2)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(1)**.
- **Hlasitost** upravíte během hovoru navigačními tlačítky nahoru/dolů **(3)**.
- Pro **hlásitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru levé, zelené tlačítko **(2)** a zvolte **ZapRep**.



# Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

## Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého, červeného tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Po té okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat, stiskněte zelené tlačítko **(2)** a zvolte **Volat**.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona telefonu , je-li kontakt uložen v paměti telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona karty .

## Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte **Kontakty**.  
Stiskněte levé, zelené tlačítko Volby **(2)**.  
Nyní máte několik možností:

1. **Volat** – vytočí vybraný kontakt
2. **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu
3. **Poslat SMS** – odešle na kontakt SMS
4. **Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt
5. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
6. **Kopírovat** – zkopíruje vybraný kontakt
7. **Nastavení** – pokročilá nastavení, např. místo pro ukládání kontaktů či informace o paměti.

# SOS volání a SMS

## Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 4x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **Organizér-> Nast. SOS -> SOS SMS**).

Chcete-li spuštěné SOS volání a alarm po stisku SOS tlačítka **deaktivovat**, stačí jen stisknout červené tlačítko **(1)**.

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat.

Pro nastavení stavu (zapnout/vypnout/SOS locator) zvolte v menu:

**Organizér-> Nast. SOS -> Stav.**

Pro nastavení čísla na bude telefon po stisku SOS tlačítka vola a odesílat SMS zprávy zvolte v menu:

**Organizér-> Nast. SOS -> SOS čísla.**

***Důležité!** Pokud chcete, aby byly všechny funkce plně aktivní, je třeba zadat tel. čísla v mezinárodním formátu, tedy např.*

*+420xxxxxxxxxx.*

## **SOS Locator – funkce určení polohy**

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo



stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

**Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.**

## **Nastavení služby**

Pro aktivaci funkce SOS Locator je třeba tuto funkci povolit v nastavení SOS volání.

Zvolte v menu:

**Organizér-> Nast. SOS -> Stav -> SOS locator**

Zpráva SMS s polohou pak bude odeslána jako další SMS zpráva po odeslání zprávy z předdefinovaným textem. Dle situace v síti Vašeho operátora může doručení SMS zprávy s polohou trvat až několik minut.

## Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **SOSLOCATOR**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

***Důležité:** Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání a to jen tehdy pokud jsou čísla uložena v mezinárodním formátu, tedy např. +420xxxxxxxxxx.*

## SOS nastavení

Zvolte v menu: **Organizér -> Nast. SOS**

Umožňuje nastavit a zapnout/vypnout SOS funkce telefonu:

1. **Stav** – Zapne/vypne SOS funkci nebo nastaví režim SOS locator (SOS funkce rozšířená o odeslání polohy telefonu)
2. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která telefon po aktivaci SOS tlačítka

odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.

3. **SOS SMS** – nastavení textu nouzové SMS

## Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.


## Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory**. Nyní máte několik možností:

1. **Výpis** – zobrazení podrobných výpisů volání, včetně možnosti jejich mazání
2. **Nastavení** – možnost nastavení přesměrování, přidržení hovoru či blokování hovorů, zobrazení či skrytí vašeho čísla...

## Zprávy SMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou

obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé, zelené tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé, červené tlačítko **(1)**.

Později si ji můžete přečíst:

### **Zprávy-> Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky. Označte v seznamu zprávu, kterou si chcete prohlédnout a stiskněte levé tlačítko „Zobraz“ **(2)**.

## **Čtení zpráv**

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Odpovědět**– otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesílatele příchozí zprávy.
2. **Volat** – vytočí číslo odesílatele zprávy

3. **Přeposlat** – umožňuje přeposlat zprávu jinému adresátovi.
4. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
5. **Pokročilé** – umožňuje např. dále použít číslo v textu SMS, atd.
6. **Uložit do kontaktů** – můžete uložit číslo odesílatele do kontaktů

## Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy-> Napsat**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí **\*(8)** pak lze zadat speciální symboly.
3. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **Poslat**. Můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.
4. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte opět **Poslat**.
5. Pokud jsou v telefony vloženy dvě SIM karty, zeptá se telefon, kterou SIM kartu chcete použít pro odeslání. Vyberte SIM kartu a potvrďte levým, zeleným tlačítkem **(2)**.

## Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**.  
Nyní máte několik možností:

1. **Napsat** – vytvoření a odeslání nové SMS
2. **Doručené** – přijaté zprávy
3. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
4. **Neodeslané** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Smazat zprávy** – hromadné mazání zpráv
7. **Nastavení SMS** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručenký, apod.

## Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM. Zvolte v menu:

**Multimedia-> FM rádio** nebo přepněte přepínač na boku telefonu **(13)** do dolní polohy.

Příjem rádia můžete vylepšit připojením sluchátek (standardně nejsou součástí balení) nebo USB kabelu – slouží jako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek lačítek \* a #.
2. Automaticky hledat stanice můžete pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6
3. Opakovaným stiskem navigačního tlačítka s číslicí 5 můžete vypnout/zapnout zvuk.
4. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů **(3)** můžete ručně nastavit frekvenci.

Stiskem levého tlačítka **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Seznam stanic** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
2. **Ruční ladění** – umožňuje zadat frekvenci číselně
3. **Auto ladění** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.
4. **Nastavení** – umožňuje zapnout či vypnout přehrávání na pozadí, zapnout a vypnout reproduktor, popř. další volby.

# Svítilna

Svítilnu na horní straně telefonu zapnete posunutím přepínače **(13)** na boku telefonu směrem nahoru.

## Profily – nastavení vyzvánění

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků. K dispozici je několik profilů:

- **Hlavní** – základní profil pro běžné použití
- **Tichý** – všechny zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta
- **Schůzka** –zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta
- **Venku** – zvuky jsou přednastaveny na vyšší hlasitost

Profily si můžete přizpůsobit. Vyzvánění pak snadno rychle přepnete prostým přepnutím profilu.

Pro přepnutí profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Profily**, vyberte požadovaný



profil, stiskněte levé, zelené tlačítko „Volby“ (2) a zvolte **Aktivovat**.

Pro změnu nastavení profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé, zelené tlačítko „Volby“ (2) a zvolte **Přizpůsobit**. Nyní můžete měnit nastavení vyzvánění a dalších zvuků.

## **Nastavení hlasového doprovodu tlačítek**

V rámci jednotlivých profilů lze nastavit m.j. také zvuky při stisku tlačítek. Standardně je nastaven tzv. hlasový doprovod – telefon lidským hlasem vysloví číslici odpovídající stisknutému tlačítku. Funkci lze vypnout či nastavit jiné tóny při stisku tlačítek:

1. Zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé, zelené tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Přizpůsobit**.
2. Zvolte hodnotu pod položkou **Klávesnice**, stiskněte levé, zelené tlačítko **Volby (2)**
3. Zvolte „**Změnit**“ a vyberte požadovaný tón klávesnice.

# Rychlá volba

Zvolte v menu: **Organizér-> Rychlá volba**

Zobrazí se možnosti:

1. **Stav** - umožňuje zapnout/vypnout a nastavit rychlou volbu (rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice)
2. **Čísla** – telefonní čísla pro volání lze přiřadit tlačítkům s číslicemi 2 až 9

## Budík

Telefon je vybaven možností až pěti nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Organizér -> Budík**
2. Zobrazí seznam pěti možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé, zelené tlačítko „Upravit“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů, hodnoty lze měnit pomocí tlačítek \* **(8)** / # **(7)** nebo pomocí klávesnice. Nastavení ukončíte stiskem levého tlačítka „Uložit“ **(2)**. Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

<b>Funkce</b>	<b>Volby nastavení</b>
<b>Status</b>	<b>Vyp.</b> – budík vypnutý <b>Zap.</b> – budík zapnutý
<b>Čas</b>	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
<b>Odložit</b>	Umožňuje odložit budík po zazvonění o nastavenou dobu a to i opakovaně.
<b>Opakovat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jednou – budík zazvoní jednou</li> <li>• Každý den – zazvoní každý den</li> </ul> v nastavený čas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dny – umožní vybrat, které dny v týdnu bude budík zvonit</li> </ul>
<b>Zvuk</b>	Nastavení melodie budíku

# Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících. Zvolte v menu:

**Organizér ->Kalendář**

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**, pohyb do stran se pak uskutečňuje tlačítky s číslicemi 4 a 6.

Pro více možností stiskněte levé, zelené tlačítko Volby **(2)**, zobrazí se nabídka:

1. **Jít na datum** – přejde na zadané datum
2. **Dnes** – přejde na dnešní datum

# Služby SIM toolkit

Zvolte v menu: **Organizér->SIM toolkit** pro mobilní bankovníctví, jízdní řády a další SIM služby Vašeho operátora (funkce je dostupná jen v některých přístrojích – ve Vaší zemi nemusí být k dispozici).

# Správce souborů

Zvolte v menu: **Organizér -> Soubory**

Otevře správce souborů (průzkumník).  
Umožňuje procházet složky a otevírat či  
prohlížet soubory uložené na paměťové  
kartě.

## Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou  
kalkulačku. Zvolte v menu:

**Organizér ->Kalkulačka**

### Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla,  
Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka  
#.

Pomocí navigačních tlačítek se vybírá  
požadovaná operace **+, -, /, x, =**.

### Příklad:

Spočítejte  $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte  
symbol **+**
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte levé, zelené tlačítko "Ok" **(2)**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka (1).

## Multimedia

### Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3. Zvolte v menu:

**Multimedia-> Hudba**

**Přehrávání lze spustit/pozastavit** stiskem navigačního tlačítka s číslicí 5.

**Mezi jednotlivými skladbami** lze přepínat pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6.

**Hlasitost** nastavíte pomocí tlačítek \* (8) / # (7).

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky **My Music** na paměťovou kartu (nebo do telefonu). Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač **Multimedia-> Hudba**.

3. Stiskněte levé, zelené tlačítko **Seznam (2)**.
4. Stiskněte tlačítko **Volby**.
5. Zvolte **Obnovit seznam**
6. Pomocí tlačítka „Zpět“ se vraťte do hlavní obrazovky audio přehrávače.

Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání. Chcete-li přidat do seznamu přehrávání i další složky:

1. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
2. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.
3. Zvolte **Nastavení**
4. Zvolte **Aut. seznam**
5. Zvolte **Vyp.**
6. Stiskněte levé, zelené tlačítko **Uložit (2)**.
7. Nyní stiskněte opět tlačítko „**Volby**“.
8. Zvolte **Přidat**
9. Vyberte složku, kterou chcete přidat, stiskněte tlačítko **OK** a zvolte položku **Zvolit**

Pokud chcete soubory nahrávat přímo do telefonu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „Velkokapacitní paměťové zařízení“. Pokud

je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

## **POZOR!**

**Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!**

## **Záznam zvuku**

Umožňuje použít Váš telefon jako jednoduchý diktafon. Zvolte v menu:

**Multimedia-> Diktafon**

## **Nastavení**

Pro nastavení základních vlastností zvolte V hlavním menu telefonu **Nastavení**. Nyní máte řadu možností nastavení.

## **Nastavení Dual SIM**

Chcete-li kdykoli po zapnutí telefonu aktivovat či deaktivovat některou z vložených SIM karet, zvolte v menu:

**Nastavení-> Dual SIM**

## **Nastavení telefonu**

Zvolte v menu: **Nastavení ->Telefon**



Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
3. **Vkládání textu** – Nastavení výchozího režimu vkládání znaků
4. **Zobrazení** – Nastavení tapety a základní obrazovky
5. **Letadlo** – umožní zapnout režim letadlo, kdy jsou vypnuté všechny vysílače v telefonu.
6. **Další nastavení** – nastavení podsvícení LCD , popř. další nastavení.

## **Sít'**

Zvolte v menu: **Nastavení-> Sítě**

Umožňuje nastavit režim výběru sítě operátora pro každou ze SIM karet. Lze nastavit ruční či automatické vyhledávání. Ruční vyhledávání je vhodné např. pokud chcete zabránit připojení k jiné, než zvolené síti.

## **Zabezpečení**

Zvolte v menu: **Nastavení-> Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu a zámek klávesnice:

1. **SIM1/2** – zapnutí/vypnutí a změna PIN, popř. PIN2 pro SIM karty
2. **Telefon** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu a nastavení hesla  
(*standardní heslo je 1122*)

## Tovární nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->Tovární nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1122**.

## Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

### **POZOR!**

**Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!**  
**V případě použití jiných operačních**

systemů může být nutné použít speciální ovladače.

## Přenos souborů mezi telefonem a PC

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „**Velkokapacitní paměťové zařízení**“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

## Další režimy připojení

Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko „**Zpět**“.

# Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Obrazovka	barevný TFT LCD, 160x128px
Baterie	Li-Ion
Podporované pam. karty	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilní telefon ALIGATOR A311 je určen pro použití v zemích EU.

## Bezpečnost a ekologie

### Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

**Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!** Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.

Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

## Likvidace baterie



**Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!**

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

**Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!**

# CE 0700

# Prohlášení o shodě

č.21/04/2015

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM

Obchodní označení: ALIGATOR A311

Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o.,  
Sokolovská 161,  
180 00 Praha 8,  
IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity mj. následující harmonizované normy:

EN 60950-1:2006, EN 301 511 V9.0.2,  
EN 301 489-1,-7,-17, EN 50360:2001,  
EN 62209-1:2006,-2:2010,  
EN 62479:2010 a jejich novelizace

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:  
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825  
Blomberg, Spolková republika Německo

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700  
v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojčíslí  
roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 15

Vystaveno V Praze, dne 21.4.2015:

  
.....  
ADART COMPUTERS s.r.o.

# Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
  - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
  - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
  - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
  - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
  - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
  - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
  - g) výrobek je mechanicky poškozen,
  - h) vada vznikla běžným opotřebením,
  - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
  - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
  - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícímu původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho

identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

ALIGATOR  
[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

*Dovozce:*

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

Copyright © 2015 ADART COMPUTERS s.r.o.



# Záruční list – ALIGATOR A311

IMEI:

.....

Datum prodeje:

.....

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

## Obsah

Dôležité pokyny .....	53
Uvedenie telefónu do prevádzky .....	55
Vloženie SIM, pamäť. karty a batérie....	55
Nabíjanie batérie .....	56
Nabíjací stojanček .....	56
Základy ovládania telefónu .....	58
Ovládacie prvky telefónu .....	59
Popis ovládacích prvkov .....	60
Ikony na obrazovke.....	64
Zámok klávesnice .....	65
Vkladanie textu – režimy písania .....	65
Pohyb v menu telefónu .....	65
Telefonovanie.....	66
Vytáčanie čísel .....	66
Zoznam kontaktov .....	68
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov .	68
Práca s kontaktmi .....	69
SOS volanie a SMS .....	70
Spúšťanie núdzového volania a SMS ...	70
SOS Locator – funkcia určenia polohy .....	71
Nastavenie služby.....	72
Vzdialené vyžiadanie polohy .....	73
SOS nastavenie .....	73
Výpis volania .....	74
Práca s výpismi volania .....	74

Správy SMS .....	75
Čítanie správ .....	75
Vytvorenie a odoslanie SMS správy .....	76
Práca so správami .....	77
Rádio .....	77
Svietidlo .....	79
Profily – prispôsobenie vyzváňania .....	79
Nastavenie hlasového sprievodu tlačidiel .....	80
Rýchla voľba.....	81
Budík.....	81
Kalendár .....	83
Služby SIM toolkit.....	84
Správca súborov .....	84
Kalkulačka .....	84
Multimédia .....	85
Prehrávač hudby.....	85
Záznam zvuku.....	87
Nastavenie .....	87
Nastavenie Dual SIM.....	88
Nastavenie telefónu .....	88
Sieť.....	88
Zabezpečenie .....	89
Pôvodné nastavenie .....	89
Pripojenie k počítaču.....	90
Prenos súborov medzi telefónom a PC .....	90
Ďalšie režimy pripojenia .....	90
Špecifikácia .....	92
Bezpečnosť a ekológia .....	92
Použitie elektrozariadenie .....	92
Likvidácia batérie .....	93

Vyhlasenie o zhode .....	94
Záručné podmienky .....	95
Záručný list – ALIGATOR A311 .....	97

ALIGATOR  
[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

# Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.


- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacích staniciach pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vašim telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy je nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Software aj hardware telefónu je priebežne inovovaný. Dovozca si preto vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.aligator.cz>


# Uvedenie telefónu do prevádzky

## Vloženie SIM, pamäť. karty a batérie

1. Zložte zadný kryt telefónu smerom dole.



2. Vložte jednu alebo dve SIM karty (a tiež pamäťovú kartu, ak ju máte). Pozície pre SIM karty je označená nápisom SIM1 a SIM2.

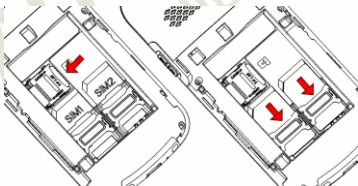



3. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať ku spodnej časti telefónu. Batérie musia hladko zapadnúť do úchytiak v telefóne.
4. Nakoniec nasadíte kryt batérie späť.

**POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!**

## **Nabíjanie batérie**

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku konektoru MicroUSB na spodnej strane telefónu. Nabíjanie sa po tej spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

<b>Batéria vybitá</b>	<b>Plne nabitá</b>
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

## **Nabíjací stojanček**

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (štandardne nie je súčasťou dodávky, je možnosť ho dokúpiť).



1. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru na zadnej strane dobíjacieho stojančka a nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.
2. Telefón vložte do stojančka. Ak je treba, pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na kontakty v stojančku.

**Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batérie nezačne nabíjať.**

K úplnému vybitiu batérie môže dôjsť, napr. ak zabudnete vypnúť svetidlo telefónu.

**Pozor!** Ak ponecháte batériu celkom vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.

# Základy ovládania telefónu

## Zapnutie a vypnutie telefónu




Kvôli **zapnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo(1), pokým sa telefón nezapne.

(Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli **vypnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo(1), pokým sa telefón nevypne.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

# Ovládacie prvky telefónu

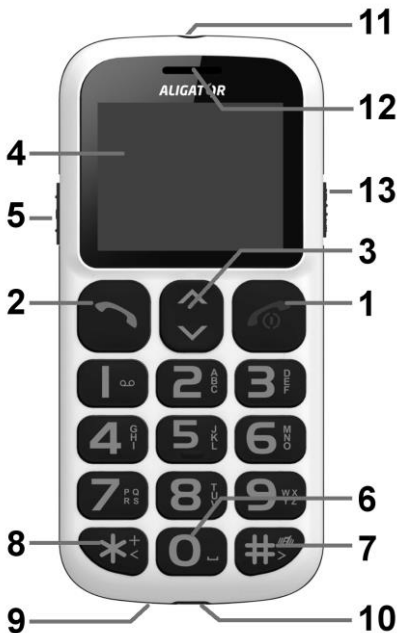

# Popis ovládacích prvkov

	Názov	Funkcia
1	Červené tlačidlo / pravé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"><li>-Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením</li><li>-Ukončenie alebo odmietnutie hovoru</li><li>- V pohotovostnom režime spustí kontakty</li><li>-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie</li><li>-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)</li></ul>
2	Zelené tlačidlo / ľavé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"><li>-Prijatie hovoru stlačením tlačidla</li><li>-V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania</li><li>-V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK)</li><li>-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna</li></ul>

funkcia sa zobrazuje  
na displeji nad  
tlačidlom)

**3**      **Navigační  
tlačidlo  
hore/dole**

- V pohotovostnom  
režime zobrazí menu  
telefónu.  
- Pohyb v ponukách a  
tel. zozname  
- Regulácia hlasitosti  
pri hovore.

**4**      **Displej  
telefónu**

Slúži na zobrazenie  
všetkých potrebných  
informácií.

**5**      **Prepínač  
zámku  
klávesnic  
e**

Posunutím je možné  
zamknúť / odomknúť  
klávesnicu.

**6**      **Tlačidlo 0**

-pri písaní tel čísla  
umožňuje písať 0,  
-pri písaní znakov  
vkladá medzeru

**7 Tlačidlo #**

- Pri písaní čísel vkladá znak #
- V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov
- Dlhým stlačením aktivuje/deaktivuje tichý režim
- V režime hudobného prehrávača či FM rádia zvýši hlasitosť reproduktora
- V niektorých ponukách slúži pre pohyb doprava

**8 Tlačidlo \***

- Pri písaní tel. čísla vkladá znaky \*, +, p, w
- V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky
- V režime hudobného prehrávača či FM rádia zníži hlasitosť reproduktora
- V niektorých ponukách slúži pre pohyb doľava

9	<b>Kontakty pro nabíjací stojanček</b>	Udržujte prosím kontakty v čistote pre bezchybnú funkciu stojančeku
10	<b>Konektor MicroUSB</b>	- slúži na pripojenie nabíjačky
11	<b>Svietidlo</b>	-výkonné LED svietidlo na spodnej strane telefónu
12	<b>Slúchadlo</b>	- slúži na poslech hovoru/ reprodukciu hudby či FM rádia
13	<b>Vypínač svietidla / FM rádia</b>	Posunutím hore sa zapne svietidlo, dole sa zapne FM rádio. Stredná poloha – vypnuté.

## Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory
	Zvonenie vypnuté
	Roaming
	Slúchadlá a náhlavná súprava pripojené



## Zámok klávesnice

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje nechcenému stlačeniu tlačidla napr. pri nosení vo vrecku.

Pre ručné zamknutie klávesnice posuňte prepínač **(5)** smerom hore, pre odomknutie smerom dole.

## Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla **# (7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla **\* (8)**.

Pomocou tlačidiel hore/dole **(3) \*(8)** a **#(7)** vyberte príslušný znak a potvrdte ľavým zeleným tlačidlom OK **(2)**. Znak sa vloží do textu.

## Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla hore / dole **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

Pomocou tlačidiel \* **(8)** a # **(7)** je potom možné prepínať jednotlivé voľby **pohybom do strán**.

**Potvrdenie voľby**, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením **ľavého, zeleného tlačidla (2)**.

**Zrušenie voľby** alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočnite stlačením **pravého, červeného tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Dlhým stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom.

## **Telefonovanie**

### **Vytáčanie čísel**

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo **(2)**.

**Ak sú v telefóne vložené dve SIM karty** a obe sú zapnuté, opýta sa telefón po stlačení zeleného tlačidla, ktorá SIM karta sa má použiť pre uskutočnenie hovoru. Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** zvolíte SIM kartu a potvrdíte zeleným tlačidlom.

**Ak je v telefóne len jedna SIM karta**, po stlačení zeleného tlačidla telefón priamo vytočí zadané číslo.

**Ak ste sa pri zadávaní čísla splietli**, stačí stlačiť pravé, červené tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo **(1)** dlho, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(2)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(1)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru navigačnými tlačidlami hore/dole **(3)**.
- Pre **hlasný posluš** (hands free) stlačte počas hovoru ľavé, zelené tlačidlo **(2)** a zvolte ZapRep.



# Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

## Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého, červeného tlačidla **(1)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať, stlačte zelené tlačidlo **(2)** a zvolte **Volat'**.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona telefónu , ak je kontakt uložený v pamäti telefónu. Ak je uložený na SIM karte, objaví sa ikona karty .

## Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Kontakty**. Stlačte ľavé, zelené tlačidlo Voľby **(2)**. A máte niekoľko možností:

1. **Volat'** – vytočí vybraný kontakt
2. **Zobrazit'** – zobrazí detail vybraného kontaktu
3. **Poslat' SMS** – odošle na kontakt SMS
4. **Upravit'** – umožní upraviť vybraný kontakt
5. **Zmazať** – zmaže vybraný kontakt
6. **Kopírovať** – skopíruje vybraný kontakt
7. **Nastavenie** – pokročilé nastavenie, napr. miesto na ukladanie kontaktov, či informácie o pamäti.

# SOS volanie a SMS

## Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 4x.

Telefón tiež odošle na prednastavené čísla SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvolte v menu **Organizér-> Nast. SOS -> SOS SMS**).

Ak chcete spustené SOS volanie a alarm po stlačení SOS tlačidla **deaktivovať**, stačí len stlačiť červené tlačidlo **(1)**.

SOS funkcia je dostupná , iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať  
Pre nastavenie stavu (zapnúť / vypnúť / SOS locator) zvolte v menu:  
**Organizér ->Nast. SOS-> Stav.**

Pre nastavenie čísla na bude telefón po stlačení SOS tlačidla vola a odosielať SMS správy zvolte v menu:

**Organizér-> Nast. SOS -> SOS čísla.**

***Dôležité!** Ak chcete, aby boli všetky funkcie plne aktívna, je potrebné zadať telefónne čísla v medzinárodnom formáte, teda napr. +421xxxxxxxxx.*

## **SOS Locator – funkcia určenia polohy**

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohu telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo

stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

**Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.**

## **Nastavenie služby**

Pre aktiváciu funkcie SOS Locator je potrebné túto funkciu povoliť v nastavení SOS volanie.

Zvoľte v menu:

**Organizér-> Nast. SOS -> Stav -> SOS locator**

Správa SMS s polohou potom bude odoslaná ako ďalšia SMS správa po odoslaní správy z preddefinovaným textom. Podľa situácie v sieti Vášho operátora môže doručenie SMS správy s polohou trvať až niekoľko minút.



## Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **SOSLOCATOR**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

***Dôležité:** Váš telefón bude odpovedať a zasielať polohu iba na SMS správy odoslané z čísel, ktoré sú uložené pre núdzové volania a to len vtedy ak sú uložené v medzinárodnom formáte, teda napr. +421xxxxxxx.*

## SOS nastavenie

Zvoľte v menu: **Organizér -> Nast. SOS**

Umožňuje nastaviť a zapnúť/vypnúť SOS funkcie telefónu:

1. **Stav** – Zapne/vypne SOS funkciu alebo nastaví režim SOS locator (SOS funkcia rozšírená o odoslaní polohy telefónu)

2. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré telefón po aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.
3. **SOS SMS** – nastavenie textu núdzovej SMS

## Výpis volania

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.


## Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolte **Hovory**. Potom máte niekoľko možností:

1. **Výpis** – zobrazenie podrobných výpisov volania, vrátane možností ich mazania
2. **Nastavenie** – možnosť nastavenia presmerovania, pridržania hovoru či blokovania hovorov, zobrazenia či skrytia vašeho čísla.

# Správy SMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom

 na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé, zelené tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé, červené tlačidlo **(1)**.

Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy->**

## **Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

Označte v zozname správu, ktorú si chcete prezrieť a stlačte ľavé tlačidlo „Zobraz“ **(2)**.

## **Čítanie správ**

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Odpovedať**– otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo

- adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy.
2. **Volat'** – vytočí číslo odosielateľa správy
  3. **Preposlat'** – umožňuje preposlať text správy inému adresátovi
  4. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
  5. **Pokročilé** – umožňuje napr. ďalej použiť číslo v texte SMS, atď.
  6. **Uložiť do kontaktov** - môžete uložiť číslo odosielateľa do kontaktov

## Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy-> Napísať**
2. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou **\*(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.
3. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvoľte **Poslať**. Môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
4. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **Poslať**.
5. Pokiaľ sú v telefóny vložené dve SIM karty, spýta sa telefón, ktorú SIM kartu chcete použiť na odoslanie. Vyberte

SIM kartu a potvrdte ľavým, zeleným tlačidlom (2).

## Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolte **Správy**. Potom máte niekoľko možností:

1. **Napísať** –vytvorenie a odoslanie novej SMS
2. **Doručené** –prijaté správy
3. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
4. **Neodoslané** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
5. **Odoslané** – odoslané správy
6. **Zmazať správy** – hromadné mazanie správ
7. **Nastavenie správ** – umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručenky, apod.

## Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM. Zvolte v menu:

**Multimédia-> FM rádio** alebo prepnite prepínač na boku telefónu (13) do dolnej polohy.

Prijem rádia môžete vylepšiť pripojením slúchadiel (štandardne nie sú súčasťou balenia) alebo USB kabelu – slúži ako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel \* a #.
2. Vyhľadať stanicu môžete s pomocou tlačidiel s číslicami 4 a 6
3. Opakovaným stlačením tlačidla s číslicou 5 môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.
4. Frekvenciu môžete ručne meniť stlačením navigačných tlačidiel hore a dole **(3)**.

Stlačením ľavého tlačidla **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Zoznam staníc** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
2. **Ručné ladenie** – umožňuje zadať frekvenciu číselne
3. **Auto ladenie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.
4. **Nastavenia** - umožňuje zapnúť či vypnúť prehrávanie na pozadí, reproduktor, popr. ďalšie voľby.

# Svietidlo

Svietidlo na hornej strane telefónu zapnete posunutím prepínača **(13)** na boku telefónu smerom hore.

## Profily – prispôsobenie vyzváňania

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a také hlasitosť týchto zvukov. K dispozícii je niekoľko profilov:

- **Hlavný** – základný profil na bežné použitie
- **Tichý** – všetky zvuky sú stlmené, vibrácie zapnuté
- **Schôdzka** –zvuky sú stlmené, vibrácia zapnutá
- **Vonku** – zvuky sú prednastavené na vyššiu hlasitosť

Profily si môžete prispôbiť. Vyzváňanie potom jednoducho rýchlo prepnete prostým prepnutím profilu.

Pre prepnutie profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie-> Profily**, vyberte požadovaný

profil, stlačte ľavé, zelené tlačidlo „Voľby“ (2) a zvolte **Aktivovať**.

Kvôli zmene nastavenia profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé, zelené tlačidlo „Voľby“ (2) a zvolte **Prispôbiť**. Teraz môžete meniť nastavenie vyzváňania a ďalších zvukov.

## **Nastavenie hlasového sprievodu tlačidiel**

V rámci jednotlivých profilov možno nastaviť tiež zvuky pri stlačení tlačidiel. Štandardne je nastavený tzv. hlasový sprievod - telefón ľudským hlasom vysloví číslicu zodpovedajúce stlačenému tlačidlu. Funkciu je možné vypnúť alebo nastaviť iné tóny pri stlačení tlačidiel:

1. V hlavnom menu vyberte **Nastavenie-> Profily**, požadovaný profil, stlačte ľavé, zelené tlačidlo **Voľby (2)** a vyberte **Prispôbiť**.
2. Zvolte hodnotu pod položkou **Klávesnice**, stlačte ľavé, zelené tlačidlo **Voľby (2)**
3. Zvolte **"Zmeniť"** a vyberte požadovaný tón klávesnice.



# Rýchla voľba

Zvoľte v menu: **Organizér-> Rýchla voľba**

Zobrazí sa možnosti:

1. **Stav** - umožňuje zapnúť/vypnúť rýchlu voľbu (rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice)
2. **Čísla** – telefónne čísla pre volanie možno priradiť tlačidlám s číslicami 2 až 9.

## Budík

Telefón je vybavený možnosťami až piatich nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvonieť apod..

1. Zvoľte v menu: **Organizér -> Budík**
2. Zobrazí sa zoznam piatich možných budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé, zelené tlačidlo „Upraviť“**(2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole, hodnoty je možné meniť pomocou tlačidiel \* **(8)** / # **(7)** alebo pomocou klávesnice. Nastavenie ukončíte stlačením ľavého tlačidla "Uložiť" **(2)**. Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

<b>Funkcia</b>	<b>Voľby nastavenia</b>
<b>Status</b>	<b>Vyp.</b> – budík vypnutý <b>Zap.</b> – budík zapnutý
<b>Čas</b>	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
<b>Odložiť</b>	Umožňuje odložiť budík po zazvonení o nastavenú dobu a to aj opakovane.

## Opakovať

- Jedenkrát – budík zazvoní raz
- Každý deň – zazvoní každý deň v nastavený čas
- Dni – umožní vybrať, ktoré dni v týždni bude budík zvoniť

## Zvuk

Nastavení melódie budíku

## Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerať kalendár po mesiacoch. Zvolte v menu:

**Organizér ->Kalendár**

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**, pohyb do strán sa potom uskutočňuje tlačidlami s číslicami 4 a 6.

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé, zelené tlačidlo Voľby **(2)**, zobrazí sa ponuka:

1. **Ísť na dátum** – prejde na zadaný dátum
2. **Dnes** – prejde na dnešný dátum

# Služby SIM toolkit

Zvoľte v menu: **Organizér->SIM toolkit** pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie SIM služby operátora (funkcia je dostupná len v niektorých prístrojoch - nemusí byť dostupná vo Vašej zemi).

## Správca súborov

Zvoľte v menu: **Organizér -> Súbor**  
Otvorí správcu súborov (prieskumníka).  
Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezeráť súbory uložené na pamäťovej karte.

## Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku. Zvoľte v menu:

**Organizér ->Kalkulačka**

### Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #.

Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá požadovaná operácia **+, -, /, x, =**.

## Príklad:

Spočítajte  $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** zvolte symbol **+**
4. Zadajte na klávesnici **200**
5. Stlačte ľavé, zelené tlačidlo "Ok" **(2)**
6. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla **(1)**.

## **Multimédia**

### **Prehrávač hudby**

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3. Zvoľte v menu:

**Multimédia-> Hudba**

**Prehrávanie je možné spustiť /pozastaviť** stlačením navigačného tlačidla s číslicou 5.

**Medzi jednotlivými skladbami** je možné prepínať pomocou tlačidiel s číslicami 4 a 6.

**Hlasitosť** nastavíte pomocou tlačidiel \* **(8)** / # **(7)**.

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky **My Music** na pamäťovú kartu (alebo do telefónu). Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zapnite audio prehrávač **Multimédiá-> Hudba**.
3. Stlačte ľavé, zelené tlačidlo **Zoznam (2)**
4. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
5. Zvoľte **Obnoviť zoznam**
6. Pomocou tlačidla „Späť“ sa vráťte do hlavnej obrazovky audio prehrávača.

Hudobné súbory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie. Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania i ďalšie zložky:

1. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
2. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“
3. Zvoľte **Nastavenie**
4. Zvoľte **Aut. zoznam**
5. Zvoľte **Vyp.**
6. Stlačte ľavé, zelené tlačidlo **Uložiť (2)**.
7. Stlačte opäť tlačidlo „**Voľby**“
8. Zvoľte **Pridať**

9. Vyberte zložku, ktorú chcete pridať, stlačte tlačidlo OK a zvolte položku **Zvolit'**

Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvolte „Veľkokapacitné pamäťové zariadenie“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

### **POZOR!**

**Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista a vyššie!**

## **Záznam zvuku**

Umožňuje použiť Váš telefón ako jednoduchý diktafón. Zvolte v menu:

**Multimédia-> Diktafón**

## **Nastavenie**

Pre nastavenie základných vlastností zvolte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**.

Teraz máte niekoľko možností nastavenia

## Nastavenie Dual SIM

Ak chcete kedykoľvek po zapnutí telefónu aktivovať či deaktivovať niektorú z vložených SIM kariet, zvolte v menu: **Nastavenie-> Dual SIM**

## Nastavenie telefónu

Zvolte v menu: **Nastavenie -> Telefon**  
Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – Nastavenie času, dáta a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu
3. **Vkladanie textu** – Nastavenie východzieho režimu vkladania znakov
4. **Zobrazenie** – Nastavenie tapety a základnej obrazovky
5. **Lietadlo** – umožňuje zapnúť režim lietadlo, kedy sú vypnuté všetky vysielacie v telefóne
6. **Ďalšie nastavenia** – nastavenie podsvietenia LCD, popr. ďalšie nastavenia.

## Sieť

Zvolte v menu: **Nastavenie-> Sieť**



Umožňuje nastaviť režim výberu siete operátora pre každú zo SIM kariet. Je možné nastaviť ručne či automatickým vyhľadávaním.

Ručné vyhľadávanie je vhodné napr. ak chcete zabrániť pripojeniu k inej, než zvolenej sieti.

## Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Zabezpečenie**

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu a zámok klávesnice:

1. **SIM 1/2** – zapnutie/vypnutie a zmena PIN, popr. PIN2 pre SIM karty
2. **Telefón** – zapnutie/vypnutie zámku telefónu a nastavenie hesla  
(štandardné heslo je **1122**)

## Pôvodné nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Pôvodné nastavenie**

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1122**.

# Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

## **POZOR!**

**Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!**

**V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.**

## **Prenos súborov medzi telefónom a PC**

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvolte „**Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

## **Ďalšie režimy pripojenia**

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení

káblu a zobrazení ponuky pripojenia tlačidlo „Spät“.

ALIGATOR  
[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

# Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Obrazovka	farebný TFT LCD, 160x128px
Batérie	Li-Ion
Podporované pamäťové karty	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilný telefón ALIGATOR A311 je určený na používanie v krajinách EU.

## Bezpečnosť a ekológia

### Použitie elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

**Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!** Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. Tento výrobok môže obsahovať

látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu. K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

## Likvidácia batérie



**Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!**

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.. Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

**Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!**

# CE 0700

# Vyhlásenie o zhode

č.21/04/2015

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE, 1999/5/EC  
Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM  
Obchodné označenie: ALIGATOR A311  
Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o.,  
Sokolovská 161,  
180 00 Praha 8,  
IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité mj. nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009 A1:2009+A12:2011, EN  
301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 489-1,-7,-17,  
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006,-2:2010,  
EN 62479:2010 a ich novelizácie

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:  
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825  
Blomberg,  
Spolková republika Nemecko

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700  
v súlade s predpismi Európskej únie. Posledné dvojčíslenie  
roku, kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 15.

Vystavené v Prahe, dňa 21.4.2015:

  
.....  
ADART COMPUTERS s.r.o.

# Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
  - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
  - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
  - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
  - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
  - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
  - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
  - g) výrobok je mechanicky poškodený,
  - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
  - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
  - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
  - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúceму pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke):

meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

ALIGATOR  
www.aligator.cz

*Dovozca:*

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

Copyright © 2015 ADART COMPUTERS s.r.o.



# Záručný list – ALIGATOR A311

IMEI:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava: