

ALIGATOR

SOS *Locator*



A320

Návod k použití
Návod na použitie

Návod k použití mobilního telefonu
s funkcí určení polohy SOS Locator

Návod na použitie mobilného telefónu
s funkciou určenia polohy SOS Locator

ALIGATOR
www.aligator.cz

ČESKY 3

PO SLOVENSKY 51

Obsah

ČESKY	3
Důležité pokyny	6
Uvedení telefonu do provozu	8
Vložení SIM, paměťové karty a baterie... ..	8
Nabíjení baterie.....	9
Nabíjecí stojánek	10
Základy ovládání telefonu	11
Zapnutí a vypnutí telefonu	11
Ovládací prvky telefonu	12
Popis ovládacích prvků.....	13
Ikony na obrazovce.....	17
Zámek klávesnice	18
Vkládání textu – režimy psaní	18
Pohyb v menu telefonu	19
Telefonování.....	20
Vytáčení čísel.....	20
Seznam kontaktů	21
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů.....	21
Práce s kontakty	22
SOS volání a SMS	23
Spuštění nouzového volání a SMS	23
SOS Locator – funkce určení polohy.....	24
Nastavení služby	25
Vzdálené vyžádání polohy	26

SOS nastavení	26
Výpis volání	27
Práce s výpisy volání	27
Zprávy SMS	28
Čtení zpráv	28
Vytvoření a odeslání SMS zprávy	29
Práce se zprávami	30
Rádio	30
Svítilna	32
Rychlá volba	32
Budík	32
Kalendář	34
Služby SIM toolkit	34
Správce souborů	35
Kalkulačka	35
Multimedia	36
Fotoaparát	36
Jak správně fotografovat	37
Přehrávač hudby	37
Záznam zvuku	39
Nastavení	40
Zvuky – nastavení vyzvánění	40
Vypnutí zvonění – tichý režim	40
Nastavení Dual SIM	41
Nastavení telefonu	41
Síť	41
Nastavení hovorů	42
Zabezpečení	42
Tovární nastavení	43
Připojení k počítači	43

Přenos souborů mezi telefonem a PC ..	43
Další režimy připojení	44
Specifikace	44
Bezpečnost a ekologie	45
Použitá elektrozařízení	45
Likvidace baterie	45
Prohlášení o shodě	47
Záruční podmínky	48
Záruční list – ALIGATOR A320	49
PO SLOVENSKY	51

ALIGATOR
www.aligator.cz

Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.


- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumisťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Software i hardware telefonu je průběžně inovován. Dovozce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí telefonu bez předchozího upozornění.
- Další informace a aktuality naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>


Uvedení telefonu do provozu

Vložení SIM, paměťové karty a baterie

1. Zasuňte nehet do štěrbinu pod krytem baterie ve spodním rohu na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte



2. Vložte jednu nebo dvě SIM karty (a také paměťovou kartu, pokud jí máte). Pozice pro SIM karty jsou označeny nápisem 1 a 2. Paměťová karta se zasouvá pod štěrbinu pro SIM 2.




3. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem k horní části telefonu. Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.

4. Nakonec nasadíte kryt baterie zpět.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru MicroUSB na spodní straně telefonu. Nabíjení se po té spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabíjete.

Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (nemusí být součástí dodávky, lze dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánku a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánku. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte telefonem zleva doprava či zepředu dozadu, aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánku.

Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.

Pozor! Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu




Pro **zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko dokud se telefon nezapne.

(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro **vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

Ovládací prvky telefonu

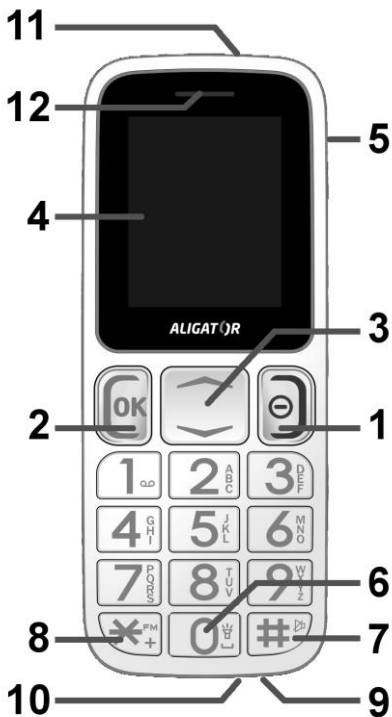

Popis ovládacích prvků

č.	Název	Funkce
1	Červené tlačítko / pravé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem-Ukončení nebo odmítnutí hovoru-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
2	Zelené tlačítko/ levé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka-V pohotovostním režimu zobrazí historii volání-V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK)-Další funkce podle kontextu (aktuální

funkce se zobrazuje
na displeji nad
tlačítkem)

3 **Navigační
tlačítko
nahoru/d
olů**

-V pohotovostním režimu zobrazí tlač. nahoru menu telefonu a tlač. dolů kontakty.
-Pohyb v nabídkách a tel. seznamu
-Regulace hlasitosti při hovoru

4 **Displej
telefonu**

Slouží k zobrazení všech potřebných informací.

5 **Konektor
pro
sluchátka
(Jack
3,5 mm)**

Lze připojit sluchátka / mini HF, pro poslech hovoru, médi, rádia apod. (sluchátka nemusí být součástí balení)

6 **Tlačítko 0**

-V pohotovostním režimu dlouhým stiskem zapnete / vypnete svítilnu,
-při psaní tel. čísla

umožňuje psát 0,
-při psaní znaků
vkládá mezeru.

7 Tlačítko #

- Při psaní čísel vkládá znak #
- V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků
- Dlouhým stiskem aktivuje/deaktivuje tichý režim
-V režimu FM rádia či diktafonu zvýší hlasitost reproduktoru

8 Tlačítko *

- Při psaní čísel vkládá znaky *, +, p, w
- V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky
-V režimu FM rádia či diktafonu sníží hlasitost reproduktoru

9

Kontakty pro nabíjecí stojánek

Udržujte prosím kontakty v čistotě pro bezchybnou funkci stojánku

-
- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 10 | Konektor
MicroUSB | -slouží pro připojení nabíječky |
| 11 | Svítilna | -výkonná LED svítlna na horní straně telefonu |
| 12 | Sluchátko | - slouží pro poslech hovoru / reprodukci hudby či FM rádia |
-

ALIGATOR
www.aligator.cz

Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Roaming
	Sluchátka a náhlavní souprava připojena

Zámek klávesnice

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse. Klávesnice se po stanovené době nečinnosti zamkne automaticky.

Pro odemčení klávesnice stiskněte zelené tlačítko **(2)** a hned po té tlačítko ***(8)**.

Pro ruční zamčení klávesnice stiskněte zelené tlačítko **(2)** a hned po té tlačítko ***(8)**.

Pro nastavení zámků klávesnice zvolte:
Nastavení->Telefon->Displej->Zámek obrazovky

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka **# (7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka *** (8)**. Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** vyberte příslušný znak a potvrďte levým zeleným tlačítkem **OK (2)**. Znak se vloží do textu.

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem levého, zeleného tlačítka **(2)**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem pravého, červeného tlačítka **(1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(2)**.

Pokud jsou v telefonu vloženy dvě SIM karty a obě jsou zapnuty, dotáže se telefon po stisku zeleného tlačítka, která SIM karta se má použít pro uskutečnění hovoru. Pomocí tlačítek nahoru/dolů**(3)** zvolte SIM kartu a potvrďte zeleným tlačítkem.

Pokud je v telefonu jen jedna SIM karta, po stisku zeleného tlačítka telefon přímo vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání čísla spletli, stačí stisknout pravé, červené tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(1)** dlouze, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(2)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(1)**.

- **Hlasitost** upravíte během hovoru navigačními tlačítky nahoru/dolů **(3)**.



Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí navigačního tlačítka dolů **(3)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Po té okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat, stiskněte zelené tlačítko **(2)** a zvolte **Vytočit**.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona telefonu , je-li kontakt uložen v paměti telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona karty .

Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte **Kontakty**.
Stiskněte levé, zelené tlačítko Volby **(2)**.
Nyní máte několik možností:

1. **Vytočit** – vytočí vybraný kontakt
2. **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu
3. **Poslat SMS** – odešle na kontakt SMS
4. **Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt
5. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
6. **Kopírovat** – zkopíruje vybraný kontakt
7. **Označit více** – hromadné operace
8. **Nastavení** – pokročilá nastavení, např. místo pro ukládání kontaktů či informace o paměti.

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat.

Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x. Nedovolá-li se, telefon odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **Nastavení->SOS ->Zpráva**).

Po té setrvá v tzv. nouzovém režimu. V tomto nouzovém režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech.

Chcete-li nouzový režim po stisku SOS tlačítka **deaktivovat**, je třeba vypnout a zapnout telefon.

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní

čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat.

Pro nastavení stavu (zapnout/vypnout) zvolte v menu: **Nastavení->SOS ->Stav**

Pro nastavení čísel, na která bude telefon po stisku SOS tlačítka volat a odesílat SMS zprávy zvolte v menu:

Nastavení->SOS ->Čísla

***Důležité!** Pro řádné fungování služby je třeba vždy mít na SIM kartě dostatečný kredit. V případě nízkého kreditu může dojít při SOS volání k přehrávání zprávy operátora, která může být mylně vyhodnocena jako spojení hovoru a SOS funkce nebude fungovat správně. SOS funkci před použitím telefonu vždy vyzkoušejte.*

Pokud jsou vloženy dvě SIM karty, použijte se pro SOS volání, SMS a další funkce vždy SIM1.

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům

pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Nastavení služby

Pro aktivaci funkce SOS Locator je třeba tuto funkci povolit v nastavení SOS.

Zvolte v menu:

Nastavení->SOS->Režim->SOS locator

Zpráva SMS s polohou pak bude odeslána, nepodaří-li se telefonu dovolat na SOS čísla. Dle situace v síti Vašeho operátora může doručení SMS zprávy s polohou trvat až několik minut.

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **SOSLOCATOR**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

***Důležité:** Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.*

SOS nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->SOS**

Umožňuje nastavit a zapnout/vypnout SOS funkce telefonu:

1. **Stav** – Zapne/vypne SOS funkci nebo nastaví režim SOS locator (SOS funkce rozšířená o odeslání polohy telefonu)
2. **Čísla** – nastaví až pět čísel, na která se telefon po aktivaci SOS tlačítka pokusí se dovolat a odešle na ně nouzovou SMS.
3. **Zpráva** – nastavení textu nouzové SMS
4. **Režim** – zapne / vypne SOS locator

Výpis volání


Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory**. Zobrazí se nabídka seznamů hovorů: Zmeškané, Volané, Přijaté, atd.

Pro smazání seznamů, zvolte položku **Smazat záznamy**.

Zprávy SMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé, zelené tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé, červené tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy-> Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

Čtení zpráv

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Zobrazit** – zobrazí vybranou zprávu.
2. **Odpovědět**– otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je

automaticky převzato číslo odesílatele příchozí zprávy.

3. **Vytočit** – vytočí číslo odesílatele zprávy
4. **Předat** – umožňuje přeposlat zprávu jinému adresátovi.
5. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
6. **Smazat vše** – smaže všechny zprávy ze složky
7. **Uložit do kontaktů** – můžete uložit číslo odesílatele do kontaktů

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy-> Napsat**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí ***(8)** pak lze zadat speciální symboly.
3. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **Komu**. Můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.
4. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte **Odeslat**.
5. Pokud jsou v telefonu vloženy dvě SIM karty, zeptá se telefon, kterou SIM kartu chcete použít pro odeslání. Vyberte SIM kartu a potvrďte levým, zeleným tlačítkem **(2)**.

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**.
Nyní máte několik možností:

1. **Napsat** – vytvoření a odeslání nové SMS
2. **Doručené** – přijaté zprávy
3. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
4. **K odeslání** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Hlas.schránka** – vytočí hlasovou schránku
7. **Nastavení zpráv** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručenký, apod.

Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM. Zvolte v menu:

Multimedia-> FM rádio

Příjem rádia můžete vylepšit připojením sluchátek (nemusí být součástí dodávky) nebo USB kabelu – slouží jako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek lačítek * a #.
2. Automaticky hledat stanice můžete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**
3. Opakovaným stiskem červeného tlačítka **(1)** můžete vypnout/ zapnout zvuk.

Stiskem levého tlačítka **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Seznam stanic** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
2. **Ruční zadání** – umožňuje zadat frekvenci číselně
3. **Auto hledání** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.
4. **Nastavení** – umožňuje zapnout či vypnout přehrávání na pozadí, zapnout a vypnout reproduktor, popř. další volby.
5. **Konec** – ukončí menu FM rádia (ale neukončí přehrávání – to lze ukončit pomocí červeného tlačítka **(1)**)

Svítilna

Svítilnu na horní straně telefonu zapnete/vypnete pomocí dlouhého stisku tlačítka 0 (**6**) z hlavní obrazovky.

Rychlá volba

Zvolte v menu: **Kontakty->Volba->Nastavení->Rychlá volba**

Zobrazí se možnosti:

1. **Stav** - umožňuje zapnout/vypnout a nastavit rychlou volbu (rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice)
2. **Čísla** – telefonní čísla pro volání lze přiřadit tlačítkům s číslicemi 2 až 9

Budík

Telefon je vybaven možností až pěti nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Organizér -> Budík**
2. Zobrazí seznam pěti možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé, zelené tlačítko „Upravit“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů, hodnoty lze měnit pomocí klávesnice nebo stiskem levého tlačítka **(2)**. Nastavení uložíte stiskem levého tlačítka „Uložit“ **(2)** a ukončíte jej stiskem pravého, červeného tlačítka **(1)**.

Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

Funkce	Volby nastavení
Stav	Vyp. – budík vypnutý Zap. – budík zapnutý
Čas	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
Opakovat	<ul style="list-style-type: none"> • Jednou – budík zazvoní jednou • Každý den – zazvoní každý den v nastavený čas

- Dny – umožní vybrat, které dny v týdnu bude budík zvonit

Tón

Nastavení melodie budíku

Po zazvonění je budík možné vypnout levým tlačítkem **(2)** nebo zvonění o 5 min. odložit pravým tlačítkem **(1)**.

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář
Zvolte v menu:

Organizér ->Kalendář

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**, pohyb do stran se pak uskutečňuje tlačítky s číslicemi 4 a 6.

Služby SIM toolkit

Zvolte v menu: **Organizér->Služby**
pro mobilní bankovníctví, jízdní řády a další SIM služby Vašeho operátora.

Správce souborů

Zvolte v menu: **Organizér -> Soubory**
Otevře správce souborů (průzkumníka).
Umožňuje procházet složky a otevírat či
prohlížet soubory uložené na paměťové
kartě nebo v telefonu.

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou
kalkulačku. . Zvolte v menu:

Organizér ->Kalkulačka

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla,
Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka
#.

Pomocí navigačních tlačítek **(3)** se vybírá
požadovaná operace **+, -, /, x, =**.

Příklad:

Spočítejte $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte
symbol **+**
4. Zadejte na klávesnici **200**

5. Stiskněte levé, zelené tlačítko "Ok" **(2)**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(1)**.

Multimedia

Fotoaparát

Čočka fotoaparátu je umístěna na zadní straně telefonu. Pro zapnutí zvolte v menu: **Multimedia-> Fotoaparát**

Po aktivaci fotoaparátu lze snímky pořizovat stiskem tlačítka s číslicí 5.

Pořízený snímek se zobrazí na obrazovce. Chcete-li pokračovat ve fotografování, stiskněte pravé tlačítko „Zpět“ **(1)**. Stiskem levého tlačítka „Volba“ **(2)** můžete snímek buď smazat nebo odeslat pomocí rozhraní Bluetooth.

Pro ukončení fotoaparátu stiskněte červené tlačítko **(4)**.

Jak správně fotografovat

1. Uchopte pevně telefon, naniřte na scénu a po té stiskněte spoušť - tlačítko s číslicí 5.
2. Ozve se zvuk spouště, který oznamuje zahájení snímání
3. Když je dokončeno snímání objeví se snímek na obrazovce telefonu

POZOR! Máte-li nastaveno vyšší rozlišení, snímání může několik okamžiků trvat, vydržte tedy po stisku spouště nehybně. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.

Snímky lze ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Vždy doporučujeme použít paměťovou kartu, neboť do paměti telefonu se vejde jen velmi málo snímků.

Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3. Zvolte v menu:

Multimedia-> Přehrávač audio

Přehrávání lze spustit/pozastavit stiskem navigačního tlačítka s číslicí 5.

Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6.

Hlasitost nastavíte pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

Pomocí tlačítka s číslicí 2 lze zapnout/vypnout opakování skladby/alba, Pomocí tlačítka s číslicí 8 lze zapnout/vypnout přehrávání napřeskáčku.

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky **My Music** na paměťovou kartu. Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač **Multimedia-> Přehrávač audio**
3. Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání.

Chcete-li přidat do seznamu přehrávání další složky:

1. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
2. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.

3. Zvolte **Přidat** Vyberte složku, kterou chcete přidat, stiskněte tlačítko **OK** a zvolte položku **Zvolit**.

Chcete-li odebrat skladby ze seznamu:

1. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
2. Vyberte skladbu, kterou chcete smazat
3. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.
4. Zvolte **Smazat** a potvrďte dotaz **Ano**.

Pokud chcete soubory nahrávat přímo do telefonu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „**Velkokapacitní paměťové zařízení**“.

Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

Záznam zvuku

Umožňuje použít Váš telefon jako jednoduchý diktafon. Zvolte v menu:

Multimedia-> Diktafon

Nastavení

Pro nastavení základních vlastností zvolte V hlavním menu telefonu **Nastavení**. Nyní máte řadu možností nastavení.

Zvuky – nastavení vyzvánění

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků.

1. Zvolte v menu: **Nastavení->1 Zvuky**
2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** zvolte zvuk nebo vlastnost kterou chcete změnit (např. vyzvánění, tón klávesnice, hlasitosti apod.), hodnoty lze měnit po stisku levého tlačítka **(2)**

Vypnutí zvonění – tichý režim

Tichý režim vypne všechny hlasité zvuky, vyzvánění je ztlumeno.

Pro zapnutí/vypnutí tichého režimu stiskněte dlouze tlačítko **#(7)**.

Nastavení Dual SIM

Chcete-li kdykoli po zapnutí telefonu aktivovat či deaktivovat některou z vložených SIM karet, zvolte v menu: **Nastavení-> Dual SIM**

Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení ->Telefon**
Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
3. **Vkládání znaků** – Nastavení výchozího režimu vkládání znaků
4. **Displej** – Nastavení tapety a základní obrazovky a zámku obrazovky
5. **Letecký režim** – umožní zapnout režim, kdy jsou vypnuté všechny vysílače v telefonu.
6. **Další** – nastavení podsvícení LCD , popř. další nastavení.

Sít'

Zvolte v menu: **Nastavení-> Sítě**

Umožňuje nastavit režim výběru sítě operátora pro každou ze SIM karet. Lze nastavit ruční či automatické vyhledávání. Ruční vyhledávání je vhodné např. pokud chcete zabránit připojení k jiné, než zvolené síti.

Nastavení hovorů

Zvolte v menu: **Nastavení->Hovory**

Umožňuje nastavit pro každou SIM kartu, zda se bude či nebude zobrazovat Vaše číslo, nastavit čekající hovory, přesměrování či blokování hovorů atd. Dále umožňuje nastavit některé společné vlastnosti hovorů.

Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení-> Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu a zámek klávesnice:

1. **SIM1/2** – zapnutí/vypnutí a změna PIN, popř. PIN2 pro SIM karty
2. **Telefon** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu a nastavení hesla (Standardně je z výroby nastaveno heslo **1122**)

Tovární nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->Obnovit nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. (Standardně je z výroby nastaveno heslo **1122**)

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

Přenos souborů mezi telefonem a PC

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte

telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „**Velkokapacitní paměťové zařízení**“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

Další režimy připojení

Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko „**Zpět**“.

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Obrazovka	barevný TFT LCD, 128x160 px
Baterie	Li-Ion
Podporované pam. karty	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilní telefon ALIGATOR A320 je určen pro použití v zemích EU.

Bezpečnost a ekologie

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.

Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či

na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

CE 0700

ALIGATOR
www.aligator.cz

Prohlášení o shodě

č.12/01/2015

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC
Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM
Obchodní označení: ALIGATOR A320
Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o.,
Sokolovská 161,
180 00 Praha 8,
IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009 A1:2009+A12:2011+A2:2013,
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 489-1,-7,-17,-34
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006,-2:2010,
EN 62479:2010

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825
Blomberg, Spolková republika Německo.

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700
v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojciferní
roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 15

Vystaveno v Praze, dne 12.1.2015:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
 - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
 - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
 - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
 - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
 - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
 - g) výrobek je mechanicky poškozen,
 - h) vada vznikla běžným opotřebením,
 - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
 - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
 - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícím původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

Záruční list – ALIGATOR A320

IMEI:

.....

Datum prodeje:

.....

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dovozce:

www.aligator.cz

Copyright © 2015 ADART COMPUTERS
s.r.o.

Obsah

Dôležité pokyny	54
Uvedenie telefónu do prevádzky	56
Vloženie SIM, pam. karty a batérie	56
Nabíjanie batérie	57
Nabíjací stojanček	58
Základy ovládania telefónu	59
Ovládacie prvky telefónu	60
Ikony na obrazovke	65
Zámok klávesnice	66
Vkladanie textu – režimy písania	66
Pohyb v menu telefónu	67
Telefonovanie	68
Vytáčanie čísel	68
Zoznam kontaktov	69
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov ..	69
Práca s kontaktmi	70
SOS volanie a SMS	70
Spúšťanie núdzového volania a SMS ...	70
SOS Locator – funkcia určenia polohy	72
Nastavenie služby	73
Vzdialené vyžiadanie polohy	74
SOS nastavenie	74
Výpis volania	75

Práca s výpismi volania	75
Správy SMS	75
Čítanie správ	76
Vytvorenie a odoslanie SMS správy	77
Práca so správami	77
Rádio	78
Svietidlo	79
Rýchla voľba.....	80
Budík.....	80
Kalendár	82
Služby SIM toolkit.....	82
Správca súborov	83
Kalkulačka	83
Multimédia	84
Fotoaparát.....	84
Ako správne fotografovať	85
Prehrávač hudby	85
Záznam zvuku.....	87
Nastavenie	88
Zvuky – nastavenie vyzváňania	88
Vypnutie zvonenia – tichý režim.....	88
Nastavenie Dual SIM	89
Nastavenie telefónu	89
Sieť.....	89
Nastavenie hovorov	90
Zabezpečenie	90
Pôvodné nastavenie	91
Pripojenie k počítaču.....	91
Prenos súborov medzi telefónom a PC	91
Ďalšie režimy pripojenia	92

Špecifikácia	92
Bezpečnosť a ekológia	93
Použité elektrozaariadenie	93
Likvidácia batérie	93
Vyhlásenie o zhode.....	95
Záručné podmienky	96
Záručný list – ALIGATOR A320.....	97

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.


- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacích staniciach pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vašim telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy je nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Software aj hardware telefónu je priebežne inovovaný. Dovozca si preto vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.aligator.cz>


Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie

1. Zasuňte necht do štrbiny pod krytom batérie v spodnom rohu na zadnej strane telefónu a opatrne kryt ťahom zložte.



2. Vložte jednu alebo dve SIM karty (a tiež pamäťovú kartu, ak ju máte). Pozície pre SIM karty sú označené nápisom 1 a 2. Pamäťová karta sa zasúva pod štrbinu pre SIM2.





3. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať ku hornej časti telefónu. Batérie musia hladko zapadnúť do úchytiak v telefóne.

4. Nakoniec nasadíte kryt batérie späť.

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku konektoru MicroUSB na spodnej strane telefónu. Nabíjanie sa po tej spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabité
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Nabíjací stojanček

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (nemusí byť súčasťou dodávky, je možné dokúpiť ho samostatne).

1. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru na zadnej strane dobíjacieho stojančka a nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.
2. Telefón vložte do stojančka. Ak je treba, pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu, aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na kontakty v stojančeku.

Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batérie nezačne nabíjať.

Pozor! Ak ponecháte batériu dlho úplne vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.

Základy ovládania telefónu

Zapnutie a vypnutie telefónu




Kvôli **zapnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezapne.

(Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli **vypnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nevypne.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

Ovládacie prvky telefónu

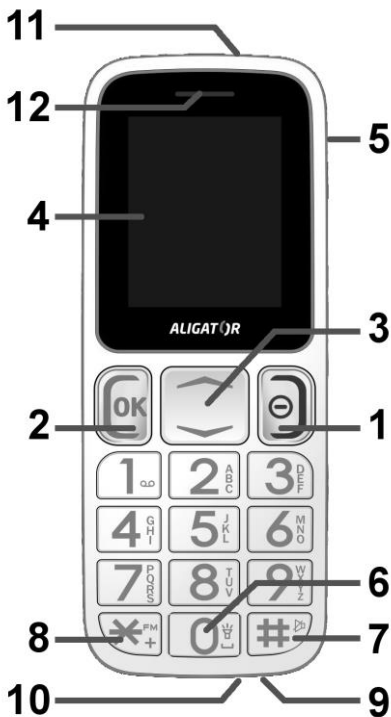

Popis ovládacích prvkov

	Názov	Funkcia
1	Červené tlačidlo / pravé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">-Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením-Ukončenie alebo odmietnutie hovoru-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
2	Zelené tlačidlo / ľavé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">-Prijatie hovoru stlačením tlačidla-V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania-V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK)-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna

funkcia sa zobrazuje
na displeji nad
tlačidlom)

3 **Navigační
tlačidlo
hore/dole**

- V pohotovostnom
režime zobrazí tlač.
hore menu telefónu
a tlač. dole kontakty.
- Pohyb v ponukách a
tel. zozname
- Regulácia hlasitosti
pri hovore.

4 **Displej
telefónu**

Slúži na zobrazenie
všetkých potrebných
informácií.

5 **Konektor
pre
slúchadlá
(jack
3,5mm)**

Je možné pripojiť
slúchadlá / mini HF,
pre poslech hovoru,
médií, rádia apod.
(slúchadlá nemusia
byť súčasťou balenia)

6 **Tlačidlo 0**

-V pohotovostnom
režime dlhým
stlačením zapnete /
vypnete svietidlo,

-pri písaní tel čísla
umožňuje písať 0,
-pri písaní znakov
vkladá medzeru

7 Tlačidlo #

- Pri písaní čísel
vkladá znak #
- V režime písania
textu prepína spôsob
vkladania znakov
- Dlhým stlačením
aktivuje/deaktivuje
tichý režim
- V režime FM rádia či
diktafónu zvýši
hlasitosť reproduktora

8 Tlačidlo *

-Pri písaní tel. čísla
vkladá znaky *, +, p, w
- V režime písania
textu umožňuje vložiť
špeciálne znaky
- V režime FM rádia či
diktafónu zníži
hlasitosť reproduktora

9

**Kontakty
pre
nabíjací
stojanček**

Udržujte prosím
kontakty v čistote pre
bezchybnú funkciu
stojančeku

10	Konektor MicroUSB	- slúži na pripojenie nabíjačky
11	Svietidlo	-výkonné LED svietidlo na hornej strane telefónu
12	Slúchadlo	- slúži na posluch hovoru/ reprodukciu hudby či FM rádia

ALIGATOR
www.aligator.cz

Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory
	Roaming
	Slúchadlá a náhlavná súprava pripojené

Zámok klávesnice

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje nechcenému stlačeniu tlačidla napr. pri nosení vo vrecku. Klávesnica sa po stanovenej dobe nečinnosti zamkne automaticky.

Pre odomknutie klávesnice stlačte zelené tlačidlo **(2)**, a hneď potom tlačidlo ***(8)**.

Pre ručné zamknutie klávesnice stlačte zelené tlačidlo **(2)**, a hneď potom tlačidlo ***(8)**.

Pre nastavenie zámku klávesnice zvolte:
Nastavení->Telefón->Displej->Zámok obrazovky

Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla **# (7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla ***(8)**. Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** vyberte príslušný znak a

potvrďte ľavým zeleným tlačidlom OK **(2)**.
Znak sa vloží do textu.

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla hore **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa obyčajne uskutoční stlačením ľavého, zeleného tlačidla **(2)**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočnite stlačením pravého, červeného tlačidla **(1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo **(2)**.

Ak sú v telefóne vložené dve SIM karty a obe sú zapnuté, opýta sa telefón po stlačení zeleného tlačidla, ktorá SIM karta sa má použiť pre uskutočnenie hovoru. Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** zvolíte SIM kartu a potvrdíte zeleným tlačidlom.

Ak je v telefóne len jedna SIM karta, po stlačení zeleného tlačidla telefón priamo vytočí zadané číslo.

Ak ste sa pri zadávaní čísla splietli, stačí stlačiť pravé, červené tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo **(1)** dlho, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(2)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(1)**.

- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru navigačnými tlačidlami hore/dole **(3)**.



Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie navigačného tlačidla dole **(3)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať, stlačte zelené tlačidlo **(2)** a zvolte **Vytočiť**.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona telefónu , ak je kontakt uložený v pamäti telefónu. Ak je uložený na SIM karte, objaví sa ikona karty .

Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Kontakty**. Stlačte ľavé, zelené tlačidlo Voľba **(2)**. A máte niekoľko možností:

1. **Vytočiť** – vytočí vybraný kontakt
2. **Zobrazit'** – zobrazí detail vybraného kontaktu
3. **Poslať SMS** – pošle na kontakt SMS
4. **Upraviť** – umožní upraviť vybraný kontakt
5. **Zmazať** – zmaže vybraný kontakt
6. **Kopírovať** – skopíruje vybraný kontakt
7. **Označiť viac** – hromadné operácie
8. **Nastavenie** – pokročilé nastavenie, napr. miesto na ukladanie kontaktov, či informácie o pamäti.

SOS volanie a SMS

Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať.

Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x. Ak sa nedovolá, telefón odošle na prednastavené čísla SMS správu s prednastaveným textom (kvôli nastaveniu zvolte v menu **Nastavenie->SOS ->Správa**).

Potom zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime bude telefón automaticky prijímať prichádzajúce hovory a automaticky aktivuje funkciu handsfree – hlasitý poslech.

Ak chcete núdzový režim po stlačení SOS tlačidla **deaktivovať**, stačí len vypnúť a zapnúť telefón.

SOS funkcia je dostupná , iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať. Pre nastavenie stavu (zapnúť / vypnúť) zvolte v menu: **Nastavenie->SOS->Stav**

Pre nastavenie čísla na bude telefón po stlačení SOS tlačidla volať a odosielať SMS správy zvolte v menu: **Nastavenie->SOS->Čísla**

Dôležité! Pre správne fungovanie služby je potreba vždy mať na SIM karte dostatočný kredit. V prípade nízkeho kreditu môže dôjsť pri SOS volaní k prehrávaniu správy operátora, ktoré môže byť mylne vyhodnotené ako spojenie hovoru a SOS funkcia nebude fungovať správne. SOS funkciu pred použitím telefónu vždy vyskúšajte.

Ak sú vložené dve SIM karty, použije sa pre SOS volanie, SMS a ďalšie funkcie vždy SIM1.

SOS Locator – funkcia určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohu telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v

mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Nastavenie služby

Pre aktiváciu funkcie SOS Locator je potrebné túto funkciu povoliť v nastavení SOS.

Zvoľte v menu:

Nastavenie->SOS->Režim ->SOS Locator

Správa SMS s polohou potom bude odoslaná, ak sa nepodarí telefónu dovolať na SOS čísla. Podľa situácie v sieti Vášho operátora môže doručenie SMS správy s polohou trvať až niekoľko minút.

Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **SOSLOCATOR**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

***Dôležité:** Váš telefón bude odpovedať a zasielať polohu iba na SMS správy odoslané z čísel, ktoré sú uložené pre núdzové volania.*

SOS nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie ->SOS**

Umožňuje nastaviť a zapnúť/vypnúť SOS funkcie telefónu:

1. **Stav** – Zapne/vypne SOS funkciu alebo nastaví režim SOS locator (SOS funkcia rozšírená o odoslanie polohy telefónu)
2. **Čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré telefón po aktivácii SOS tlačidla pokúsi dovolať a odošle na ne núdzovú SMS

3. **Správa** – nastavenie textu núdzovej SMS
4. **Režim** – zapne / vypne SOS Locator

Výpis volania


Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolte **Hovory**. Zobrazí sa ponuka zoznamov hovorov: Zmeškané, Volané, Prijaté, atd.

Kvôli zmazaniu zoznamov, zvolte položku **Zmazať záznamy**.

Správy SMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete

správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé, zelené tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé, červené tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy-> Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

Čítanie správ

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Zobrazit'** – zobrazí vybranú správu.
2. **Odpovedať** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy
3. **Vytočiť** – vytočí číslo odosielateľa správy
4. **Preposlať** – umožňuje preposlať text správy inému adresátovi
5. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
6. **Zmazať všetko** – vymaže všetky správy zo zložky

7. **Uložiť do kontaktov** - môžete uložiť číslo odosielateľa do kontaktov

Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy-> Napísať**
2. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou ***(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.
3. Stlačte ľavé tlač. „Voľba“ **(2)** a zvoľte **Komu**. Môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
4. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľba“ a vyberte opäť **Poslať**.
5. Pokiaľ sú v telefóny vložené dve SIM karty, spýta sa telefón, ktorú SIM kartu chcete použiť na odoslanie. Vyberte SIM kartu a potvrdte ľavým, zeleným tlačidlom **(2)**.

Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvoľte **Správy**. Potom máte niekoľko možností:

1. **Napísať** –vytvorenie a odoslanie novej SMS
2. **Doručené** –prijaté správy

3. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
4. **K odoslaniu** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
5. **Odoslané** – odoslané správy
6. **Hlas.schránka** – vytočí hlasovú schránku
7. **Nastavenie správ** – umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručenky, apod.

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM. Zvolte v menu:

Multimédia-> FM rádio

Prijem rádia môžete vylepšiť pripojením slúchadiel (nemusí byť súčasťou dodávky) alebo USB kabeľu – slúži ako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel * a #.
2. Automaticky hľadať stanicu môžete s pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**
3. Opakovaným stlačením červeného tlačidla **(1)** môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Zoznam staníc** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
2. **Ručné zadanie** – umožňuje zadať frekvenciu číselne
3. **Auto hľadanie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.
4. **Nastavenie** - umožňuje zapnúť či vypnúť prehrávanie na pozadí, reproduktor, popr. ďalšie voľby.
5. **Koniec** – ukončí menu FM rádia (ale neukončí prehrávanie – to je možné ukončiť pomocou červeného tlačidla **(1)**)

Svietidlo

Svietidlo na hornej strane telefónu zapnete/vypnete pomocou dlhého stlačenia tlačidla 0 **(6)** z hlavnej obrazovky.

Rýchla voľba

Zvoľte v menu: **Kontakty-> Voľba-> Nastavenie->Rýchla voľba**

Zobrazí sa možnosti:

1. **Stav** - umožňuje zapnúť/vypnúť rýchlu voľbu (rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice)
2. **Čísla** – telefónne čísla pre volanie možno priradiť tlačidlám s číslicami 2 až 9.

Budík

Telefón je vybavený možnosťami až piatich nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvonit' apod..

1. Zvoľte v menu: **Organizér -> Budík**
2. Zobrazí sa zoznam piatich možných budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel (**3**) vyberte, ktorý budík chcete upraviť a

stlačte ľavé, zelené tlačidlo
„Upraviť“ (2).

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole, hodnoty je možné meniť pomocou klávesnice alebo stlačením ľavého tlačidla (2). Nastavenie uložíte stlačením ľavého tlačidla „Uložiť“ (2) a ukončíte ho stlačením pravého, červeného tlačidla (1). Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Stav	Vyp. – budík vypnutý Zap. – budík zapnutý
Čas	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
Opakovať	<ul style="list-style-type: none">• Jedenkrát – budík zazvoní raz• Každý deň – zazvoní každý deň v nastavený čas• Dni – umožní vybrať, ktoré dni v týždni bude budík zvonit'

Tón

Nastavenie melódie
budíka

Po zazvonení je budík možné vypnúť ľavým tlačidlom **(2)** alebo zvonenie o 5 min. odložiť pravým tlačidlom **(1)**.

Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerať kalendár
Zvolte v menu:

Organizér ->Kalendár

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**, pohyb do strán sa potom uskutočňuje tlačidlami s číslicami 4 a 6.

Služby SIM toolkit

Zvoľte v menu: **Organizér->Služby**
pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie SIM služby operátora.

Správca súborov

Zvoľte v menu: **Organizér -> Súbory**
Otvorí správcu súborov (prieskumníka).
Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či
prezerat' súbory uložené na pamäťovej
karte alebo v telefóne.

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú
kalkulačku. Zvoľte v menu:
Organizér ->Kalkulačka

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla,
desatinná čiarka sa zadáva stlačením
tlačidla #.

Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá
požadovaná operácia **+, -, /, x, =**.

Príklad:

Spočítajte $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Pomocou navigačných tlačidiel (**3**)
zvoľte symbol **+**
4. Zadajte na klávesnici **200**

5. Stlačte ľavé, zelené tlačidlo "Ok" **(2)**
6. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla.

Multimédia

Fotoaparát

Šošovka fotoaparátu je umiestnená na zadnej strane telefónu. Kvôli zapnutiu vyberte v menu: **Multimédia-> Fotoaparát**

Po aktivácii fotoaparátu je možné urobiť snímky stlačením tlačidla a číslicou 5.

Nasnímaná fotografia sa zobrazí na obrazovke.

Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte pravé tlačidlo „Späť“ **(1)**.

Stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** ju môžete buď zmazať alebo odoslať pomocou Bluetooth.

Pre ukončení fotoaparátu stlačte červené tlačidlo **(4)**.

Ako správne fotografovať

1. Uchopte pevne telefón, namierte na scénu a potom stlačte spúšť - tlačidlo s číslicou 5.
2. Ozve sa zvuk spúšte, ktorý oznamuje zahájenie snímania
3. Keď je dokončené snímanie objaví sa snímok na obrazovke

POZOR! Ak máte nastavené vyššie rozlíšenie, snímanie môže chvíľu trvať, vydržte teda po stisku spúšte nehybne. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k rozmazaniu snímka.

Snímky je možné ukladať do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu. Vždy odporúčame použiť pamäťovú kartu, lebo do pamäti telefónu sa zmestí len veľmi málo snímkov.

Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3. Zvoľte v menu:

Multimédiá-> Prehrávač audio

Prehrávanie je možné spustiť /pozastaviť stlačením tlačidla s číslicou 5.

Medzi jednotlivými skladbami je možné prepínať pomocou tlačidiel s číslicami 4 a 6.

Hlasitosť nastavíte pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

Pomocou tlačidla s číslicou 2 je možné zapnúť/vypnúť opakovanie skladby/albumu, Pomocou tlačidla s číslicou 8 je možné zapnúť/vypnúť prehrávanie napreskáčku.

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky **My Music** na pamäťovú kartu (alebo do telefónu). Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zapnite audio prehrávač **Multimédiá-> Prehrávač audio**
3. Hudobné súbory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie.

Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania ďalšie zložky:

1. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
2. Stlačte tlačidlo „**Voľba**“

3. Zvoľte **Pridať**. Vyberte zložku, ktorú chcete pridať, stlačte tlačidlo OK a zvoľte položku **Zvoliť**.

Ak chcete odobrať skladby zo zoznamu:

1. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
2. Vyberte skladbu, ktorú chcete zmazať
3. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“.
4. Zvoľte **Zmazať** a potvrdte dotaz **Áno**.

Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvoľte „**Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**“.
Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista a vyššie!

Záznam zvuku

Umožňuje použiť Váš telefón ako jednoduchý diktafón. Zvoľte v menu:
Multimédia-> Diktafón

Nastavenie

Pre nastavenie základných vlastností zvolte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**.

Teraz máte niekoľko možností nastavenia

Zvuky – nastavenie vyzváňania

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania, rôzne melódie, zvuky a tiež hlasitosť týchto zvukov.

3. Zvolte v menu: **Nastavenie->1 Zvuky**
4. Pomocí tlačidiel hore/dole **(3)** zvolte zvuk alebo vlastnosť, ktorú chcete zmeniť (napr. vyzváňanie, tón klávesnice, hlasitosti apod.), hodnoty možno meniť po stlačení ľavého tlačidla **(2)**

Vypnutie zvonenia – tichý režim

Tichý režim vypne všetky hlasné zvuky, vyzváňanie je stlmené.

Kvôli zapnutiu/vypnutiu tichého režimu stlačte dlho tlačidlo **#(7)**.

Nastavenie Dual SIM

Ak chcete kedykoľvek po zapnutí telefónu aktivovať či deaktivovať niektorú z vložených SIM kariet, zvolíte v menu: **Nastavenie-> Dual SIM**

Nastavenie telefónu

Zvolíte v menu: **Nastavenie -> Telefón**
Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – Nastavenie času, dáta a časovej zóny
2. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu
3. **Vkladanie znakov** – Nastavenie východzieho režimu vkladania znakov
4. **Displej** – Nastavenie tapety a základnej obrazovky
5. **Letecký režim** – umožňuje zapnúť režim lietadlo, kedy sú vypnuté všetky vysielacie v telefóne
6. **Ďalšie** – nastavenie podsvietenia LCD, popr. ďalšie nastavenia.

Sieť

Zvolíte v menu: **Nastavenie-> Sieťe**

Umožňuje nastaviť režim výberu siete operátora pre každú zo SIM kariet. Je možné nastaviť ručne či automatickým vyhľadávaním.

Ručné vyhľadávanie je vhodné napr. ak chcete zabrániť pripojeniu k inej, než zvolenej sieti.

Nastavenie hovorov

Zvoľte v menu: **Nastavenie->Hovory**

Umožňuje nastaviť pre každú SIM kartu, či sa bude alebo nebude zobrazovať Vaše číslo, nastaviť čakajúce hovory, presmerovanie či blokovanie hovorov atď. Ďalej umožňuje nastaviť niektoré spoločné vlastnosti hovorov.

Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->**

Zabezpečenie

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu a zámok klávesnice:

1. **SIM 1/2** – zapnutie/vypnutie a zmena PIN, popr. PIN2 pre SIM karty
2. **Telefón** – zapnutie/vypnutie zámku telefónu a nastavenie hesla (Štandardne je z výroby nastavené heslo **1122**)

Pôvodné nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Obnoviť nastavenia**

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. (Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1122**)

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a PC

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte

telefón k počítači priloženým USB káblom a zvolíte „**Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení káblu a zobrazení ponuky pripojenia tlačidlo „Spät“.

Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Obrazovka	farebný TFT LCD, 128x160px
Batérie	Li-Ion
Podporované pam. karty	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilný telefón ALIGATOR A320 je určený na používanie v krajinách EU.

Bezpečnosť a ekológia

Použité elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!! Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu. K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Vyslúžilé batérie a akumulátory nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u

svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

CE 0700

Vyhlásenie o zhode

č.12/01/2015

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE, 1999/5/EC
Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM
Obchodné označenie: ALIGATOR A320
Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o.,
Sokolovská 161,
180 00 Praha 8,
IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009 A1:2009+A12:2011+A2:2013,
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 489-1,-7,-17,-34
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006,-2:2010,
EN 62479:2010

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825
Blomberg, Spolková republika Nemecko

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700
v súlade s predpismi Európskej únie. Posledné dvojčísle
roku, kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 15.

Vystavené v Prahe, 12.1.2015:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
 - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
 - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
 - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
 - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
 - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
 - g) výrobok je mechanicky poškodený,
 - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
 - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
 - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
 - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúceму pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke): meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

Záručný list – ALIGATOR A320

IMEI:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dovozca:

www.aligator.cz

Copyright © 2015 ADART COMPUTERS
S.R.O.