



# ALIGATOR

## A360

 SOS Locator

**Návod k použití**  
**Návod na použitie**

---

**Mobilní telefon s funkcí určení polohy SOS Locator**

**Mobilný telefón s funkciou určenia polohy SOS Locator**

ČESKY .....	3
PO SLOVENSKY .....	41

ALIGATOR  
www.aligator.cz

## Obsah

Důležité pokyny.....	5
Uvedení telefonu do provozu .....	7
Vložení SIM, paměťové karty a baterie .....	7
Nabíjení baterie .....	8
Základy ovládání telefonu .....	9
Zapnutí a vypnutí telefonu.....	9
Ovládací prvky telefonu.....	10
Popis ovládacích prvků .....	11
Ikony na obrazovce.....	14
Pohyb v menu telefonu .....	15
Vkládání textu – režimy psaní .....	16
Zámek klávesnice .....	16
Telefonování .....	17
Vytáčení čísel .....	17
Seznam kontaktů .....	17
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů .....	17
Vytvoření nového kontaktu.....	19
Práce s kontakty .....	19
Rychlá volba .....	20
SOS volání a SMS .....	20
Spuštění nouzového volání a SMS .....	20
SOS Locator – funkce určení polohy .....	21

Nastavení služby .....	22
Vzdálené vyžádání polohy .....	22
Výpis volání .....	22
Práce s výpisy volání .....	23
Zprávy SMS .....	23
Čtení zpráv .....	23
Vytvoření a odeslání SMS zprávy .....	24
Práce se zprávami .....	25
Rádio .....	25
Svítilna .....	26
Budík .....	26
Kalendář .....	28
Kalkulačka .....	28
Správce souborů .....	29
Přehrávač hudby .....	29
Služby SIM toolkit .....	31
Nastavení .....	31
Zvuky – nastavení vyzvánění .....	31
Vypnutí zvonění – tichý režim .....	32
SOS nastavení .....	32
Nastavení telefonu .....	32
Síť .....	33
Zabezpečení .....	33
Obnovení nastavení .....	33
Připojení k počítači .....	34
Přenos souborů mezi telefonem a PC .....	34
Další režimy připojení .....	34

Specifikace .....	35
Bezpečnost a ekologie .....	36
Použitá elektrozařízení.....	36
Likvidace baterie.....	36
Prohlášení o shodě .....	38
Záruční podmínky .....	39
Záruční list – ALIGATOR A360 .....	40

## Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR.  
Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.


- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.

- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumisťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Další informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>

# Uvedení telefonu do provozu

## Vložení SIM, paměťové karty a baterie

1. Sejměte zadní kryt telefonu (posunout směrem dolů).
2. Vložte SIM kartu ve směru šipky.
3. Vložte paměťovou kartu MicroSD ve směru šipky.

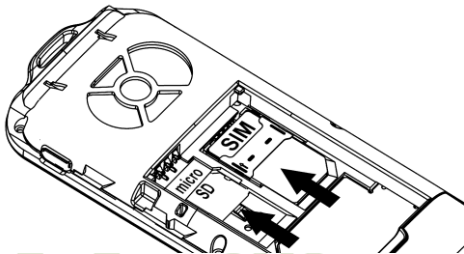

4. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem k horní části telefonu.
5. Nasadte zpět kryt baterie.

**POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!**

## Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Na spodní straně telefonu jsou dva konektory. Oba je možno používat pro nabíjení. Připojte tedy nabíječku buď ke konektoru MicroUSB nebo ke konektoru Jack 2mm. Standardně je dodávána nabíječka s konektorem MicroUSB.

Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce.

Baterie vybitá	Plně nabitó
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejdříve nabijte.


***Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.***

***Pozor! Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.***



# Základy ovládání telefonu

## Zapnutí a vypnutí telefonu

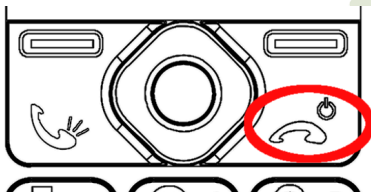


Pro **zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko **(4)**, dokud se telefon nezapne. (Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro **vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko **(4)**, dokud se telefon nevypne.

Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

## Ovládací prvky telefonu

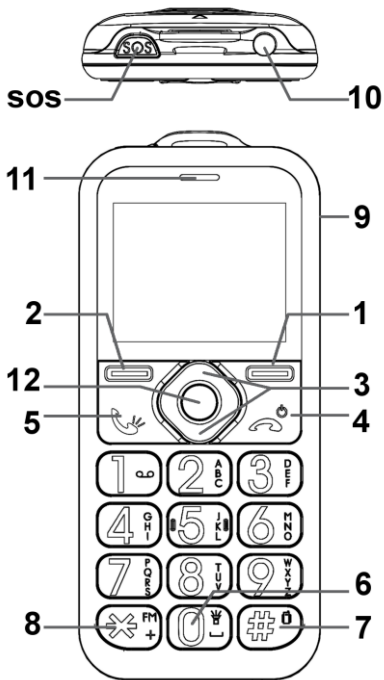

## Popis ovládacích prvků

č.	Název	Funkce
1	<b>Pravé funkční tlačítko</b>	-V pohotovostním režimu spustí kontakty -Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce -Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
2	<b>Levé funkční tlačítko</b>	-V pohotovostním režimu zobrazí podmenu Zprávy -V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK) -Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
3	<b>Navigační tlačítka nahoru/dolů/vlevo/vpravo</b>	-V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu. -Pohyb v nabídkách a tel. seznamu -Regulace hlasitosti při hovoru nebo přehrávání hudby, rádia a videa

- 
- |          |                         |   |
|----------|-------------------------|---|
| <b>4</b> | <b>Červené tlačítko</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem</li><li>-Ukončení nebo odmítnutí hovoru</li><li>-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce na hlavní obrazovku</li></ul>             |
| <b>5</b> | <b>Zelené tlačítko</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka</li><li>-V pohotovostním režimu zobrazí historii volání</li></ul>   |
| <b>6</b> | <b>Tlačítko 0</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>-dlouhým stiskem tlačítka 0 lze zapnout / vypnout svítilnu</li></ul>  |
| <b>7</b> | <b>Tlačítko #</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Při psaní čísel vkládá znak #</li><li>- V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků</li><li>- Dlouhým stiskem aktivuje/deaktivuje tichý režim</li></ul>              |
| <b>8</b> | <b>Tlačítko *</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>-při psaní tel. čísla umožňuje psát symboly *, +, p, w</li><li>- V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky</li><li>-dlouhým stiskem lze zapnout FM rádio</li></ul> |
-

**9**      **Konektor  
MicroUSB na  
boku telefonu**      - připojení nabíječky  
- připojení sluchátek  
- připojení k počítači pomocí USB kabelu

**10**     **Svítilna**                -výkonná svítilna s úspornou LED na  
horní straně telefonu

**11**     **Sluchátko**                - slouží pro poslech hovoru

**12**     **Potvrzovací  
středové  
tlačítko**                -pro snadnější obsluhu umožňuje  
potvrzovat funkce  
-až na výjimky má stejnou funkci jako  
levé funkční tlačítko

---

## Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Zvonění vypnuto
	Zvonění zapnuto
	Sluchátka a náhlavní souprava připojena

## Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem kteréhokoli navigačního tlačítka nahoru/dolů či vlevo/vpravo **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

**Potvrzení volby**, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého tlačítka (2)** nebo **středovým potvrzovacím tlačítkem (12)**.

**Zrušení volby** nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Stiskem červeného tlačítka **(4)** lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem.

## Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka # **(7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. Můžete přepínat velká či malá písmena, číslice a různé jazyky. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka \* **(8)**.  
Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem OK **(2)** nebo tlačítkem **(12)**. Znak se vloží do textu.

## Zámek klávesnice

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse. Klávesnice se po stanovené době nečinnosti zamkne automaticky.

**Pro ruční zamčení klávesnice** stiskněte nejprve levé tlačítko **(2)** a hned po té tlačítko \* **(8)**.

**Pro odemčení klávesnice** stiskněte levé tlačítko Odemk. **(2)** a hned po té stiskněte tlačítko \* **(8)**.



# Telefonování

## Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo. Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**.
- **Chcete-li ztišit vyzvánění**, stiskněte pravé tlačítko **(1)**.
- **Hlasitost** upravíte během hovoru navigačními tlačítky nahoru/dolů **(3)**.
- Pro **hlásitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru pravé tlačítko ZapRep **(1)**.

## Seznam kontaktů



Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

## Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte.

Po té okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona telefonu , je-li kontakt uložen v paměti telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona karty . Po stisku levého tlačítka **Volby (2)** se zobrazí nabídka pro práci s kontaktem:

1. **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Volat** – vytočí vybraný kontakt
3. **Přidat nový** – vytvoří nový kontakt
4. **Poslat SMS** – odešle na kontakt SMS
5. **Uprav** – umožní upravit vybraný kontakt
6. **Smaž** – smaže vybraný kontakt
7. **Kopírovat** – zkopíruje vybraný kontakt
8. **Přesunout** – přesune kontakt na SIM nebo do telefonu
9. **Rychlá volba** – umožňuje nastavit tlačítka rychlé volby (pokud funkci zapnete, můžete dlouhým stiskem některého z číselných tlačítek 2-9 vytočit přednastavené číslo)
10. **Vybrat více** – umožní vybrat více kontaktů najednou pro další práci

## Vytvoření nového kontaktu

1. Zvolte v menu: **Kontakty->2.Přidat nový**
2. Stiskněte středové tlačítko **(12)** nebo levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Uprav**
3. Zadejte jméno a stiskněte středové tlačítko **(12)** nebo levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Hotovo**
4. Stiskněte tlačítko dolů **(3)** – objeví se pole pro zadání tel. čísla
5. Zadejte telefonní číslo a stiskněte středové tlačítko **(12)** nebo levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Uložit**

## Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte **Kontakty**. Nyní máte několik možností:

1. **Kontakty** – zobrazí seznam kontaktů
2. **Přidat nový** – vytvoří nový kontakt
3. **Smazat vše** – smaže všechny kontakty
4. **Kopírovat vše** – zkopíruje všechny kontakty
5. **Pref. úložiště** – určuje zda se kontakty budou ukládat do paměti telefonu nebo na SIM kartu
6. **Stav paměti** – zobrazí stav paměti kontaktů
7. **Rychlá volba** – umožňuje nastavit tlačítka rychlé volby (pokud funkci zapnete, můžete dlouhým stiskem některého z číselných tlačítek 2-9 vytočit přednastavené číslo)

## Rychlá volba

Umožňuje rychlé vytáčení čísel oblíbených kontaktů pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek 2 až 9 klávesnice telefonu (tlačítko 1 je rezervováno pro hlasovou schránku).

Namísto hledání v seznamu kontaktů, prostě jen stisknete dlouze příslušné tlačítko a kontakt se vytočí.

Pro zapnutí funkce a přiřazení čísel tlačítkům zvolte v menu:

**Kontakty->7 Rychlá volba**

## SOS volání a SMS

### Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte tlačítko SOS na horní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat.

Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon poté odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **Nastavení->2 Nast. SOS ->1 SOS SMS**). Po té setrvá v tzv. nouzovém režimu.

V tomto nouzovém režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech.

Alarm po stisku SOS tlačítka můžete vypnout (zvolte v menu **Nastavení->2 Nast. SOS ->3 SOS alarm**)

Tato funkce je dostupná jen jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat, pro nastavení zvolte v menu: **Nastavení->2 Nast. SOS.**

## **SOS Locator – funkce určení polohy**

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohy telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

**Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.**

## Nastavení služby

Funkci služby SOS locator je třeba povolit v nastavení. Zpráva SMS s polohou je pak odeslána vždy po aktivaci SOS tlačítka.

1. Zvolte v menu:  
**Nastavení->2 Nast. SOS ->4 SOS režim**
2. Pro zapnutí zvolte položku **SOS locator**, chcete-li funkci vypnout, zvolte položku **Normální**

## Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **SOSLOCATOR**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

***Důležité:** Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.*

## Výpis volání


Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

## Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory**. Nyní máte několik možností:

1. **Historie volání** – zobrazení podrobných výpisů volání, včetně možnosti jejich mazání
2. **Nastavení volání** – možnost nastavení přesměrování, přidržení hovoru či blokování hovorů

## Zprávy SMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy-> 2 Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

## Čtení zpráv

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Zobraz** – zobrazí vybranou zprávu.
2. **Odpovědět**– otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesílatele příchozí zprávy.
3. **Smaž** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
4. **Kopírovat do telefonu/na SIM** – zkopíruje zprávu do telefonu /na SIM
5. **Přesunout do telefonu/na SIM** – přesune zprávu do telefonu /na SIM
6. **Smazat vše** – smaže všechny zprávy ze složky
7. **Kopírovat vše** – kopíruje všechny zprávy ze složky
8. **Přesunout vše** – přesune všechny zprávy ze složky
9. **Vybrat více** – umožňuje vybrat více zpráv pro další práci

Po zobrazení zprávy jsou po stisku levého tlačítka „Volby“ **(2)** k dispozici další funkce – odpověď na zprávu, přeposlání zprávy nebo použití čísla odesílatele pro zavolání zpět.

## Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy->1 Napsat SMS**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí **\*(8)** pak lze zadat speciální symboly.
3. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **1 Odeslat**. Můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.



4. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte opět **1 Odeslat**.

## Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**. Nyní máte několik možností:

1. **Napsat** – vytvoření a odeslání nové SMS
2. **Doručené** – přijaté zprávy
3. **Odeslané** – odeslané zprávy
4. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
5. **Nastavení** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručky, úložiště apod.
6. **Stav paměti** – zobrazí stav zaplnění paměti
7. **Hlas. schránka** – umožňuje nastavit číslo hlasové schránky, kterou je pak možno volat dlouhým stiskem tlačítka 1 na klávesnici.

## Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM.

Zvolte v menu položku FM Rádio. Příjem rádia můžete vylepšit připojením sluchátek – slouží jako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

Rádio zapnete dlouhým stiskem tlačítka \* **(8)** nebo zvolte v menu položku Rádio. Rádio vypnete stiskem **červeného tlačítka (4)**

1. Hlasitost nastavíte stiskem navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**
2. Stanice vyhledáte automaticky pomocí navigačních tlačítek vlevo/vpravo **(3)**
3. Frekvenci můžete měnit ručně pomocí tlačítek \* a #.

Stiskem levého tlačítka **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Předvolby** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
2. **Auto ladění** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.
3. **Frekvence** – umožňuje zadat frekvenci číselně
4. **Přehrát na pozadí** – umožňuje přehrávat rádio i po opuštění menu telefonu
5. **Reproduktor** – zapne/vypne reproduktor když jsou připojena sluchátka

## Svítilna

Svítilnu na horní straně telefonu zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka 0 **(6)**.

## Budík

Telefon je vybaven možností až tří nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně.

1. Zvolte v menu: **Organizér->Budík**
2. Zobrazí seznam pěti možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „Uprav“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů, hodnoty lze měnit pomocí tlačítek vlevo/vpravo **(3)** nebo pomocí klávesnice. Nastavení ukončíte stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** a výběrem položky **Uložit**.

Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

<b>Funkce</b>	<b>Volby nastavení</b>
<b>Stav</b>	<b>Vyp.</b> – budík vypnutý <b>Zap.</b> – budík zapnutý
<b>Čas</b>	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
<b>Odložit(min)</b>	Možnost odložení budíku o nastavený počet minut
<b>Opakovat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vyp.</b> – budík zazvoní jednou</li> <li>• <b>Denně</b> – zazvoní každý den v nastavený čas</li> </ul>
<b>Tón budíku</b>	Výběr melodie pro budík

# Kalendář

Umožňuje zobrazit jednoduchý kalendář po měsících a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí.

Zvolte v menu: **Organizér->2 Kalendář**

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek **(3)**.

Pro více možností stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**, zobrazí se nabídka:

1. **Zobrazit úkoly** – zobrazí všechny uložené události
2. **Přejít na datum** – přejde na zadané datum
3. **Týden začíná** – nastavení prvního dne v týdnu (Ne/Po)

# Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku.

Zvolte v menu: **Organizér->5 Kalkulačka**

## Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla,

Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka #.

Pomocí navigačních tlačítek se vybírá požadovaná operace **+, -, /, x**, pomocí středového tlačítka **(12)** se zobrazí výsledek.

## Příklad:

Spočítejte  $100 + 200$

1. Zadejte na klávesnici **100**
2. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte symbol **+**
3. Zadejte na klávesnici **200**
4. Stiskněte středové tlačítko “=” **(12)** nebo levé tlačítko **(2)**
5. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

## **Správce souborů**

Zvolte v menu: **Organizér->1 Soubory**

Otevře správce souborů (průzkumníka). Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

## **Přehrávač hudby**

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3.

Zvolte v menu: **Hudba**

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem středového tlačítka **(12)**.

Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí navigačních tlačítek vlevo/vpravo **(3)**. Hlasitost lze upravit pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky My Music na paměťovou kartu (nebo do telefonu). Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zvolte v menu: **Hudba**.
3. Stiskněte levé tlačítko **(2)**.
4. Zvolte **1 Všechny** pro zobrazení seznamu skladeb.
5. Stiskněte levé tlačítko **Volby (2)**.
6. Zvolte **3 Obnovit seznam** – provede obnovení seznamu skladeb
7. Pomocí tlačítka **Zpět(1)** se vraťte do hlavní obrazovky audio přehrávače.

Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání. Chcete-li přidat do seznamu přehrávání i další složky:

1. Stiskněte levé tlačítko **(2)**
2. Zvolte **2 Nastavení**
3. Objeví se volba **Aut. seznam**
4. Zvolte **Vyp.** Pomocí tlačítek vlevo/vpravo**(3)**
5. Stiskněte tlačítko **Volby(2)** a potvrďte volbu **Uložit**
6. Zvolte **1 Všechny** pro zobrazení seznamu skladeb
7. Stiskněte tlačítko **Volby(2)** a zvolte **3 Přidat**

8. Vyberte složku nebo soubor, které chcete přidat, stiskněte levé tlačítko **(2)** a zvolte položku **2 Zvolit**
9. Pomocí tlačítka **Zpět(1)** se vraťte do hlavní obrazovky audio přehrávače.

## Služby SIM toolkit

Zvolte v menu: **Organizér->7 Služby**

pro mobilní bankovníctví, jízdní řády a další SIM služby operátora.

## Nastavení

Pro nastavení základních vlastností zvolte V hlavním menu telefonu **Nastavení**. Nyní máte několik možností nastavení.

## Zvuky – nastavení vyzvánění

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků.

1. Zvolte v menu: **Nastavení->1 Zvuky**
2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** zvolte zvuk nebo vlastnost kterou chcete změnit (např. vyzvánění, tón klávesnice, hlasitosti apod.), hodnoty lze měnit podle typu buď stiskem levého tlačítka Volby **(2)** nebo pomocí tlačítek vlevo/vpravo **(3)**.

## Vypnutí zvonění – tichý režim

Tichý režim vypne všechny hlasité zvuky, vyzvánění je vypnuto a přepnuto jen na vibraci.

Pro zapnutí/vypnutí tichého režimu stiskněte dlouze tlačítko **#(7)**.

## SOS nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->2 Nast. SOS**

Umožňuje nastavit a zapnout/vypnout SOS funkce telefonu:

1. **SOS Zpráva** – nastavení textu nouzové SMS
2. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která bude telefon po aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.
3. **SOS Alarm** – Zapne/vypne zvuk sirény po aktivaci SOS tlačítka
4. **SOS režim** – Zapne/vypne funkci určování polohy SOS locator

## Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení->3 Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
3. **Auto zámek kláves** – Nastavení automatického zámku klávesnice
4. **Tapeta** – Nastavení tapety



## 5. **Jas** – Nastavení osvětlení LCD

### **Sít'**

Zvolte v menu: **Nastavení->4 Nast. sítě**

Umožňuje nastavit režim výběru sítě operátora. Lze nastavit ruční či automatické vyhledávání.

Ruční vyhledávání je vhodné např. pokud chcete zabránit připojení k jiné, než zvolené síti.

### **Zabezpečení**

Zvolte v menu: **Nastavení->5 Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu a zámek klávesnice:

1. **SIM**– zapnutí/vypnutí a změna PIN, popř. PIN2
2. **Telefon** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu a nastavení hesla

### **Obnovení nastavení**

Zvolte v menu: **Nastavení->6 Obnovit nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1122**.

# Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

## **POZOR!**

**Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší! V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.**

## **Přenos souborů mezi telefonem a PC**

Pokud chcete soubory nahrávat přímo do telefonu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a potvrďte výzvu k restartování telefonu. Telefon se vypne a přepne do režimu paměťového zařízení, to může chvíli trvat. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

## **Další režimy připojení**

Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko „**Ne**“(1).

# Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozměry	110 x 50.3 x 14.3 mm
Obrazovka	barevný TFT LCD, 160x128px
Výdrž	Pohotovostní režim: až 200h Hovor: až 4h <i>(Výdrž se může významně lišit v závislosti na místních podmínkách a síle signálu)</i>
Paměť	50 SMS zpráv 100 Kontaktů (tel. čísel)
Baterie	Li-Ion, 1000 mAh
Podporované paměťové. karty	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilní telefon ALIGATOR A360 je určen pro použití v zemích EU.

# Bezpečnost a ekologie

## Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

**Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!** Po ukončení používání musí

být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

## Likvidace baterie



**Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!**

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí.

Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

**Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny  
je nezákonné!**

**C € 0700**

*Dovozce:*

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

Copyright © 2012 ADART COMPUTERS s.r.o.

# Prohlášení o shodě

č.30/09/2012

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM  
Obchodní označení: ALIGATOR A360  
Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00  
Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009 A1:2009+A12:2011,  
EN 301 511 V9.0.2, EN 301 489-1,-7,-34,  
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:  
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825 Blomberg,  
Spolková republika Německo

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700 v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 12

Vystaveno v Praze, dne 30.9.2012:

  
.....  
ADART COMPUTERS s.r.o.

# Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
  - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
  - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
  - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
  - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
  - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
  - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
  - g) výrobek je mechanicky poškozen,
  - h) vada vznikla běžným opotřebením,
  - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
  - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
  - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícím původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nej přesněji popsat vadu a její projev.

# Záruční list – ALIGATOR A360

IMEI:

.....

Datum prodeje:

.....

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:



## Obsah

Dôležité pokyny.....	43
Uvedenie telefónu do prevádzky .....	45
Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie .....	45
Nabíjanie batérie.....	46
Základy ovládania telefónu.....	47
Ovládacie prvky telefónu.....	48
Popis ovládacích prvkov .....	49
Ikony na obrazovke.....	52
Pohyb v menu telefónu .....	53
Vkladanie textu – režimy písania.....	54
Zámok klávesnice .....	54
Telefonovanie .....	55
Vytáčanie čísel.....	55
Zoznam kontaktov.....	55
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov.....	55
Vytvorenie nového kontaktu.....	56
Práca s kontaktmi .....	57
Rýchla voľba.....	58
SOS volanie a SMS .....	58
Spúšťanie núdzového volania a SMS.....	58
SOS Locator – funkcia určenia polohy .....	59
Nastavenie služby.....	60
Vzdialené vyžiadanie polohy.....	60

Výpis volania.....	60
Práca s výpismi volania.....	61
Správy SMS.....	61
Čítanie správ.....	61
Vytvorenie a odoslanie SMS správy.....	62
Práca so správami .....	63
Rádio .....	63
Svietidlo .....	64
Budík .....	64
Kalendár .....	66
Kalkulačka .....	66
Správca súborov .....	67
Prehrávač hudby.....	67
Služby SIM toolkit .....	69
Nastavenie.....	69
Zvuky – prispôsobenie vyzváňania.....	69
Vypnutie zvonenia – tichý režim.....	70
SOS nastavenie.....	70
Nastavenie telefónu .....	70
Sieť.....	71
Zabezpečenie .....	71
Pôvodné nastavenie .....	71
Pripojenie k počítaču.....	72
Prenos súborov medzi telefónom a PC .....	72
Ďalšie režimy pripojenia.....	72
Špecifikácia.....	73
Bezpečnosť a ekológia.....	74

Použitie elektrozariadenie.....	74
Likvidácia batérie .....	74
Vyhlásenie o zhode.....	76
Záručné podmienky .....	77
Záručný list – ALIGATOR A360.....	78

## Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.


- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.

- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vaším telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy je nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.aligator.cz>

# Uvedenie telefónu do prevádzky

## Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie

1. Zložte zadný kryt telefónu (smerom dolu).
2. Vložte SIM kartu v smere šípky.
3. Vložte pamäťovú kartu MicroSD v smere šípky.

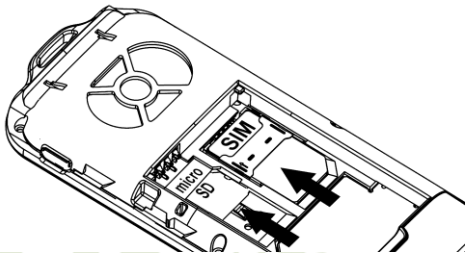



4. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať k hornej časti telefónu.
5. Nasadte naspäť kryt batérie.

**POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!**

## Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Na spodnej strane telefónu sú dva konektory. Oba je možné používať na nabíjanie. Pripojte teda nabíjačku buď ku konektoru MicroUSB alebo ku konektoru Jack 2mm. Štandardne je dodávaná nabíjačka s konektorom MicroUSB.

Nabíjanie sa spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabitá
	


Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabíjajte.

***Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batéria nezačne nabíjať.***

***Pozor! Ak ponecháte batériu celkom vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.***

# Základy ovládania telefónu

## Zapnutie a vypnutie telefónu

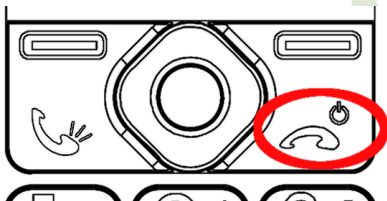


Kvôli **zapnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo(4), pokým sa telefón nezapne. (Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli **vypnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo(4), pokým sa telefón nevypne.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

## Ovládacie prvky telefónu

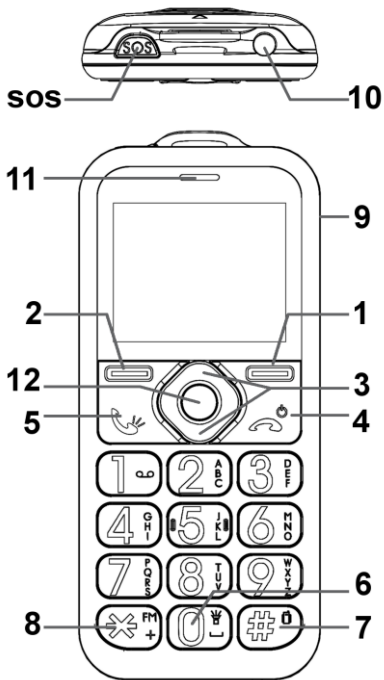



## Popis ovládacích prvkov

Názov	Funkcia
1 <b>Pravé funkčné tlačidlo</b>	- V pohotovostnom režime spustí kontakty -Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
2 <b>Ľavé funkčné tlačidlo</b>	- V pohotovostnom režime zobrazí podmenu Správy -V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK) -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
3 <b>Navigačné tlačidla hore/dole/vľavo/vpravo</b>	- V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu. -Pohyb v ponukách a tel. zozname -Regulácia hlasitosti pri hovore alebo prehrávaní hudby, rádia a videa.

---

<b>4</b>	<b>Červené tlačidlo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením</li><li>-Ukončenie alebo odmietnutie hovoru</li><li>-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie</li></ul>
<b>5</b>	<b>Zelené tlačidlo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Priятие hovoru stlačením tlačidla</li><li>-V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania</li></ul>
<b>6</b>	<b>Tlačidlo 0</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dlhým stlačením tlačidla 0 sa zapne / vypne svetidlo</li></ul>
<b>7</b>	<b>Tlačidlo #</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pri písaní čísel vkladá znak #</li><li>- V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov</li><li>- Dlhým stlačením aktivuje/deaktivuje tichý režim</li></ul>
<b>8</b>	<b>Tlačidlo *</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Pri písaní tel. čísla umožňuje písať symboly *, +, p, w</li><li>- V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky</li><li>- dlhým stlačením je možné zapnúť FM rádio</li></ul>

---

**9 Konektor  
MicroUSB na  
boku telefónu**

- pripojenie nabíjačky
- pripojenie slúchadiel
- pripojenie k počítaču pomocou USB kábla

**10 Svetidlo**

-výkonné svetidlo s dvoma LED na hornej strane telefónu

**11 Slúchadlo**

- slúži na poslech hovoru

**12 Potvrdzova-  
cie stredové  
tlačidlo**

- pre jednoduchšiu obsluhu umožňuje potvrdzovať funkcie
- až na výnimky má rovnakú funkciu ako ľavé funkčné tlačidlo

## Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory
	Zvonenie vypnuté
	Zvonenie zapnuté
	Slúchadlá a náhlavná súprava pripojené

## Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením ktoréhokoľvek navigačného tlačidla hore/dole či vľavo/vpravo **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

**Potvrdenie voľby**, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením **ľavého tlačidla (2)** alebo **stredovým potvrdzovacím tlačidlom (12)**.

**Zrušenie voľby** alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočnite stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Dlhým stlačením červeného tlačidla **(4)** sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom.

## Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla # **(7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. Môžete prepínať veľké či malé písmená, číslice a rôzne jazyky. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla \* **(8)**. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte príslušný znak a potvrdte ľavým tlačidlom OK **(2)** alebo tlačidlom **(12)**. Znak sa vloží do textu.

## Zámok klávesnice

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje nechcenému stlačeniu tlačidla napr. pri nosení vo vrecku. Klávesnica sa po stanovenej dobe nečinnosti zamkne automaticky.

**Kvôli ručnému zamknutiu klávesnice** stlačte najskôr ľavé tlačidlo **(2)** a hneď potom tlačidlo \* **(8)**.

**Kvôli odomknutiu klávesnice** stlačte ľavé tlačidlo Odomk. **(2)** a hneď potom stlačte tlačidlo \* **(8)**.

# Telefonovanie

## Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo. Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo **(4)**, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(5)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(4)**.
- **Ak chcete stíšiť vyzváňanie**, stlačte pravé tlačidlo **(1)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru navigačnými tlačidlami hore/dole **(3)**.
- Pre **hlasný posluh** (hands free) stlačte počas hovoru pravé tlačidlo ZapRep **(1)**.

## Zoznam kontaktov



Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

## Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré

hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona telefónu , ak je kontakt uložený v pamäti telefónu. Ak je uložený na SIM karte, objaví sa ikona karty . Po stlačení ľavého tlačidla **Voľby (2)** sa zobrazí ponuka pre prácu s kontaktom:

1. **Zobraziť** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Volat'** – vytočí vybraný kontakt
3. **Pridať nový** – vytvorí nový kontakt
4. **Poslať SMS** – odošle na kontakt SMS
5. **Uprav** – umožní upraviť vybraný kontakt
6. **Zmaž** – zmaže vybraný kontakt
7. **Kopírovať** – skopíruje vybraný kontakt
8. **Presunúť** – presunie kontakt na SIM alebo do telefónu
9. **Rýchla voľba** – umožňuje nastaviť tlačidlá rýchlej voľby (ak funkciu zapnete, môžete dlhým stlačením niektorého z číselných tlačidiel 2-9 vytočiť prednastavené číslo)

## Vytvorenie nového kontaktu

1. Zvoľte v menu: **Kontakty->2.Pridať nový**



2. Stlačte stredové tlačidlo **(12)** alebo ľavé tlačidlo **Voľby (2)** a zvolte **Uprav**
3. Zadajte meno a stlačte stredové tlačidlo **(12)** alebo ľavé tlačidlo **Voľby (2)** a zvolte **Hotovo**
4. Stlačte tlačidlo dole (3) – objaví sa pole na zadanie tel. čísla
5. Zadajte telefónne číslo a stlačte stredové tlačidlo **(12)** alebo ľavé tlačidlo **Voľby (2)** a zvolte **Uložiť**

## Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolte **Kontakty**. A máte niekoľko možností:

1. **Kontakty** – zobrazí zoznam kontaktov
2. **Pridať nový** – vytvorí nový kontakt
3. **Zmazať všetky** – zmaže všetky kontakty
4. **Kopírovať všetky** – skopíruje všetky kontakty
5. **Pref. úložisko** – určuje, či sa kontakty budú ukladať do pamäte telefónu, alebo na SIM kartu
6. **Stav pamäte** – zobrazí stav pamäte kontaktov
7. **Rýchla voľba** – umožňuje nastaviť tlačidlá rýchlej voľby (ak funkciu zapnete, môžete dlhým stlačením niektorého z číselných tlačidiel 2-9 vytočiť prednastavené číslo)

## Rýchla voľba

Umožňuje rýchle vytáčanie čísel obľúbených kontaktov pomocou dlhého stlačenia niektorého z tlačidiel 2 až 9 klávesnice telefónu (tlačidlo 1 je rezervované pre hlasovú schránku).

Namiesto hľadania v zozname kontaktov, jednoducho len stlačte dlho príslušné tlačidlo a kontakt sa vytočí.

Kvôli zapnutiu funkcie a priradeniu čísel tlačidlám zvolte v menu: **Kontakty->7 Rýchla voľba**

## SOS volanie a SMS

### Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte tlačidlo SOS na hornej strane telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať.

Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x.

Telefón potom odošle na prednastavené čísla SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvolte v menu

**Nastavenie->2 Nast. SOS ->1 SOS SMS**). Potom zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime bude telefón automaticky prijímať prichádzajúce hovory a automaticky aktivuje funkciu handsfree – hlasný posluch.

Alarm po stlačení SOS tlačidla môžete vypnúť (zvolte v menu **Nastavenie->2 Nast. SOS ->3 SOS alarm**)

Tato funkcia je dostupná iba ak sú nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať. Pre nastavenie zvolíte v menu: **Nastavenie->2 Nast. SOS.**

## **SOS Locator – funkcia určenia polohy**

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohu telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

**Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.**

## Nastavenie služby

Funkciu služby SOS locator je nutné povoliť v nastavení. Správa SMS s polohou je potom odoslaná vždy po aktivácii SOS tlačidla.

1. Zvoľte v menu:  
**Nastavenie->2 Nast. SOS ->4 SOS režim**
2. Kvôli zapnutiu zvoľte položku **SOS locator**, ak chcete funkciu vypnúť, zvoľte položku **Normálny**

## Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **SOSLOCATOR**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

***Dôležité:** Váš telefón bude odpovedať a zasielať polohu iba na SMS správy odoslané z čísel, ktoré sú uložené pre núdzové volania.*

## Výpis volania


Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

## Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Hovory**. Potom máte niekoľko možností:

1. **História volania** – zobrazenie podrobných výpisov volania, vrátane možností ich mazania
2. **Nastavenie volania** – možnosť nastavenia presmerovania, pridržania hovoru či blokovania hovorov

## Správy SMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy-> 2 Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

## Čítanie správ

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla „Volby“ **(2)** zobrazit ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Zobraz** – zobrazí vybranú správu.
2. **Odpovedať**– otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy
3. **Zmaž** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
4. **Kopírovať do telefónu/na SIM** – skopíruje správu do telefónu /na SIM
5. **Presunúť do telefónu/na SIM** – presunie správu do telefónu /na SIM
6. **Zmazať všetky** – zmaže všetky správy zo zložky
7. **Kopírovať všetky** – kopíruje všetky správy zo zložky
8. **Presunúť všetky** – presunie všetky správy zo zložky
9. **Vybrať viac** – umožňuje vybrať viac správ pre ďalšiu prácu

Po zobrazení správy sú po stlačení ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** k dispozícii ďalšie funkcie – odpoveď na správu, preposlanie správy alebo použitie čísla odosielateľa kvôli zavolaniu späť.

## Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy->1 Napísať SMS**
2. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou **\*(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.
3. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvoľte **1 Poslať**. Môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.

4. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Volby“ a vyberte opäť **1 Poslať**.

## Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Správy**. Potom máte niekoľko možností:

1. **Napísať** –vytvorenie a odoslanie novej SMS alebo MMS
2. **Doručené** –prijaté správy
3. **Odoslané** – odoslané správy
4. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
5. **Nastavenie** – umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručenky, úložisko apod.
6. **Stav pamäte** – zobrazí stav zaplnenia pamäte
7. **Hlas. schránka** – umožňuje nastaviť číslo hlasové schránky, ktorú je potom možno volať dlhým stlačením tlačidla 1 na klávesnici.

## Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM.

Zvoľte v menu položku FM Rádio. Príjem rádia môžete vylepšiť pripojením slúchadiel – slúži ako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

Rádio zapnete dlhým stlačením tlačidla \* **(8)** alebo zvolíte v menu položku Rádio. Rádio vypnete stlačením **červeného tlačidla (4)**

1. Hlasitosť nastavíte stlačením navig. tlačidiel hore/dole **(3)**
2. Stanice vyhľadáte automaticky pomocou navigačných tlačidiel vľavo/vpravo **(3)**
3. Frekvenciu môžete meniť ručne pomocou tlačidiel \* a #.

Stlačením ľavého tlačidla **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Zoznam staníc** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
2. **Ručné ladenie** – umožňuje zadať frekvenciu číselne
3. **Auto ladenie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.
4. **Prehrať na pozadí** – umožňuje prehrávať rádio i po opustení menu telefónu
5. **Reproduktor** – zapne/vypne reproduktor, keď sú pripojené slúchadlá

## Svietidlo

Svietidlo na hornej strane telefónu zapnete/vypnete dlhým stlačením tlačidla 0 **(6)**.

## Budík

Telefón je vybavený možnosťami až troch nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne.



1. Zvoľte v menu: **Organizér->Budík**
2. Zobrazí sa zoznam piatich možných budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo „Uprav“(2).

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole, hodnoty je možné meniť pomocou tlačidiel vľavo/vpravo **(3)** alebo pomocou klávesnice. Nastavenie ukončíte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(1)** a výberom položky **Uložiť**.

Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

<b>Funkcia</b>	<b>Voľby nastavenia</b>
<b>Stav</b>	<b>Vyp.</b> – budík vypnutý <b>Zap.</b> – budík zapnutý
<b>Čas</b>	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
<b>Odložiť(min)</b>	Možnosť odloženia budíku o nastavený počet minút
<b>Opakovať</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vyp.</b> – budík zazvoní raz</li> <li>• <b>Denne</b> – zazvoní každý deň v nastavený čas</li> </ul>
<b>Tón budíka</b>	Výber melódie pre budík

# Kalendár

Umožňuje zobraziť a prezerat' kalendár po mesiacoch a zároveň si ku každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia.

Zvoľte v menu: **Organizér->2 Kalendár**

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlač. **(3)**.

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**, zobrazí sa ponuka:

1. **Zobraziť úlohy** – zobrazí všetky uložené udalosti
2. **Prejsť na dátum** – prejde na zadaný dátum
3. **Týždeň začína** – nastavenie prvého dňa v týždni (Ne/Po)

# Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku.

Zvoľte v menu: **Organizér->5 Kalkulačka**

## Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #.

Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá požadovaná operácia +, -, /, x, pomocou stredového tlačidla **(12)** sa zobrazí výsledok.

## Príklad:

Spočítajte 100 + 200

1. Zadajte na klávesnici **100**
2. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** zvolíte symbol **+**
3. Zadajte na klávesnici **200**
4. Stlačte stredové tlačidlo “=” **(12)** alebo ľavé tlačidlo **(2)**
5. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla**(4)**.

## **Správca súborov**

Zvoľte v menu: **Organizér ->1 Súborny**

Otvorí správcu súborov (prieskumníka). Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezerať súborny uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

## **Prehrávač hudby**

Umožňuje prehrávať hudobné súborny, napr. typu MP3.

Zvoľte v menu: **Hudba**

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením stredového tlačidla **(12)**. Medzi jednotlivými skladbami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel vľavo/vpravo **(3)**. Hlasitosť je možné upraviť pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky My Music na pamäťovú kartu (alebo do telefónu). Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zvoľte v menu: **Hudba**.
3. Stlačte ľavé tlačidlo **(2)**.
4. Zvoľte **1 Všetky** pre zobrazenie zoznamu skladieb.
5. Stlačte ľavé tlačidlo **Voľby (2)**.
6. Zvoľte **3 Obnoviť zoznam** – obnoví zoznam skladieb
7. Pomocou tlačidla „Späť“ sa vráťte do hlavnej obrazovky audio prehrávača.

Hudobné súbory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie. Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania i ďalšie zložky:

1. Stlačte ľavé tlačidlo **(2)**
2. Zvoľte **2 Nastavenie**
3. Objaví sa voľba **Aut. zoznam**
4. Zvoľte **Vyp.** Pomocou tlačidiel vľavo/vpravo**(3)**
5. Stlačte tlačidlo **Voľby(2)** a potvrdte voľbu **Uložiť**
6. Zvoľte **1 Všetky** pre zobrazenie zoznamu skladieb
7. Stlačte tlačidlo **Voľby(2)** a zvoľte **3 Pridať**
8. Vyberte zložku alebo súbor, ktoré chcete pridať, stlačte ľavé tlačidlo **(2)** a zvoľte položku **2 Zvoliť**

9. Pomocou tlačidla **Spät'(1)** sa vráťte do hlavnej obrazovky audio prehrávača.

## Služby SIM toolkit

Zvoľte v menu: **Organizér->7 Služby**

Pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie SIM služby

## Nastavenie

Pre nastavenie základných vlastností zvolte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**. Teraz máte niekoľko možností nastavenia

## Zvuky – prispôsobenie vyzváňania

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a tiež hlasitosť týchto zvukov.

1. Zvoľte v menu: **Nastavení->1 Zvuky**
2. Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** zvolte zvuk alebo vlastnosť, ktorú chcete zmeniť (napr. vyzváňanie, tón klávesnice, hlasitosť apod.), hodnoty je možné meniť podľa typu buď stlačením ľavého tlačidla Voľby **(2)**, alebo pomocou tlačidiel vľavo/vpravo **(3)**.

## Vypnutie zvonenia – tichý režim

Tichý režim vypne všetky hlasné zvuky, vyzváňanie je vypnuté a prepnuté len na vibráciu.

Kvôli zapnutiu/vypnutiu tichého režimu stisnite dlho tlačidlo **#(7)**

## SOS nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->2 Nast. SOS**

Umožňuje nastaviť a zapnúť/vypnúť SOS funkcie telefónu:

1. **SOS Správa** – nastavenie textu núdzovej SMS
2. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré bude telefón po aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.
3. **SOS Alarm** – Zapne/vypne zvuk sirény po aktivácii SOS tlačidla
4. **SOS režim** – Zapne/vypne funkciu určovania polohy SOS locator

## Nastavenie telefónu

Zvoľte v menu: **Nastavenie->3 Telefón**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – Nastavenie času, dáta a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu
3. **Auto zámok kláves** – Nastavenie automatického zámku klávesnice

4. **Tapeta** – Nastavenie tapety
5. **Jas** – Nastavenie podsvietenia LCD

## Sieť

Zvoľte v menu: **Nastavenie->4 Nast. siete**

Umožňuje nastaviť režim výberu siete operátora. Je možné nastaviť ručne či automatickým vyhľadávaním.

Ručné vyhľadávanie je vhodné napr. ak chcete zabrániť pripojeniu k inej, než zvolenej sieti.

## Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->5 Zabezpečenie**

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu a zámok klávesnice:

1. **SIM**– zapnutie/vypnutie a zmena PIN, popr. PIN2
2. **Telefón** – zapnutie/vypnutie zámku telefónu a nastavenie hesla

## Pôvodné nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->6 Obnoviť nastavenia**

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1122**.

## Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

### **POZOR!**

**Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší! V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.**

## Prenos súborov medzi telefónom a PC

Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a potvrdte výzvu k reštartovaniu telefónu. Telefón sa vypne a prepne do režimu pamäťového zariadenia, a to môže chvíľu trvať. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

## Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení káblu a zobrazení ponuky pripojenia tlačidlo „Nie“(1).



# Špecifikácia

Parameter	Popis
<b>Pásmo</b>	GSM 900/1800 MHz
<b>Rozmery</b>	110 x 50.3 x 14.3 mm
<b>Obrazovka</b>	farebný TFT LCD, 160x128px
<b>Výdrž</b>	Pohotovostný režim: až 200h Hovor: až 4h <i>(Výdrž sa môže významne líšiť v závislosti na miestnych podmienkach a sile signálu)</i>
<b>Pamäť</b>	50 SMS správ 100 Kontaktov (tel. čísel)
<b>Batérie</b>	Li-Ion, 1000 mAh
<b>Podporované pamäťové karty</b>	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilný telefón ALIGATOR A360 je určený na používanie v krajinách EU.

# Bezpečnosť a ekológia

## Použitie elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

**Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!**

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia.

Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.

Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

## Likvidácia batérie



**Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!**

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu.

Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

**Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!**

# CE 0700

*Dovozca:*

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

Copyright © 2012 ADART COMPUTERS s.r.o.

# Vyhlásenie o zhode

č.30/09/2012

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM  
Obchodné označenie: ALIGATOR A360  
Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00  
Praha 8, IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009 A1:2009+A12:2011,  
EN 301 511 V9.0.2, EN 301 489-1,-7,-34,  
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:  
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825 Blomberg,  
Spolková republika Nemecko

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700 v súlade s predpismi Európskej únie. Posledné dvojčísle roku, kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 12.

Vystavené V Prahe, dňa 30.9.2012:

  
.....  
ADART COMPUTERS s.r.o.

# Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
  - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
  - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
  - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
  - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
  - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
  - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
  - g) výrobok je mechanicky poškodený,
  - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
  - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
  - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
  - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke): meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

# Záručný list – ALIGATOR A360

IMEI:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava: