

# ALIGATOR

## A370



Návod k použití  
Návod na použitie

ČESKY .....	3
PO SLOVENSKY.....	56

ALIGATOR  
[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

## Obsah

Důležité pokyny .....	6
Uvedení telefonu do provozu .....	7
Vložení SIM karty, paměť. karty a baterie .....	7
Nabíjení baterie .....	9
Nabíjecí stojánek .....	9
Základy ovládání telefonu .....	10
Zapnutí a vypnutí telefonu .....	10
Ovládací prvky telefonu .....	11
Ikony na obrazovce .....	16
Pohyb v menu telefonu .....	17
Vkládání textu – režimy psaní .....	18
Zámek klávesnice .....	19
Telefonování .....	19
Vytáčení čísel .....	19
Seznam kontaktů .....	20
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů .....	20
Práce s kontakty .....	21
Rychlá volba .....	22
SOS volání a SMS .....	23
Spuštění nouzového volání a SMS .....	23
SOS Locator – funkce určení polohy .....	24

Nastavení služby .....	25
Vzdálené vyžádání polohy .....	25
Výpis volání .....	26
Práce s výpisy volání.....	26
Zprávy SMS a MMS .....	27
Čtení zpráv.....	27
Vytvoření a odeslání SMS zprávy.....	28
Vytvoření a odeslání MMS zprávy .....	29
Úprava a tvorba MMS zprávy .....	30
Práce se zprávami .....	31
Nastavení MMS zpráv .....	31
Rádio .....	33
Svítilna .....	34
Budík.....	34
Profily – přizpůsobení vyzvánění.....	36
Kalendář .....	37
Kalkulačka .....	38
Multimedia .....	39
Správce souborů .....	39
Prohlížeč obrázků.....	39
Přehrávač hudby .....	40
Videopřehrávač.....	42
Diktafon .....	43
Nastavení .....	43
Nastavení telefonu.....	43
SOS nastavení.....	44
Nastavení sítě.....	45

Zabezpečení .....	46
Připojení .....	46
Tovární nastavení .....	47
Připojení k počítači .....	47
Přenos souborů mezi telefonem a PC .....	48
Další režimy připojení .....	48
Specifikace .....	49
Bezpečnost a ekologie .....	50
Použitá elektrozařízení .....	51
Likvidace baterie .....	52
Prohlášení o shodě č. 01/06/2013 .....	53
Záruční podmínky .....	54
Záruční list .....	55
PO SLOVENSKY .....	56

# Důležité pokyny


Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Vypněte telefon v blízkosti citlivých zdravotnických zařízení.
- Vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot
- Vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze
- SAR – tento telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství elektromagnetického záření pohlceného vaším tělem.
- Další informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>


# Uvedení telefonu do provozu

## Vložení SIM karty, paměť. karty a baterie

1. Zasuňte nehet do štěrbin pod krytem baterie ve spodních rozích na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte.
2. Vložte SIM kartu (a také paměťovou kartu, pokud jí máte) podle obrázku:

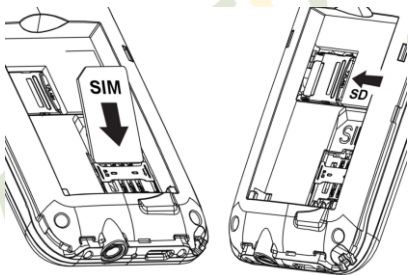

3. Vložte baterii podle obrázku. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu.

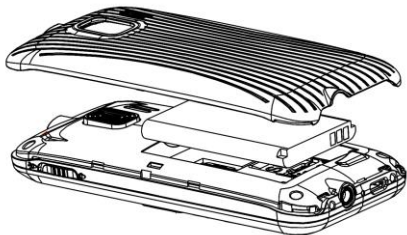

4. Nakonec nasadíte kryt baterie zpět. Kryt přiložte na zadní stranu telefonu a jemně zatlačte po jeho obvodu, dokud všechny západky nezapadnou na své místo.

**POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!**



## Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru MicroUSB. Nabíjení se po té spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejdříve nabijte.

## Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánek (pokud je součástí dodávky, lze případně dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánek a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánek. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte

telefonem zleva doprava či zepředu dozadu  
aby kontakty na spodní straně telefonu  
řádně dosedly na kontakty ve stojánku.

## Základy ovládání telefonu

### Zapnutí a vypnutí telefonu



**Pro zapnutí**  
stiskněte a držte  
červené tlačítko  
(4), dokud se  
telefon nezapne.  
(Po zapnutí

přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN,  
je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

**Pro vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko (4),  
dokud se telefon nevypne.

Před zapnutím se ujistěte, že je vložena baterie a  
že baterie je nabitá.

# Ovládací prvky telefonu



## Popis ovládacích prvků

Č.	Název	Funkce
1	Pravé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none"><li>-V pohotovostním režimu spustí kontakty</li><li>-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce</li><li>-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)</li></ul>
2	Levé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none"><li>-V pohotovostním režimu zobrazí podmenu Zprávy</li><li>-V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK)</li><li>-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)</li></ul>

**3**

**Navigační tlačítko nahoru/dolů**

-V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu.  
Podle směru může být menu zobrazeno buď graficky nebo jako seznam textových položek.  
-Pohyb v nabídkách a tel. seznamu

**4**

**Červené tlačítko**

-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem  
-Ukončení nebo odmítnutí hovoru  
-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce

**5**

**Zelené tlačítko**

Přijmutí hovoru stiskem tlačítka  
-V pohotovostním režimu zobrazí historii volání

**6**

**Tlačítko 0**

Při psaní textu vkládá znaky 0 a mezera

**7 Tlačítko #**

- Při psaní čísel vkládá znak #
- Při psaní textu přepíná způsob vkládání znaků
- Dlouhým stiskem aktivuje /deaktivuje tichý režim
- může sloužit jako rychlá volba pro volání (volání synovi)

**8 Tlačítko \***

- Při psaní čísel vkládá znaky \*,+, p, w
- V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky

**9 Konektor MicroUSB**

- připojení nabíječky
- připojení sluchátek
- připojení k počítači pomocí USB kabelu

**10 Konektor sluchátek**

- slouží pro připojení sluchátek / miniHF

**11 Svítílka**

- výkonná svítílka se třemi LED na horní straně telefonu

## 12 Sluchátko

- slouží pro poslech hovoru

## 13 Tlačítka +/-

- snížení/zvýšení hlasitosti  
- pohyb doleva/doprava v menu či jiných nabídkách  
- přepínání parametrů v některých nabídkách a nastavení

## 14

### Vypínač svítilny Vypínač SOS

Posunutím se zapne/vypne svítilna na horní hraně telefonu.

## S O S

### Tlačítko SOS (na zadní straně telefonu)




Je-li aktivována funkce nouzového volání, telefon po zapnutí vypínače SOS automaticky odešle na přednastavená čísla předem zadanou SMS a posléze na přednastavená čísla zavolá. Při odesílání SMS se spustí hlasitý zvukový alarm. V tomto režimu je

automaticky zvýšena  
hlasitost sluchátka na  
úroveň odpovídající funkci  
handsfree

## Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Zvonění zapnuto



	Roaming
	Vibrace zapnuta
	Sluchátka a náhlavní souprava připojena

## Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru/ dolů **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

**Potvrzení volby**, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého tlačítka (2)**.

**Zrušení volby** nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Dlouhým stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem. Čísla položek jsou uváděna i v tomto návodu.

## **Vkládání textu – režimy psaní**

Pomocí tlačítka **# (7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu. Vhodné je také nastavit si výchozí režim psaní, viz kapitola Nastavení.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka **\* (8)**. Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem **OK (2)**. Znak se vloží do textu.

## Zámek klávesnice

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse.

**Pro zamčení klávesnice** stiskněte pravé tlačítko **(1)** a hned po té tlačítko **# (7)**.

Po stanovené době nečinnosti se klávesnice zamkne sama.

**Pro odemčení klávesnice** stiskněte pravé tlačítko **Odemk. (1)** a hned po té tlačítko **# (7)**

## Telefonování

### Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**.
- **Hlasitost** upravíte během hovoru tlačítky +/- **(16)**.
- Pro **hlasitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru pravé tlačítko ZapRep **(1)**.



## Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

### Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Po té okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona telefonu , je-li kontakt uložen v paměti telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona karty .

## Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte **Kontakty**. Stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**. Nyní máte několik možností:

1. **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Poslat SMS** – odešle SMS na vybraný kontakt
3. **Poslat MMS** – odešle MMS na vybraný kontakt
4. **Volat** – vytočí vybraný kontakt
5. **Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt
6. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
7. **Kopírovat** – zkopíruje vybraný kontakt
8. **Odeslat vizitku** – odešle kontakt formou zprávy
9. **Přidat na černou listinu** – přidá číslo na černou listinu (příchozí hovor z tohoto čísla bude ignorován)
10. **Označit více** – umožňuje hromadnou práci s kontakty

11. **Nastavení** – umožňuje nastavit, preferované úložiště pro ukládání kontaktů, rychlou volbu, informace o paměti, hromadné kopírování, přesouvání a mazání kontaktů.

## Rychlá volba

Tato funkce umožňuje rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice. Je k dispozici pro tlačítka s číslicemi 2-9 a dále \* a #.

### Zapnutí rychlé volby:

1. Zvolte v menu: **Kontakty**
2. Stiskněte levé tlač. **Volby (2)** a zvolte **Nastavení->Rychlá volba->Stav**
3. Zvolte **Zap.** – nyní je funkce aktivní

### Nastavení čísel rychlé volby:

1. Zvolte v menu: **Kontakty**
2. Stiskněte levé tlač. **Volby (2)** a zvolte **Nastavení->Rychlá volba->Čísla**
3. Nyní můžete jednotlivým tlačítkům přiřadit některý z kontaktů uložených v telefonu

# SOS volání a SMS

## Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte a přidržte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **Nastavení->2 SOS Nast.**). Po té setrvá v tzv. nouzovém režimu. V tomto nouzovém režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech.

Funkce SOS je dostupná jen je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat, pro nastavení zvolte v menu:

**Nastavení->2 SOS Nast..**

# SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohy telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

**Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.**



## Nastavení služby

Funkce SOS locator se zapíná v nastavení, zvolte v menu:

**Nastavení->3 Nast. SOS ->4 SOS režim**

a vyberte volbu **Speciální**

Zpráva SMS s polohou bude odeslána vždy po stisku SOS tlačítka.

Více informací pro správné nastavení služby naleznete v kapitole **Nastavení**.

## Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu. Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem:

### **SOSLOCATOR**

Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

***Důležité:*** *Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.*

# Výpis volání


Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

## Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory**. Nyní máte několik možností:

1. **Historie volání** – zobrazení podrobných výpisů volání, včetně možnosti jejich mazání
2. **Nastavení volání** – možnost nastavení přesměrování, přidržení hovoru či blokování hovorů, a další...

# Zprávy SMS a MMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS a MMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy-> 2 Přijaté**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

## Čtení zpráv

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Zobrazit** – zobrazí vybranou zprávu.
2. **Odpovědět** – otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte

- vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesílatele příchozí zprávy.
3. **Odpověď MMS**– otevře okno pro odpověď pomocí MMS zprávy.
  4. **Volat odesílateli**– vytočí číslo odesílatele zprávy
  5. **Předat** – umožňuje přeposlat zprávu jinému adresátovi.
  6. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
  7. **Smazat vše** – smaže všechny zprávy ze složky
  8. **Uložit do kontaktů** – uloží odesílatele do kontaktů
  9. **Přesunout do telefonu/pam kartu** – přesune zprávu do telefonu / na pam. kartu (jen pro MMS)
  10. **Kopírovat do telefonu/pam.kartu** – zkopíruje zprávu do telefonu / na pam. kartu (jen pro MMS)
  11. **Podrobnosti**– zobrazí informace o zprávě

## Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy->1 Napsat**
2. Zvolte **1 SMS**

3. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí **\*(8)** pak lze zadat speciální symboly.
4. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **1 Poslat**. Můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.
5. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte opět **1 Odeslat**.

## Vytvoření a odeslání MMS zprávy

MMS je moderní technologie umožňující odesílat multimediální zprávy obsahující kromě textu také obrázky či zvuky až do max. velikosti zprávy do 45kB.

**Pozor!** Delší zprávy telefon nebude moci přijmout ani odeslat.

1. Zvolte v menu:  
**Zprávy->1 Napsat->2 MMS**
2. V menu zvolte **6 Obsah**
3. Otevře se okno editace snímku zprávy.
4. Upravte text a vložte požadované objekty – viz dále **Úprava a tvorba MMS zprávy**.
5. Po dokončení úprav stiskněte pravé tlač. **Zpět**, a zvolte **2 Příjemce**.

6. Nyní můžete zadat tel. číslo stiskem levého „Volby“ **(2)** a výběrem **Přidat číslo** nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů výběrem **Kontakty**.
7. Pokračujte stiskem pravého tlačítka „Zpět“ **(1)** a následně zvolte **1 Odeslat**.
8. Zpráva se odešle.

Z důvodů úspory paměti nejsou úspěšně odeslané zprávy MMS ukládány. Pouze v případě, že zprávu nebylo možno odeslat, zůstane uložena ve složce **K odeslání** až do jejího odeslání.

## Úprava a tvorba MMS zprávy

V průběhu vytváření či úpravy obsahu MMS zprávy můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Upravit text** – umožní vložit či upravit text zprávy
2. **Vložit** – umožní vložit multimediální objekt. Zobrazí níže uvedené podmenu:
  1. **Snímek** – umožní přidat či snímek

2. **Obrázek** – vloží do zprávy obrázek
3. **Video** – vloží do zprávy videosekvenci
4. **Audio** – vloží do zprávy zvuk či melodii
5. **Přílohu**– vloží soubor

## Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**. Nyní máte několik možností:

1. **Napsat** –vytvoření a odeslání nové SMS nebo MMS
2. **Přijaté** –přijaté zprávy
3. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
4. **K odeslání** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Nastavení**– umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručenký, úložiště apod.
7. **Hlasová schránka** – nastavení čísla hlasové schránky, které lze potom vytáčet přidržením tlačítka s číslicí 1.

## Nastavení MMS zpráv

Telefon je dodáván s přednastavenými datovými účty pro GSM operátory běžně dostupné v České

a Slovenské republice. Je tedy pouze nutné vybrat si ze seznamu správný profil s názvem Vašeho GSM operátora, popř. správný datový účet a není nutné provádět další nastavení těchto profilů.

Zvolte v menu:

**Zprávy->6 Nastavení->2 MMS->1 Datový účet**

Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)** vyberte správný účet odpovídající Vašemu operátorovi a potvrďte levým tlačítkem „OK“ **(2)**. Více o nastavení datových účtů viz kapitola Nastavení.



# Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM.

Zvolte v menu položku **Multimedia ->6 FM Rádio**. Příjem rádia můžete vylepšit připojením sluchátek – slouží jako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek +/- **(13)**
2. Frekvenci můžete měnit pomocí navigačních tlačítek **(3)**.
3. Pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6 je možné automaticky vyhledávat stanice.
4. Opakovaným stiskem tlačítka s číslicí 5 můžete vypnout/ zapnout zvuk.

Stiskem levého tlačítka **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Stanice** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
2. **Ruční ladění** – umožňuje zadat frekvenci číselně
3. **Autom. hledání** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.

4. **Na pozadí** – umožní přehrávání rádia i po návratu z menu FM rádia.

## Svítilna

Svítilnu na horní straně telefonu zapnete pomocí přepínače **(14)** na boku telefonu.

## Budík

Telefon je vybaven možností až pěti nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Budík**
2. Zobrazí seznam pěti možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „Upravit“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů, hodnoty lze

měnit pomocí tlačítek **+/- (13)** nebo pomocí klávesnice. Nastavení ukončíte stiskem pravého tlačítka **(1)**.

Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

<b>Funkce</b>	<b>Volby nastavení</b>
<b>Stav</b>	<b>Vyp.</b> – budík vypnutý <b>Zap.</b> – budík zapnutý
<b>Čas</b>	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
<b>Tón</b>	Umožní nastavení typu zvonění: v tomto případě je možno pomocí navigačních tlačítek vybírat tón budíku. Stiskem levého tlačítka „OK“ <b>(2)</b> potvrdíte volbu.
<b>Upozornění</b>	Způsob upozornění: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vibrace a zvonění</li><li>• Jen vibrace</li><li>• Jen zvonění</li></ul>
<b>Odložit</b>	Doba, po kterou je možno odložit zvonění budíku

---

## Opakování

- Jednou – budík zazvoní jednou
  - Každý den – zazvoní každý den v nastavený čas
  - Dny – umožní vybrat, které dny v týdnu bude budík zvonit
- 

## Profily – přizpůsobení vyzvánění

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků. K dispozici je několik profilů:

- **Obecný** – základní profil pro běžné použití
- **Ticho** – všechny zvuky jsou ztlumeny
- **Schůzka** – všechny zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta
- **Venku** – zvuky jsou přednastaveny na vyšší hlasitost

Profily si můžete přizpůsobit. Vyzvánění pak snadno rychle přepnete prostým přepnutím profilu.

Pro přepnutí profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení->7 Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **1 Aktivovat**.

Pro změnu nastavení profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení->7 Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **2 Přizpůsobit**. Nyní můžete měnit nastavení vyzvánění a dalších zvuků.

## Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících, týdne či dnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí. Zkratky dnů jsou zobrazovány v anglickém stylu. Zvolte v menu:

**Organizér -> 2 Kalendář**

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**, pohyb po týdnech se pak uskutečňuje tlačítky +/- **(13)**.

Pro více možností stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**, zobrazí se nabídka:

1. **Zobrazit** –zobrazí uložené události pro vybraný den
2. **Zobrazit vše** – zobrazí všechny uložené události
3. **Přidat akci** – umožní přidat novou událost
4. **Odstranit událost** – umožní smazat události
5. **Přejít na datum** – přejde na zadané datum
6. **Přejít na dnešek** – přejde na dnešní datum

## Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku. Zvolte v menu:

**Organizér -> 1 Kalkulačka**

### Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla,  
Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka #.  
Pomocí navigačních tlačítek se vybírá  
požadovaná operace **+, -, /, x, =**.

### Příklad:

Spočítejte  $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Kalkulačka**

2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte symbol **+**
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte levé tlačítko "Ok" **(2)**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

## Multimedia

### Správce souborů

Zvolte v menu: **Multimedia->1 Soubory**

Otevře správce souborů (průzkumníka).

Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

### Prohlížeč obrázků

Zde můžete prohlížet obrázky uložené na paměťové kartě nebo v telefonu. Zvolte v menu: **Multimedia->2 Obrázky**

Mezi jednotlivými obrázky se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

**POZOR!** Obrázky musí být na paměťové kartě uloženy ve složce **Photos**

## Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory. Zvolte v menu:

**Multimedia->4 Hudba**

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka s číslicí 5. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6.

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky **My Music** na paměťovou kartu. Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač **Multimedia->4 Hudba**.
3. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
4. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.
5. Zvolte **4 Nastavení**



6. Zvolte **Úložiště** a nastavte, zda jsou hudební soubory na paměťové kartě (doporučeno) nebo v telefonu.
7. Pomocí tlačítka „Zpět“ se vraťte do hlavní obrazovky audio přehrávače.

Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání. Chcete-li přidat do seznamu přehrávání i další složky:

1. Stiskněte tlačítka „**Seznam**“
2. Stiskněte tlačítka „**Volby**“.
3. Zvolte **4 Nastavení**
4. Zvolte **2 Aut. seznam**
5. Zvolte **Vyp.**
6. Potvrďte tlačítkem **OK** a vraťte se do seznamu tlačítkem **Zpět**.
7. Nyní stiskněte opět tlačítka „**Volby**“.
8. Zvolte **3 Přidat**
9. Vyberte složku, kterou chcete přidat, stiskněte tlačítka **OK** a zvolte položku **2 Zvolit**

Pokud chcete soubory nahrávat přímo do telefonu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „Velkokapacitní paměťové

zařízení“. Telefon se objeví na počítači jako vyměnitelný disk. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako další vyměnitelný disk.

**POZOR!**

**Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!**

## Videopřehrávač

Umožňuje přehrávat pořízené videozáznamy.

Zvolte v menu:

**Multimedia-> 3 Videopřehrávač**

Zobrazí se seznam uložených videozáznamů. Stiskněte levé tlač. (2) a zvote **Hrát**.

**POZOR!** Video musí být na paměťové kartě uložena ve složce **Videos**

Přehrávání záznamu spustíte a pozastavíte levým tlačítkem (2). Zpět se lze vrátit stiskem pravého tlačítka **Zpět (1)**.

Přehrávání je možno ovládat (přetáčet a zastavovat) také pomocí tlačítek s číslicemi 4,5,6, jejichž význam odpovídá funkcím: **< , || , >**.

## Diktafon

Umožňuje použít Váš telefon jako jednoduchý diktafon. Zvolte v menu:

**Multimedia->5 Diktafon**

## Nastavení

Pro nastavení základních vlastností zvolte V hlavním menu telefonu **Nastavení**. Nyní máte několik možností nastavení.

### Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení->1Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Plán zapínání** – Nastavení automatického zapínání a vypínání
3. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
4. **Pref. Jazyk psaní** – Nastavení výchozího jazyka vkládání znaků
5. **Zobrazení** – Nastavení tapety, spořiče a zobrazení zákl. obrazovky

6. **Režim letadlo** – umožňuje zapnout/vypnout režim letadlo – v tomto režimu jsou vypnuty všechny vysílače v telefonu.
7. **Pokročilé**– Umožňuje nastavit intenzitu a dobu podsvícení LCD

## SOS nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->2 Nast. SOS**

Umožňuje nastavit a zapnout/vypnout SOS funkce telefonu:

1. **SOS Tlačítko** – Zapne/vypne SOS tlačítko na zadní straně telefonu
2. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která bude telefon po aktivaci SOS přepínače **(14)** odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat. Nastavuje se i obsah SMS.
3. **Info o uživateli** – umožňuje vložit krátkou zprávu s informacemi o uživateli telefonu.
4. **SOS režim** – volba režimu SOS:
  - **Normální** – standardní režim – SMS zpráva bude obsahovat nastavený text, SOS locator je vypnut.
  - **Speciální –SOS locator** je zapnut – funkce lokalizace telefonu a odeslání vlastní polohy v SMS a služba

vzdáleného vyžádání polohy je aktivována.

## **Nastavení SOS čísel a SOS SMS.**

1. Zvolte v menu: **Nastavení->2 Nast. SOS->2 SOS čísla**
2. Vyberte jednu z pěti pozic pro uložení čísla, stiskněte levé tlač.(**2**) a zvolte, zda chcete zadat číslo **Z kontaktů** nebo **Ručně**.
3. V případě ručního zadání nejprve zadejte jméno, pak stiskněte navigační tlačítko dolů (**3**) a zadejte číslo. Nakonec potvrďte levým tlač. **OK (2)**. Při výběru z kontaktů vyberte příslušný kontakt ze seznamu a potvrďte levým tlač. **OK (2)**.
4. Chcete-li upravit obsah nouzové SMS zprávy pro vybrané číslo, stiskněte levé tlač.(**2**) a zvolte SOS SMS (**Pozor, je-li aktivován speciální režim SOS locator, bude text zprávy nahrazen informací o poloze telefonu**).

## **Nastavení sítě**

Zvolte v menu: **Nastavení->3 Nast. sítě**

Umožňuje nastavit režim výběru sítě operátora.

Lze nastavit manuální či automatické vyhledávání.

Manuální vyhledávání je vhodné např. pokud chcete zabránit připojení k jiné, než zvolené síti.

## Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení->4 Zabezpečení**  
Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu a zámek klávesnice:

1. **SIM Karta** – zapnutí/vypnutí a změna PIN, popř. PIN2
2. **Telefon** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu a nastavení hesla
3. **Zámek klávesnice** – nastavení automatického zámku klávesnice (doba po které dojde k automatickému uzamčení klávesnice proti nechtěnému náhodnému stisku tlačítek)

## Připojení

Zvolte v menu: **Nastavení->5 Připojení**  
Umožňuje nastavit datové účty pro odesílání MMS.

Telefon je dodáván s přednastavenými datovými účty pro GSM operátory běžně dostupné v České

a Slovenské republice. Konkrétní informace pro nastavení služby lze získat u Vašeho operátora. Návod jak nastavit účet pro odesílání MMS pro nejběžnější operátory lze také získat na stránkách [www.aligator.cz/podpora](http://www.aligator.cz/podpora).

## Tovární nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->6 Obnovit nastavení**  
Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu.  
Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1122**.

## Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

### **POZOR!**

**Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista,7 a vyšší! V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.**

## Přenos souborů mezi telefonem a PC

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „**Velkokapacitní paměťové zařízení**“. Paměť telefonu se objeví na počítači jako vyměnitelný disk. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako další vyměnitelný disk.

### Další režimy připojení

Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko „**Zpět**“.



# Specifikace

Parametr	Popis
<b>Pásmo</b>	GSM 900/1800 MHz
<b>Rozměry</b>	115 x 50 x 15 mm
<b>Obrazovka</b>	1.77“, barevný TFT LCD, 160x128 pix.
<b>Výdrž</b>	Pohotovostní režim: až 1 týden Hovor: až 4,5 h Výdrž se může významným způsobem lišit v závislosti na místních podmínkách a síle signálu
<b>Paměť</b>	50 SMS zpráv 100 Kontaktů (tel. čísel)
<b>Baterie</b>	Li-Ion, 600 mAh
<b>Podporované paměťové karty</b>	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB
<b>Max.SAR(10g)</b>	0,732 W/Kg

Mobilní telefon ALIGATOR je určen pro použití v zemích EU.

# Bezpečnost a ekologie

- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.
- Chraňte telefon a příslušenství před extrémními teplotami.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad  $+60^{\circ}\text{C}$  hrozí nebezpečí výbuchu.
- Chraňte telefon a příslušenství před pádem na zem.
- Nikdy telefon ani a příslušenství nerozebírejte.
- Telefon nepoužívejte blízkostí osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů.
- Při telefonování přikládejte telefon na opačnou stranu těla než je implantovaný kardiostimulátor nebo jiný přístroj. Poradte se svým lékařem o případných rizicích

rušení. V případě podezření z rušení telefon ihned vypněte.

- V letadle telefon vždy vypněte.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti výbušnin.
- Nepokládejte nebo neinstalujte telefon popř. jeho držák ani příslušenství do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Telefon obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.
- Nikdy nepoužívejte telefon, když řídíte vozidlo.

## Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

### **Vysloužilý telefon nikdy**

**nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!** Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je

důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

## Likvidace baterie



**Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!**

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

**Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!**

# CE 0678

**Upozornění!** – SW telefonu, jeho funkce a tento návod může být výrobcem změněn bez předchozího upozornění. Aktuální verzi návodu získáte na [www.aligator.cz/podpora](http://www.aligator.cz/podpora).

# Prohlášení o shodě č. 01/06/2013

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM  
Obchodní označení: ALIGATOR A370  
Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o.,  
Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:

EN 60950, EN 301 511, EN 301 489,  
EN 50332, EN 50360, EN 62209

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:  
EMCCert DR. RAŠEK GmbH, Stoernhofer Berg 15 Uterleinleiter,  
Spolková republika Nemecko

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0678 v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 13

Vystaveno v Praze, dne 1.6.2013:

  
.....  
ADART COMPUTERS s.r.o.

# Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci vází podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
  - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
  - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
  - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
  - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
  - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
  - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
  - g) výrobek je mechanicky poškozen,
  - h) vada vznikla běžným opotřebením,
  - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
  - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
  - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícím původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

**Dovozce:**

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

Copyright © 2012

ADART COMPUTERS s.r.o.

# Záruční list

IMEI:

.....

Datum prodeje:

.....

Razítko a podpis  
prodejce:.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

## Obsah

Dôležité pokyny .....	59
Uvedenie do prevádzky .....	60
Vloženie SIM karty, pamäť. karty a batérie .....	60
Nabíjanie batérie .....	62
Nabíjací stojanček .....	62
Základy ovládania telefónu .....	63
Ovládacie prvky telefónu .....	64
Ikony na obrazovke .....	70
Pohyb v menu telefónu.....	71
Vkladanie textu – režimy písania .....	72
Zámok klávesnice.....	72
Telefonovanie.....	73
Vytáčanie čísel.....	73
Zoznam kontaktov.....	74
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov.....	74
Práca s kontaktmi .....	75
Rýchla voľba .....	76
SOS volanie a SMS .....	77
Spúšťanie núdzového volania a SMS.....	77
SOS Locator - funkcie určenia polohy.....	78
Nastavenie služby .....	79
Vzdialené vyžiadanie polohy.....	79



Výpis volania .....	80
Práca s výpismi volania.....	80
Správy SMS a MMS.....	81
Čítanie správ.....	81
Vytvorenie a odoslanie SMS správy .....	82
Vytvorenie a odoslanie MMS správy .....	83
Úprava a tvorba MMS správy .....	84
Práca so správami.....	85
Nastavenie MMS správ .....	85
Rádio .....	86
Svietidlo .....	87
Budík.....	88
Profily – prispôsobenie vyzváňania .....	90
Kalendár .....	91
Kalkulačka .....	92
Multimédia .....	93
Správca súborov.....	93
Prehliadač obrázkov.....	94
Prehrávač hudby .....	94
Videoprehrávač.....	96
Diktafón.....	97
Nastavenie .....	97
Nastavenie telefónu.....	98
SOS nastavenie.....	99
Nastavenie siete .....	100
Zabezpečenie .....	101
Pripojenie.....	101

Pôvodné nastavenie .....	102
Pripojenie k počítaču .....	102
Prenos súborov medzi telefónom a PC .....	103
Ďalšie režimy pripojenia .....	103
Špecifikácia .....	104
Bezpečnosť a ekológia .....	105
Použité elektrozaariadenie .....	106
Likvidácia batérie .....	107
Vyhlásenie o zhode č. 01/06/2013 .....	108
Záručné podmienky .....	109
Záručný list .....	110

ALIGATOR  
www.aligator.cz

# Dôležité pokyny


Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla
- Vypnite telefón v blízkosti citlivých zdravotníckych zariadení.
- Vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón u čerpacej stanice pohonných hmôt.
- Vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálnu batériu dodanú výrobcom. Hrozí nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- SAR – tento telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo elektromag. žiarenia pohlteneho vaším telom.
- Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.aligator.cz>


# Uvedenie do prevádzky

## Vloženie SIM karty, pamäť. karty a batérie

1. Zasuňte necht do štrbiny pod krytom batérie v spodných rohoch na zadnej strane telefónu a opatrne kryt ťahom odstráňte.
2. Vložte SIM kartu (a pamäťovú kartu, ak ju máte) podľa obrázku:

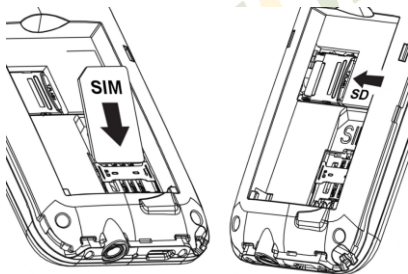

3. Vložte batériu podľa obrázku. Tri kovové kontakty musia smerovať ku spodnej časti telefónu:

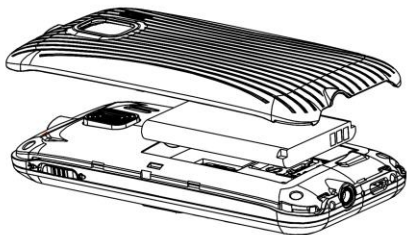

4. Nakoniec nasadíte kryt batérie späť. Kryt priložte na zadnú stranu telefónu a jemne zatlačte po jeho obvode, kým všetky západky nezapadnú na svoje miesto.

**POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!**

## Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku konektoru MicroUSB. Nabíjanie sa potom spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabitá
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

## Nabíjací stojanček

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (ak je súčasťou dodávky, prípadne je možnosť dokúpiť samostatne).

1. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru na zadnej strane dobíjacieho stojančka a nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.

2. Telefón vložte do stojančeku. Ak je treba, pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na kontakty v stojančeku.

## Základy ovládania telefónu

### Zapnutie a vypnutie telefónu



**Kvôli zapnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo(4), pokým sa telefón nezapne. (Po

zapnutí prístroja môžete byť vyzvaný k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

**Kvôli vypnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo (4), pokým sa telefón nevypne.

Pred zapnutím sa uistite, že je vložená batéria a že batéria je nabitá.

# Ovládacie prvky telefónu





## Popis ovládacích prvkov

Č.	Názov	Funkcia
1	Pravé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"><li>- V pohotovostnom režime spustí kontakty</li><li>-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie</li><li>-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)</li></ul>
2	Ľavé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"><li>- V pohotovostnom režime zobrazí podmenu Správy</li><li>-V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK)</li><li>-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)</li></ul>

**3**

**Navigační tlačidlo hore/dole**

- V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu. Podľa smeru môže byť menu zobrazené buď graficky alebo ako zoznam textových položiek.  
-Pohyb v ponukách a tel. zozname

**4**

**Červené tlačidlo**

-Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením  
-Ukončenie alebo odmietnutie hovoru  
-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie

**5**

**Zelené tlačidlo**

-Prijatie hovoru stlačením tlačidla  
-V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania

**6**

**Tlačidlo 0**

Pri písaní textu vkladá znaky 0 a medzera

- 7 Tlačidlo #**
- Pri písaní čísel vkladá znak #
  - V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov
  - Dlhým stlačením aktivuje/deaktivuje tichý režim
  - môže slúžiť ako rýchla voľba pre volanie (volanie synovi)

- 8 Tlačidlo \***
- Pri písaní čísel vkladá znaky \*, +, p, w
  - V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky

- 9 Konektor MicroUSB**
- pripojenie nabíjačky
  - pripojenie slúchadiel
  - pripojenie k počítaču pomocou USB kábla

- 10 Konektor slúchadiel**
- slúži na pripojenie slúchadiel / mini HF

**11 Svietidlo** -výkonné svietidlo s troma LED na hornej strane telefónu

**12 Slúchadlo** - slúži na posluch hovoru

**13 Tlačidlá +/-**  
- zníženie/zvýšenie hlasitosti  
- pohyb doľava/doprava v menu či iných ponukách  
- prepínanie parametrov v niektorých ponukách a nastaveniach

**14 Vypínač svietidla**  
Posunutím sa zapne/vypne svietidlo na hornej hrane telefónu  
Ak je aktivovaná funkcia núdzového volania, telefón po zapnutí vypínača SOS automaticky odošle na prednastavené čísla dopredu zadanú SMS a potom na prednastavené čísla zavolá. Pri odosielaní SMS sa spustí hlasný

---

zvukový alarm.  
V tomto režime je  
automaticky zvýšená  
hlasitosť slúchadla na  
úroveň zodpovedajúcu  
funkcii handsfree

**S**  
**O**  
**S**

**Tlačidlo  
SOS  
(na  
zadnej  
strane  
telefónu)**

Ak je aktivovaná funkcia  
núdzového volania, telefón  
po stlačení tlačidla SOS  
automaticky odošle na  
prednastavené čísla  
dopredu zadanú SMS a  
potom na prednastavené  
čísla zavolá. Pri odosielaní  
SMS sa spustí hlasný  
zvukový alarm.  
V tomto režime je  
automaticky zvýšená  
hlasitosť slúchadla na  
úroveň zodpovedajúcu  
funkcii handsfree

## Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory
	Zvonenie zapnuté
	Roaming
	Vibrácia zapnutá
	Slúchadlá sú pripojené

## Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla hore / dole **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

**Potvrdenie voľby**, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením **ľavého tlačidla (2)**.

**Zrušenie voľby** alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočníte stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Dlhým stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom. Čísla položiek sú uvádzané i v tomto návode.

## Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla **#(7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne. Vhodné je tiež nastaviť si východní režim písania, viď kapitola Nastavenie.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla \*. Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** vyberte príslušný znak a potvrdte ľavým tlačidlom OK **(2)**. Znak sa vloží do textu.

## Zámok klávesnice

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje nechcenému stlačeniu tlačidla napr. pri nosení vo vrecku.

1. **Kvôli zamknutiu klávesnice** stlačte pravé tlačidlo **(1)** a hneď po tej tlačidlo **# (7)**. Po stanovenej dobe nečinnosti sa klávesnica zablokuje sama.
2. **Kvôli odomknutiu klávesnice** stlačte pravé tlačidlo **Odomk. (1)** a potom stlačte tlačidlo **# (7)**.



# Telefonovanie

## Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo. Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo **(4)**, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(5)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(4)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru tlačidlami +/- **(16)**.
- **Pre hlasný posluh** (hands free) stlačte počas hovoru pravé tlačidlo ZapRep **(1)**.



# Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

## Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona telefónu , ak je kontakt uložený v pamäti telefónu. Ak je uložený na SIM karte, objaví sa ikona karty .

## Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Kontakty**.  
Stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**. A máte niekoľko možností:

1. **Zobraziť** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Poslať SMS** – odošle SMS na vybraný kontakt
3. **Poslať MMS** – odošle MMS na vybraný kontakt
4. **Volat'** – vytočí vybraný kontakt
5. **Upraviť** – umožní upraviť vybraný kontakt
6. **Zmazať** – zmaže vybraný kontakt
7. **Kopírovať** – skopíruje vybraný kontakt
8. **Odoslať vizitku** - odošle kontakt formou správy
9. **Pridať na čiernu listinu** - pridá číslo na čiernu listinu (prichádzajúci hovor z tohto čísla bude ignorovaný)
10. **Označiť viac** - umožňuje hromadnú prácu s kontaktmi
11. **Nastavenie** - umožňuje nastaviť, preferované úložisko pre ukladanie kontaktov, rýchlu voľbu, informácie o pamäti, hromadné kopírovanie, presúvanie a mazanie kontaktov.

## Rýchla voľba

Táto funkcia umožňuje rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stlačenia niektorého z tlačidiel klávesnice. Je k dispozícii pre tlačidlá s číslicami 2-9 a ďalej \* a #.

### Zapnutie rýchlej voľby:

1. Zvoľte v menu: **Kontakty**
2. Stlačte ľavé tlač. **Voľby (2)** a vyberte **Nastavenia-> Rýchle voľba-> Stav**
3. Zvoľte **Zap.** - Teraz je funkcia aktívna

### Nastavenie čísel rýchlej voľby:

1. Zvoľte v menu: **Kontakty**
2. Stlačte ľavé tlač. **Voľby (2)** a vyberte **Nastavenia-> Rýchle voľba-> Čísla**
3. Teraz môžete jednotlivým tlačidlám priradiť niektorý z kontaktov uložených v telefóne

# SOS volanie a SMS

## Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte a podržte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x.

Telefón tiež odošle na prednastavené čísla SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvolte v menu **Nastavenie->2 SOS Nast.**).

Potom zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime bude telefón automaticky prijímať prichádzajúce hovory a automaticky aktivuje funkciu handsfree – hlasný posluh.

Tato funkcia je dostupná , iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať Pre nastavenie zvolte v menu:

**Nastavenie->2 SOS Nast.**

# SOS Locator - funkcie určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohy telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu na zobrazenie v mape - pokiaľ teda príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí len "kliknúť" na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

**Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je nijako garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a poskytovania služieb môže byť aj bez upozornenia kedykoľvek ukončené.**

## Nastavenie služby

Funkcia SOS locator sa zapína v nastavení, zvolíte v menu:

**Nastavenie-> 3 Nast. SOS -> 4 SOS režim**  
a vyberte voľbu **Špeciálne**

Správa SMS s polohou bude odoslaná vždy po stlačení SOS tlačidla.

Viac informácií na správne nastavenie služby nájdete v kapitole **Nastavenie**.

## Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu. Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom:

### **SOSLOCATOR**

Váš telefón ALIGATOR im po tej odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

**Dôležité:** *Váš telefón bude odpovedať a zasielať polohu len na SMS správy odoslané z čísel, ktoré sú uložené pre núdzové volanie.*

# Výpis volania

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.


## Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolte **Hovory**. Potom máte niekoľko možností:

1. **História volania** – zobrazenie podrobných výpisov volania, vrátane možností ich mazania
2. **Nastavenie volania** – možnosť nastavenia presmerovania, pridržania hovoru či blokovania hovorov a ďalšie ...



# Správy SMS a MMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS a MMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy-> 2 Prijaté**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

## Čítanie správ

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazíť ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Zobraziť** – zobrazí vybranú správu.
2. **Odpovedať** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je

- automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy
3. **Odpoveď MMS**– otvorí okno pre odpoveď pomocou MMS správy.
  4. **Volat' odosielateľovi** – vytočí číslo odosielateľa správy
  5. **Predat'** – umožňuje preposlať text správy inému adresátovi
  6. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
  7. **Zmazať všetky** – vymaže všetky správy zo zložky
  8. **Uložiť do kontaktov** – uloží odosielateľa do kontaktov
  9. **Presunúť do telefónu/pam.kartu** – presunie správu do telefónu/pam. kartu (len pre MMS)
  10. **Kopírovať do telefónu/pam.kartu** – skopíruje správu do telefónu/pam. kartu (len pre MMS)
  11. **Podrobnosti**– zobrazí informácie o správe

## Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy->1 Napísať**
2. Zvoľte **1 SMS**

3. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou **\*(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.
4. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvolte **1 Poslať**. Môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
5. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **1 Odoslať**.

## Vytvorenie a odoslanie MMS správy

MMS je moderná technológia umožňujúca odosielať multimedialne správy obsahujúce okrem textu tiež obrázky či zvuky až do celkovej veľkosti správy cca 45kB.

**Pozor!** Dlhšie správy telefón nebude môcť prijať ani odoslať.

1. Zvoľte v menu:  
**Zprávy->1 Napsat->2 MMS**
2. V menu zvolte 6 Obsah
3. Otvorí sa okno editácie snímku správy.
4. Upravte text a vložte požadované objekty – vid' ďalej **Úprava a tvorba MMS správy**.
5. Po dokončení úprav stlačte pravé tlač. Späť, a vyberte **2 Prijemca**.

6. Teraz môžete zadať telefónne číslo stlačením ľavého "Voľby" **(2)** a výberom **Pridať číslo** alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov výberom **Kontakty**.
7. Pokračujte stlačením pravého tlačidla "Spät" **(1)** a následne zvolíte **1 Odoslať**.
8. Správa sa odošle.

Z dôvodov úspory pamäti nie sú úspešne odoslané správy MMS ukladané. Iba v prípade, že správu nebolo možné odoslať, zostane uložená v zložke **Na odoslanie** až do jej odoslania.

## Úprava a tvorba MMS správy

V priebehu vytvárania či úpravy obsahu MMS správy môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Upraviť text** - umožní vložiť alebo upraviť text správy
2. **Vložiť** - umožní vložiť multimediálny objekt. Zobrazí nižšie uvedené podmenu:
  1. **Snímka** - umožní pridať alebo snímku

2. **Obrázok** - vloží do správy obrázok
3. **Video** - vloží do správy videosekvenciu
4. **Audio** - vloží do správy zvuk či melódiu
5. **Prílohu**-vloží súbor
- 6.

## Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Správy**. Potom máte niekoľko možností:

1. **Napísať** –vytvorenie a odoslanie novej SMS alebo MMS
2. **Prijaté** –prijaté správy
3. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
4. **Na odoslanie** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
5. **Odoslané** – odoslané správy
6. **Nastavenie správ** – umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručienky, úložisko apod.
7. **Hlasová schránka** - nastavenie čísla hlasovej schránky, ktoré možno potom vytáčať podržaním tlačidla s číslicou 1.

## Nastavenie MMS správ

Telefón je dodávaný s prednastavenými dátovými účtami u GSM operátorov bežne dostupných

v Českej a Slovenskej republike. Je teda iba nutné vybrať si zo zoznamu správny profil s názvom Vášho GSM operátora, popr. správny dátový účet a nie je nutné robiť ďalšie nastavenia týchto profilov.

Zvoľte v menu:

**Správy->6 Nastavenie->2 MMS->1 Dátový účet**

Pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)** vyberte správny účet zodpovedajúci Vášmu operátorovi a potvrdte ľavým tlačidlom „OK“ **(2)**. Viac o nastavení dátových účtov vid' kapitola Nastavenie.

## Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM.

Zvoľte v menu položku FM Rádio. Príjem rádia môžete vylepšiť pripojením slúchadiel – slúži ako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel +/- **(13)**
2. Frekvenciu môžete meniť pomocou navigačných tlačidiel **(3)**

3. Pomocou tlačidiel s číslicami 4 a 6 je možné automaticky vyhľadávať stanice.
4. Opakovaným stlačením tlačidla s číslicou 5 môžete vypnúť / zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Stanice** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
2. **Ručné ladenie** – umožňuje zadať frekvenciu číselne
3. **Autom. hľadanie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.
4. **Na pozadí** - umožní prehrávanie rádia aj po návrate z menu FM rádia.

## Svietidlo

Svietidlo na hornej strane telefónu zapnete pomocou prepínača **(14)** na boku telefónu.

# Budík

Telefón je vybavený možnosťami až piatich nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvonit' apod..

1. Zvoľte v menu: **Budík**
2. Zobrazí sa zoznam piatich možných budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo „Upraviť“ **(2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole, hodnoty je možné meniť pomocou tlačidiel +/- **(13)** alebo pomocou klávesnice. Nastavenie ukončíte stlačením červeného tlačidla **(1)**.

Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:



Funkcia	Voľby nastavenia
<b>Stav</b>	<b>Vyp.</b> – budík vypnutý <b>Zap.</b> – budík zapnutý
<b>Čas</b>	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
<b>Tón</b>	Umožní nastavenie typu zvonenia: v tomto prípade je možné pomocou navigačných tlačidiel vyberať tón budíka. Stlačením ľavého tlačidla "OK" (2) potvrdíte voľbu.
<b>Upozornenie</b>	Spôsob upozornenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vibrácia a zvonenie</li> <li>• Zvonenie</li> <li>• Iba vibrácie</li> </ul>
<b>Odložiť</b>	Doba, počas ktorej je možné odložiť zvonenie budíka

- 
- Opakovanie**
- **Jedenkrát** – budík zazvoní raz
  - **Každý deň** – zazvoní každý deň v nastavený čas
  - **Dni** – umožní vybrať, ktoré dni v týždni bude budík zvonit'
- 

## Profily – prispôsobenie vyzváňania

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a také hlasitosť týchto zvukov. K dispozícii je niekoľko profilov:

- **Obecný** – základný profil na bežné použitie
- **Ticho** – všetky zvuky sú stlmené, vibrácie zapnuté
- **Schôdzka** – všetky zvuky sú stlmené, vibrácie zapnuté
- **Vonku** – zvuky sú prednastavené na vyššiu hlasitosť

Profily si môžete prispôbiť. Vyzváňanie potom jednoducho rýchlo prepnete prostým prepnutím profilu.

Pre prepnutie profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie->7 Profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ **(2)** a zvolte **1 Aktivovať**.

Kvôli zmene nastavenia profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie->7 Profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ **(2)** a zvolte **2 Prispôbiť**. Teraz môžete meniť nastavenie vyzváňania a ďalších zvukov.

## Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerať kalendár po mesiacoch, týždňoch či dňoch a zároveň si ku každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia. Skratky dní sú zobrazované v anglickom štýle. Zvolte v menu:

**Organizér -> 2 Kalendár**

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**, pohyb po týždňoch sa potom uskutočňuje tlačidlami + / - **(13)**.

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**, zobrazí sa ponuka:

1. **Zobraziť** – zobrazí uložené udalosti pre vybraný deň
2. **Zobraziť všetky** – zobrazí všetky uložené udalosti
3. **Pridať akciu** – umožní pridať novú udalosť
4. **Odstrániť udalosť** – umožní zmazať udalosti
5. **Prejsť na dátum** – prejde na zadaný dátum
6. **Prejsť na dnešok** – prejde na dnešný dátum

## Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku. Zvoľte v menu:

**Organizér -> 1 Kalkulačka**

### Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #.

Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá požadovaná operácia **+, -, /, x, =**.

### **Príklad:**

Spočítajte  $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** zvoľte symbol **+**
4. Zadajte na klávesnici **200**
5. Stlačte ľavé tlačidlo "Ok" **(2)**
6. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla.

## **Multimédia**

### **Správca súborov**

Zvoľte v menu: **Multimédia->1 Súbor**

Otvorí správcu súborov (prieskumníka).

Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezeráť súbory uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

## Prehliadač obrázkov

Tu môžete prezerať obrázky uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne. Zvoľte v menu: **Multimedia->2 Obrázky**

Medzi jednotlivými obrázkami je možné pohybovať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

**POZOR!** Obrázky musia byť na pamäťovej karte uložené v zložke **Photos**

## Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory. Zvoľte v menu:

**Multimédiá->4 Hudba**

Prehrávanie je možné spustiť / zastaviť stlačením tlačidla s číslicou 5. Medzi jednotlivými skladbami možné prepínať pomocou tlačidiel s číslicami 4 a 6.

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky **My Music** na pamäťovú kartu. Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zapnite audio prehrávač **Multimédiá->4 Hudba**.
3. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
4. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“.
5. Zvoľte **4 Nastavenie**
6. Zvoľte **Úložisko a** nastavte, či sú hudobné súbory na Pamäťovej karte (doporučené) alebo v telefóne.
7. Pomocou tlačidla „Spät“ sa vráťte do hlavnej obrazovky audio prehrávača.

Hudobné súbory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie. Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania i ďalšie zložky:

1. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
2. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“
3. Zvoľte **4 Nastavenie**
4. Zvoľte **2 Aut. zoznam**
5. Zvoľte **Vyp.**
6. Potvrďte tlačidlom **OK a** vráťte sa do zoznamu tlačidlom **Spät**.
7. Stlačte opäť tlačidlo „**Voľby**“
8. Zvoľte **3 Pridať**

9. Vyberte zložku, ktorú chcete pridať, stlačte tlačidlo OK a zvolte položku **2 Zvoliť**

Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvolte „Veľkokapacitné pamäťové zariadenie“. Telefón sa objaví na počítači ako vymeniteľný disk. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako ďalší vymeniteľný disk.

**POZOR!**

**Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista a vyššie!**

## **Videoprehrávač**

Umožňuje prehrávať urobené videozáznamy. Zvoľte v menu:

**Multimédiá-> 3 Videoprehrávač**

Zobrazí sa zoznam uložených videozáznamov. Stlačte ľavé tlač. **(2)** a zvote **Hrať**.

**POZOR! Videá musí byť na pamäťovej karte uložená v zložke Videos**



Prehrávanie záznamu spustíte a pozastavíte ľavým tlačidlom **(2)**. Späť sa dá vrátiť stlačením pravého tlačidla **Späť (1)**.

Prehrávanie je možné ovládať (pretáčať a zastavovať) aj pomocou tlačidiel s číslicami 4,5,6, ktorých význam zodpovedá funkciám: **<, ||,>**.

## Diktafón

Umožňuje použiť Váš telefón ako jednoduchý diktafón. Zvoľte v menu:

**Multimédiá->5 Diktafón**

## Nastavenie

Pre nastavenie základných vlastností zvoľte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**. Teraz máte niekoľko možností nastavenia.

## Nastavenie telefónu

Zvoľte v menu: **Nastavenie->1Telefon**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – Nastavenie času, dáta a časové zóny
2. **Plán zapínania** – Nastavenie automatického zapínania a vypínania
3. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu
4. **Vkladanie textu** – Nastavenie východzieho režimu vkladania znakov
5. **Zobrazenie** – Nastavenie tapety, šetriča a zobrazenie zákl. obrazovky
6. **Režim lietadlo** - umožňuje zapnúť / vypnúť režim lietadlo - v tomto režime sú vypnuté všetky vysielacie v telefóne.
7. **Pokročilé** - Umožňuje nastaviť intenzitu a dobu podsvietenia LCD

## SOS nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> 2 Nast. SOS**

Umožňuje nastaviť a zapnúť / vypnúť SOS funkcie telefónu:

1. **SOS Tlačidlo** - Zapne / vypne SOS tlačidlo na zadnej strane telefónu
2. **SOS čísla** - nastaví až päť čísel, na ktoré bude telefón po aktivácii SOS prepínače (14) odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať. Nastavuje sa aj obsah SMS.
3. **Info o užívateľovi** - umožňuje vložiť krátku správu s informáciami o užívateľovi telefónu.
4. **SOS režim** - voľba režimu SOS:
  - **Normálny** - štandardný režim - SMS správa bude obsahovať nastavený text, SOS Locator je vypnutý.
  - **Špeciálny** - **SOS Locator** je zapnutý - funkcie lokalizácie telefónu a odoslanie svojej polohy v SMS a služba vzdialeného vyžiadanie polohy je aktivovaná.

## Nastavenie SOS čísiel a SOS SMS

1. Zvoľte v menu:  
**Nastavenie-> 2 Nast. SOS-> 2 SOS čísla**
2. Vyberte jednu z piatich pozícií pre uloženie čísla, stlačte ľavé tlač. (2) a vyberte či chcete zadať číslo **Z kontaktov** alebo **Ručne**.
3. V prípade ručného zadania najprv zadajte meno, potom stlačte navigačné tlačidlo nadol (3) a zadajte číslo. Nakoniec potvrdte ľavým tlač. OK (2). Pri výbere z kontaktov vyberte príslušný kontakt zo zoznamu a potvrdte ľavým tlač. OK (2).
4. Ak chcete upraviť obsah núdzové SMS správy pre vybrané číslo, stlačte ľavé tlač. (2) a zvoľte **SOS SMS** (*Pozor, ak je aktivovaný špeciálny režim SOS locator, bude text správy nahradený informácií o polohe telefónu*).

## **Nastavenie siete**

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> 3 Nast. siete**  
Umožňuje nastaviť režim výberu siete operátora. Možno nastaviť manuálnou či automatické vyhľadávanie.

Manuálne vyhľadávanie je vhodné napr ak chcete zabrániť pripojeniu k inej, než zvolenej sieti.

## Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->4 Zabezpečenie**

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu a zámok klávesnice:

4. **SIM Karta** – zapnutie/vypnutie a zmena PIN, popr. PIN2
5. **Telefón** – zapnutie/vypnutie zámku telefónu a nastavenie hesla
6. **Zámok klávesnice** – nastavenie automatického zámku klávesnice (doba po ktorej dôjde k automatickému uzamknutiu klávesnice proti nechcenému náhodnému stisku tlačidiel)

## Pripojenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->5 Pripojenie**

Umožňuje nastaviť dátové účty na odosielanie MMS.

Telefón je dodávaný s prednastavenými dátovými účtami u GSM operátorov bežne dostupných v Českej a Slovenskej republike. Konkrétne informácie pre nastavenie služby je možné získať u Vášho operátora. Návod, ako nastaviť účet na odosielanie MMS u najbežnejších operátorov, môžete získať aj na stránkach [www.aligator.cz/podpora](http://www.aligator.cz/podpora).

## Pôvodné nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->6 Obnovit nastavenie**

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1122**.

## Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

## **POZOR!**

**Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista a vyšší! V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.**

## **Prenos súborov medzi telefónom a PC**

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvolte „**Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**“. Pamäť telefónu sa objaví na počítači ako vymeniteľný disk. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako ďalší vymeniteľný disk.

## **Ďalšie režimy pripojenia**

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení káblu a zobrazení ponuky pripojenia tlačidlo „**Spät**“.

# Špecifikácia

Parameter	Popis
<b>Pásmo</b>	GSM 900/1800 MHz
<b>Rozmery</b>	115 x 50 x 15 mm
<b>Obrazovka</b>	1.77", farebný TFT LCD, 160x128 pix.
<b>Výdrž</b>	Pohotovostný režim: až 1 týžd. Hovor: až 4,5 hod. Výdrž sa môže významným spôsobom líšiť v závislosti na miestnych podmienkach a sile signálu
<b>Pamäť</b>	50 SMS správ 100 Kontaktov (tel. čísel)
<b>Batérie</b>	Li-Ion, 600 mAh
<b>Podporované pamäťové karty</b>	Micro SD/ Micro SD HC / T- Flash, max. 32GB
<b>Max.SAR(10g)</b>	0,732 W/Kg

Mobilný telefón ALIGATOR je určený na používanie v krajinách EU.



# Bezpečnosť a ekológia

- Zaobchádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ich pred mechanickým poškodením a nečistotami.
- Chráňte telefón a príslušenstvo pred extrémnymi teplotami.
- Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad  $+60^{\circ}\text{C}$ , hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Chráňte telefón a príslušenstvo pred pádom na zem.
- Nikdy telefón ani príslušenstvo nerozoberajte.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov
- Pri telefonovaní prikladajte telefón na opačnú stranu tela ako je implantovaný kardiostimulátor alebo iný prístroj. Poradte sa so svojim lekárom o prípadných rizikách

rušenia. V prípade podozrenia z rušenia, telefón ihneď vypnite.

- V lietadle telefón vždy vypnite.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti výbušnín.
- Nedávajte alebo neinštalujte telefón popr. jeho držiak ani príslušenstvo do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah deti a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Telefón obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo sa môžu poraniť iným spôsobom.
- Nikdy nepoužívajte telefón, keď šoférujete vozidlo.

## Použitie elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

**Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!**

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia.

Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.

Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

## Likvidácia batérie



**Batérie a akumulátory, ktoré Vám  
doslúžili, nepatria do bežného  
komunálneho odpadu!!!**

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o..

**Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!**

# CE 0678

# Vyhlásenie o zhode č. 01/06/2013

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM  
Obchodné označenie: ALIGATOR A370  
Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o.,  
Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie.

Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950, EN 301 511, EN 301 489,  
EN 50332, EN 50360, EN 62209

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:  
EMCCert DR. RAŠEK GmbH, Stoernhofer Berg 15 Uterleinleiter,  
Spolková republika Nemecko

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0678 v súlade s predpismi Európskej únie. Posledné dvojčíslenie roku kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 13.

Vystaveno v Praze, dne 1.6.2013:

.....  
ADART COMPUTERS s.r.o.

# Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
  - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
  - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
  - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
  - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
  - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
  - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
  - g) výrobok je mechanicky poškodený,
  - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
  - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
  - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
  - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke): meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

# Záručný list

IMEI:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka a podpis  
predajcu:.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

**Upozornění!** – SW telefonu, jeho funkce a tento návod mohou být výrobcem změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi návodu získáte na [www.aligator.cz/podpora](http://www.aligator.cz/podpora)

**Upozornenie!** - SW telefónu, jeho funkcie a tento návod môžu byť výrobcom zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu návodu získate na [www.aligator.cz/podpora](http://www.aligator.cz/podpora).

Dovozca:

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

Copyright © 2013

ADART COMPUTERS s.r.o.