

ALIGATOR

A500i

Mobilný telefón



Návod na použitie

Obsah

PO SLOVENSKY	5
Bezpečnostné pokyny	6
Časť I. – Začíname	7
Uvedenie telefónu do prevádzky	7
Vloženie batérie	7
Vloženie SIM karty	8
Nabíjanie batérie	8
Zapnutie a vypnutie telefónu	9
Obrazovka telefónu	10
Ikony na obrazovke	10
Základy ovládania telefónu	12
Popis ovládacích prvkov telefónu	12
Funkcia tlačidiel	15
Pohyb v menu telefónu	18
Vkladanie textu	19
Zámok klávesnice	20
Telefonovanie	20
Vytáčanie čísel	20
Prijatie / odmietnutie hovoru	21
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov	21
Rýchla voľba	21
Nastavenie hlasitosti hovoru	25
Funkcie dostupné počas hovoru	25
Núdzové volanie a SMS	27
Spustenie núdzového volania a SMS	27
Zadanie a správa prednastavených čísel	28

Rádio.....	30
Svietidlo.....	32
Budík.....	33
Zapnutie budíka.....	33
Kalkulačka.....	34
Časť II. – Pre pokročilých.....	35
Výpis volania.....	35
Zobrazenie výpisov.....	35
Zmazanie výpisov.....	36
Doba hovoru.....	37
Textové správy SMS.....	38
Vytvorenie a odosielanie SMS správy.....	38
Čítanie správ.....	40
Zložky správ.....	41
Pamäť správ a jej preplnenie.....	42
Mazanie správ.....	43
SMS centrum.....	43
Hlasové správy.....	45
Príjem hlasových správ.....	46
Zložky hlasových správ.....	47
Nastavenie hlasových správ.....	47
Zoznam kontaktov.....	50
Zobrazenie zoznamu kontaktov.....	50
Hľadanie v zozname.....	51
Práca s kontaktmi.....	51
Rýchla voľba.....	54
Výber úložiska kontaktov.....	55
Stav pamäte.....	56
Budík – nastavenie.....	56

Pripomienka	59
Profily – prispôsobenie telefónu	61
Výber profilu	62
Nastavenie vyzváňania, zvukov a ďalšie prispôsobenie.....	62
Hlasitosť	63
Vibrácia a zvonenie.....	64
Typ zvonenia	64
Ďalšie tóny a zvuky.....	65
Režim odpovedi.....	66
Nastavenie prístroja.....	67
Všeobecné nastavenia telefónu	67
Nastavenie siete	68
Výber siete.....	69
Nastavenie PIN kódu	70
Nastavenie tlačidla skratky.....	70
Nastavenie čísla hlasovej schránky.....	71
Obnova pôvodného nastavenia.....	72
Špecifikácia	73
Bezpečnosť a ekológia.....	74
Bezpečnostné pokyny	74
Použitie elektrozariadenie.....	75
Likvidácia batérie	76
Vyhlásenie o zhode č.15/10/2010	77
Záručný list – ALIGATOR A500i.....	78
Záručné podmienky	79

PO SLOVENSKY

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR.
Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho
telefónu.



Bezpečnostné pokyny


- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Vypnite telefón v blízkosti citlivých zdravotníckych zariadení.
- Vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón u čerpacej stanice pohonných hmôt.
- Vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálnu batériu dodanú výrobcom. Hrozí nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- POZOR! Váš telefón nie je vodotesný!

Časť I. – Začíname

Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie batérie

1. Zložte kryt batérie v smere šípky na obrázku

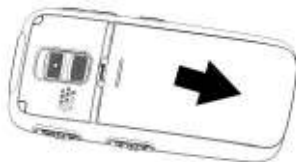

2. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať ku spodnej časti telefónu.




3. Nasadte naspäť kryt batérie.
Ak chcete batériu vybrať, postupujte v opačnom poradí.

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Vloženie SIM karty

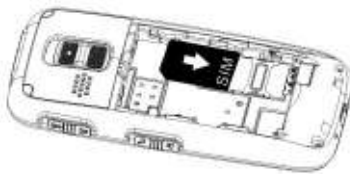

1. Vypnite telefón a vyberte batériu.
2. Vsuňte SIM kartu tak, ako vidíte na obrázku.



POZOR! SIM karta môže byť ľahko zničená, ak dôjde k poškrabaniu kontaktov alebo ich ohnutiu.


Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku. Nabíjanie sa spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave

Batéria vybitá	Plne nabitá
	

Telefón Vás upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V tom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Zapnutie a vypnutie telefónu

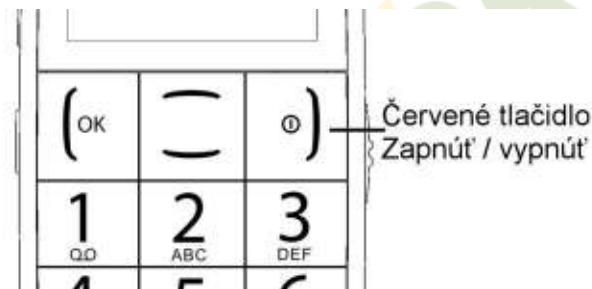

Kvôli zapnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezapne. (Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli vypnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nevypne.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

Obrazovka telefónu



Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Neprečítaná hlasová správa
	Zvonenie zapnuté

	Vibrácia zapnutá
	Presmerovanie hovoru
	Zmeškané hovory
	Slúchadlá a náhlavná súprava pripojená
	Klávesnica zamknutá
	Klávesnica odomknutá
	Nová SMS správa pri zamknutej klávesnici
	Zmeškané hovory pri zamknutej klávesnici
	Nové správy a zmeškané hovory pri zamknutej klávesnici

Základy ovládania telefónu

Popis ovládacích prvkov telefónu




Predná strana telefónu



SOS vypínač

Zadná strana telefonu

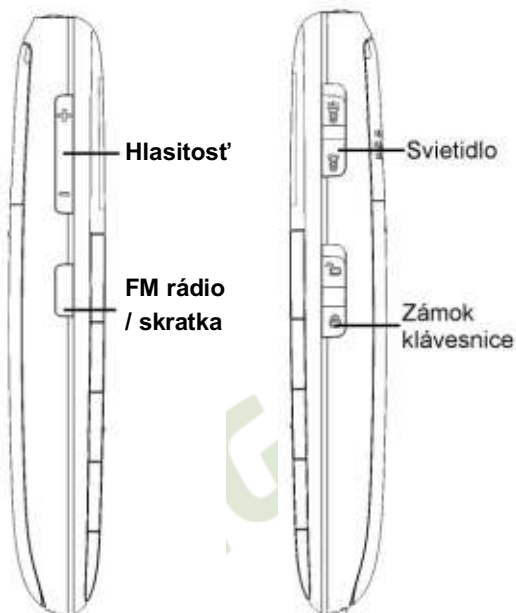

Pokiaľ je telefón zapnutý a vy netelefonujete alebo nerobíte žiadnu operáciu, nachádza sa v tzv. pohotovostnom režime. Na obrazovke sú v tomto režime zobrazené hodiny a na spodnom okraji nápis Menu, označujúci, že pri stlačení tlačidla pod týmto nápisom (navigačné tlačidlo hore) vstúpите do menu telefónu.

Funkcia tlačidiel

Tlačidlo	Funkcia
Zelené tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">-Prijatie hovoru stlačením tlačidla-V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania-V menu telefónu slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie
Červené tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">-Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením-Ukončenie alebo odmietnutie hovoru-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie
Navigačné tlačidlo hore	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu.-Pohyb v ponukách a tel. zozname
Navigační tlačidlo dole	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostnom režime zobrazí telefónny zoznam.-Pohyb v ponukách a tel. zázname

Tlačidlá 1-9	<ul style="list-style-type: none"> - Písanie číslíc pri zadávaní čísel - Písanie znakov v režime vkladania textov - Rýchla voľba dlhým stlačením v pohotovostnom režime
Tlačidlo #	<ul style="list-style-type: none"> -Rýchla voľba dlhým stlačením v pohotovostnom režime -V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov
Tlačidlo *	<ul style="list-style-type: none"> - Rýchla voľba dlhým stlačením v pohotovostnom režime - V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky
Rýchle zvýšenie hlasitosti	Dlhým stlačením tlačidla 0 sa rýchlo zvýši hlasitosť na predvolenú úroveň
Tlačidlá hlasitosti + / -	Stlačením + alebo – sa reguluje hlasitosť reproduktora pri hovore alebo pri počúvaní rádia.
Tlačidlo FM rádia/Skratka	Stlačením tlačidla sa aktivuje funkcia zabudovaného FM rádioprijímača alebo iná funkcia, ktorú je možné

tlačidlu skratky priradiť v nastavení telefónu.

**Vypínač
svietidla**

Zapnutím sa aktivuje svietidlo na hornej hrane telefónu. Funguje i pri vypnutom telefóne.

**Vypínač zámku
klávesnice**

Zapnutím sa aktivuje zámok klávesnice. Nemôže tak dôjsť k nechcenému stlačeniu tlačidla napr. pri nosení vo vrecku.

Vypínač SOS

Ak je aktivovaná funkcia núdzového volania, telefón po zapnutí vypínača SOS automaticky odošle na prednastavené čísla vopred zadanú SMS a potom na prednastavené čísla zavolá. Pri odosielaní SMS sa spustí hlasný zvukový alarm. V tomto režime je automaticky zvýšená hlasnosť reproduktora na úroveň odpovedajúcu funkcii handsfree.

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla hore.

Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole.

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením **zeleného tlačidla**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočnite stlačením **červeného tlačidla**.

Dlhým stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom. Čísla položiek sú uvádzané i v tomto návode.

POZOR! Pre zjednodušenie orientácie je vždy nad zeleným a červeným tlačidlom napísaný na obrazovke ich momentálny význam. V tomto návode v spojitosti so zeleným alebo červeným tlačidlom vždy uvádzame i ich význam, ktorý nájdete na obrazovke.

Vkladanie textu

Klávesnica telefónu umožňuje nielen zadávanie číslic, ale i znakov.

V prípade vkladania znakov je ku každému tlačidlu priradených niekoľko písmen. Napríklad pre tlačidlo 2, sú to písmena A, B, C – tie sú tiež na tlačidlo vytlačené. Medzera sa vloží stlačením tlačidla 0. Vloženie písmena sa uskutoční opakovaným stlačením tlačidla niekoľkokrát rýchlo za sebou, pokiaľ sa na obrazovke neobjaví správne písmeno. Napr. písmeno A je prvé v poradí, tlačidlo 2 teda stlačíme raz. Písmeno C je tretie v poradí, tlačidlo teda stlačíme trikrát rýchlo za sebou.

Režimy písania

Pomocou tlačidla # je možné pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. Dajú sa vybrať tieto možnosti

- **ABC** – všetky písmena veľké
- **abc** – všetky písmena malé
- **Abc** – prvé písmeno veľké, ostatné malé
- **123** – písanie čísel

Špeciálne znaky

1. Stlačíte tlačidlo *. Objaví sa tabuľka so špeciálnymi znakmi
2. V tabuľke je možné pohybovať sa hore a dole pomocou navigačných tlačidiel alebo pomocou tlačidiel 2 a 8.

Ďalej možno pomocou tlačidiel 4 a 6 pohybovať doľava a doprava.

3. Vyberte príslušný znak a potvrdte zeleným tlačidlom.
Znak sa vloží do textu.

Zámok klávesnice

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje nechcenému stlačeniu tlačidla napr. pri nosení vo vrecku.

Zámok klávesnice sa zapína a vypína posunutím vypínača na boku telefónu.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť červené tlačidlo a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte a držte červené tlačidlo, dokým sa celé číslo nevymaže.

Prijatie / odmietnutie hovoru

Ak sa Vám snaží niekto dovolať, zobrazí sa jeho telefónne číslo na displeji telefónu. Ak je jeho číslo uložené v zozname kontaktov, zobrazí sa jeho meno (funkcia zobrazenia čísla volajúceho nemusí byť vždy dostupná).

Pre prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte červené tlačidlo.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Stlačte navigačné tlačidlo smerom dole. Tak môžete pomocou navigačných tlačidiel hore a dole listovať v zozname uložených čísiel. Môžete hľadať pomocou prvého písmena mena – stačí zadať príslušné písmeno a telefón preskočí na prvé meno v zozname začínajúce zadaným písmenom.

Rýchla voľba

Váš telefón umožňuje jednotlivým tlačidlám klávesnice priradiť vždy jedno číslo zo zoznamu kontaktov. Toto číslo je možné potom rýchlo vytočiť prostým pridržením príslušného tlačidla. Rýchlu voľbu možno priradiť tlačidlám 2-9, * a #.

Rýchla voľba pre tlačidlo 1 je vyhradená na volanie do hlasovej schránky.

Viac informácií o nastavení nájdete v kapitole

ALIGATOR
www.aligator.cz

Hlasové správy

Tato inovatívna funkcia Vám umožňuje odosielať a prijímať krátke hlasové správy, ktoré môžete sami nahráť napr. namiesto písania SMS správy.

1. Zvoľte:**Správy->2 Hlasová správa->1 Nahrať novú**
2. Spustí sa nahrávanie správy. Nahovorte správu do mikrofónu telefónu. Nahrávanie zastavíte stlačením červeného tlačidla „Zastaviť“. Maximálna dĺžka správy je 24 sekúnd, potom bude nahrávanie zatavené automaticky.
3. Po ukončení nahrávania potvrdíte zeleným tlačidlom „Áno“ , či chcete nahrávku naozaj odoslať.
4. Zobrazí sa výber príjemcov správy. Stlačte zelené tlačidlo „Upraviť“ a výberom voľby **Pridať číslo** pridáte číslo do zoznamu príjemcov hlasovej správy.
5. Vlastný výber kontaktu do zoznamu príjemcov je rovnaký ako u SMS správ – môžete číslo vpísať priamo alebo vybrať z kontaktov.
6. Výber príjemcov ukončíte stlačením červeného tlačidla „Hotovo“ s následným opätovným potvrdením.


Potom môžete zvoliť jednu z možností odoslania:

1. **Odoslať** – odošle hlasovú správu bez uloženia
2. **Uložiť a odoslať** – odošle hlasovú správu a zároveň ju uloží do zložky Odoslané
3. **Uložiť do Konceptov** – neodošle správu, iba ju uloží do zložky Koncepty
4. **Zrušiť** – zruší odoslanie správy

Příjem hlasových správ

Podobne ako u bežných SMS, Vás telefón upozorní, že máte novu hlasovú (MMS) správu.

Ak máte novu, doteraz nevypočítanú hlasovú správu, objaví sa na obrazovke nápis „Nová správa MMS“. Stačí stlačiť zelené tlačidlo „Čítať“ a telefón Vám správu prehrá z reproduktora.

Ak chcete posluch správy nechať na neskôr, stlačte červené tlačidlo „Späť“. Na obrazovke zostane symbol  znázorňujúci nové nevypočítané hlasové správy.

Ponuku posluchu prijatých hlasových správ môžete neskôr kedykoľvek vyvolať.

1. Zvoľte v menu:
Správy->2 Hlasová správa->2 Zložky->1 Prijaté
2. Zobrazí sa zoznam prijatých hlasových správ. Zvoľte zo zoznamu správu, ktorú si chcete vypočuť, stlačte Zelené tlačidlo „Ďalší“
3. Zvoľte **1 Prehrať**. Hlasová správa je potom okamžite prehraná.
4. Ak chcete, môžete si ju po jej skončení prehrať znova – stačí opäť stlačiť zelené tlačidlo a zvoliť **1 Prehrať**.
5. V opačnom prípade stlačte červené tlačidlo „Odísť“

Zložky hlasových správ

Zvoľte v menu:

Zprávy->2 Hlasová zpráva->2 Zložky

Práca so zložkami i význam označenia zložiek je identický ako u bežných SMS správ.



Nastavenie hlasitosti hovoru

Hlasitosť môžete upraviť pomocou tlačidiel + a -ovládača hlasitosti na boku telefónu.

Ak chcete rýchlo zvýšiť hlasitosť na predvolenú úroveň, pridržte tlačidlo „0-rýchlé zvýšenie hlasitosti“.

Funkcie dostupné počas hovoru

Ak stlačíte počas hovoru zelené tlačidlo, zobrazí sa ponuka s niekoľkými funkciami (medzi funkciami možno prepínať stlačením tlačidiel hore/dole, pre aktiváciu vybrané funkcie stlačíte zelené tlačidlo):

- 1. Vypnúť / Zapnúť mikrofón**
- 2. Vypnúť/ Zapnúť funkciu handsfree**
- 3. Zobrazit' zoznam kontaktov**
- 4. Zobrazit' SMS správy**

ALIGATOR
www.aligator.cz

Núdzové volanie a SMS

Tato funkcia je dostupná iba ak sú nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať.

Spustenie núdzového volania a SMS

Posuňte vypínač SOS na zadnej strane telefónu smerom hore. Spustí sa zvukový alarm a telefón odošle na prednastavené čísla SMS správu s prednastaveným textom. Potom začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla.

Pokým sa telefónu nepodarí dovolať na predvolené číslo, pokúsi sa volať na ďalšie číslo zo zoznamu predvolených čísiel. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x.

Pokiaľ sa telefón nedovolá na žiadne z prednastavených čísiel, zostane v tzv. núdzovom režime. V tomto režime telefón automaticky prijme prichádzajúci hovor a aktivuje funkciu handsfree – hlasný odposluch.

Pokiaľ nie sú prednastavené žiadne čísla, prejde telefón priamo do núdzového režimu ihneď po zapnutí vypínačom SOS.

Núdzový režim je ukončený až presunutím vypínača SOS naspäť do pôvodnej polohy.

Zadanie a správa prednastavených čísel

Vloženie nového čísla:

1. Zvoľte v menu:
Kontakty->SOS volanie
Zobrazí sa zoznam pre päť prednastavených čísel. Prázdna pozícia pre číslo je označená nápisom <Prázdny>. Pomocou navigačných tlačidiel hore/dole zvolte pozíciu 1-5, do ktorej chcete vložiť číslo a stlačte zelené tlačidlo „Upraviť“.
2. Zobrazí sa pole pre zadanie čísla.
3. Teraz môžete buď zadať priamo telefónne číslo alebo stlačiť zelené tlačidlo „Hľadať“ pre zobrazenie zoznamu kontaktov. V takom prípade vyberte kontakt a potvrdte zeleným tlačidlom „OK“.
4. Zadané číslo alebo vybraný kontakt potvrdte stlačením zeleného tlačidla „Hotovo“ a kontakt je uložený do prednastavených čísel. Na obrazovke sa potom opäť zobrazí zoznam prednastavených čísel.
5. Ukončíte menu pomocou červeného tlačidla „Späť“.

Zmena a zmazanie predvoleného čísla:

1. Zvoľte v menu:
Kontakty->SOS volanie
2. Navigačnými tlačidlami hore/dole zvolte číslo, ktoré chcete zmeniť a potvrdte zeleným tlačidlom „Upraviť“
3. Zobrazí sa prednastavené číslo.

4. Stlačením červeného tlačidla „Zmazať“ môžete prednastavené číslo vymazať. Po jeho vymazaní postupujte rovnako ako pri vkladaní nového čísla.
5. Ak chcete číslo celkom zmazať, potvrdte po zmazaní celého čísla prázdnu pozíciu stlačením červeného tlačidla.
6. Na obrazovke sa potom zobrazí zoznam prednastavených čísel. Ukončíte menu pomocou červeného tlačidla „Späť“.

Nastavení núdzovej SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy-> 7 SOS SMS**
2. Objaví sa prednastavený text správy. Na zobrazenie celého textu použite navigačné tlačidlá hore/dole. Štandardná správa znie: **“Núdzové volanie, prosím zavolajte mi!!!“**
3. Ak chcete text zmeniť, môžete ho prepísať pomocou klávesnice. Znaký môžete mazať stlačením červeného tlačidla „Zmazať“. Ak chcete zmazať celý text, stlačte a držte červené tlačidlo „Zmazať“ tak dlho, pokým sa celý text nevymaže.
4. Na uloženie upraveného textu stlačte zelené tlačidlo „Uložiť“.
5. Ak text nechcete uložiť, stlačte a držte červené tlačidlo „Zmazať“ pokým text nezmizne, a potom znovu stlačte červené tlačidlo „Späť“.

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM.



1. Pripojte slúchadlá (slúžia zároveň ako anténa pre rádio)
2. Zapnite rádio vypínačom na ľavom boku telefónu
3. Zobrazí sa nastavená frekvencia.
4. Frekvenciu môžete zvyšovať či znižovať pomocou tlačidiel hore / dole.
5. Ak je zapnuté ručne ladenie, bude sa frekvencia zvyšovať či znižovať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole. Pokiaľ je ručne ladenie vypnuté, bude telefón po stlačení navigačných tlačidiel hore/dole automaticky vyhľadávať najbližšiu stanicu s vyššou / nižšou frekvenciou.
6. Opakovaným stlačením červeného tlačidla „Pauza“/ „Prehrať“ môžete vypnúť/zapnúť zvuk.
7. Hlasitosť rádia je možné regulovať tlačidlom hlasitosti na boku prístroja.


Nastavenie FM rádia

Po zapnutí FM rádia tlačidlom na ľavom boku prístroja stlačte zelené tlačidlo „Ďalší“. Zobrazí sa ponuka FM rádia:

1. **Auto ladenie predvolieb** – automaticky prehľadá pásma a nájdené stanice nastaví do predvolieb.
2. **Ručné ladenie** – Zapne či vypne možnosť ručného ladenia.
3. **Hlasitosť** – Nastavenie hlasitosti (je možné tiež meniť priamo tlačidlami na boku prístroja)
4. **Predvoľby** – Umožňuje uložiť nájdené stanice do pamäti telefónu a pracovať s nimi.
5. **Reproduktor** – umožňuje nastaviť, či bude rádio hrať zo slúchadiel alebo nahlas z reproduktora.

Svietidlo

Váš telefón je vybavený svietidlom na hornej strane telefónu

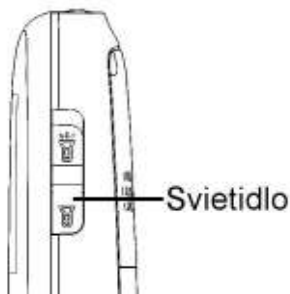

Svietidlo zapnete pomocou vypínača na pravej strane telefónu.

Svietidlo je vybavené veľmi úsporným zdrojom svetla typu LED. Môžete ho preto kedykoľvek použiť bez strachu, že príliš vybíjate batériu telefónu.

Svietidlo môžete zapnúť i v prípade, že je telefón vypnutý!!!

Stačí, aby bola nabitá batéria vložená v telefóne.

Budík

Zapnutie budíka

1. Zvoľte v menu: **Budík**
2. Zobrazí zoznam piatich možných budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte zelené tlačidlo „Upraviť“.
4. Zobrazí sa voľba zapnutia/vypnutia budíka. Opakovaným stlačením zeleného tlačidla „Zmeniť“ zapnete/vypnete upravovaný budík.
5. Stlačte navigačne tlačidlo dole. Zobrazí sa nastavenie času budíka. Kvôli zmene nastavenia stlačte zelené tlačidlo „Upraviť“ a zadajte čas z klávesnice telefónu.
6. Potvrďte zeleným tlačidlom „Ok“.
7. Teraz môžete stlačiť červené tlačidlo „Hotové“. Telefón sa opýta, či chcete zmeny nastavenia uložiť, potvrďte zeleným tlačidlom „Áno“.
8. Nastavenie budíku je uložené. Budík zazvoní v nastavený čas.

Ďalšie možnosti nastavenia budíku nájdete v kapitole **Budík – nastavenie ►**.

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku.

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #.

Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá požadovaná operácia +, -, /, x, =.

Príklad:

Spočítajte $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Pomocou navigačných tlačidiel zvoľte symbol + a stlačte zelené tlačidlo "Ok"
4. Zadajte na klávesnici **200**
5. Pomocou navigačných tlačidiel zvoľte symbol = a stlačte zelené tlačidlo "Ok"
6. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte dlhým stlačením červeného tlačidla.

Časť II. – Pre pokročilých

Výpis volania

Váš telefón uchováva v pamäti výpis posledných 20 odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Zobrazenie výpisov

Výpis zmeškaných hovorov

V pohotovostnom režime **stlačte zelené tlačidlo** a zvolte **3 Zmeškané** alebo zvolte v menu:

Výpis hovorov->3 Zmeškané

Zobrazí sa zoznam zmeškaných hovorov.

Pomocou navigačných tlačidiel vyberte položku a stlačte zelené tlačidlo „Ďalší“. Zobrazí sa ponuka nasledujúcich funkcií:

1. **Volat'** - vytočí vybrané telefónne číslo
2. **Poslat' SMS** – odošle SMS na vybrané telefónne číslo
3. **Zmazať**– zmaže vybraný záznam z výpisu volania
4. **Uložiť** – uloží číslo do zoznamu kontaktov
5. **Upraviť** – umožní číslo pred vytočením upraviť
6. **Zobraziť**– zobrazí detailný výpis o vybranom telefónnom čísle : telefónne číslo, meno kontaktu, čas, dátum a počet volaní

Výpis odchádzajúcich (volaných) hovorov

V pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo a zvolte **1**

Volané alebo zvolte v menu:

Výpis hovorov->1 Volané.

Zobrazí sa zoznam odchádzajúcich hovorov.

Postupujte rovnako ako u zmeškaných hovoroch.

Výpis prijatých hovorov

V pohotovostnom režime stlačte **zelené tlačidlo** a zvolte **2**

Prijaté alebo zvolte v menu:

Výpis hovorov->2 Prijaté.

Zobrazí sa zoznam prijatých hovorov.

Postupujte rovnako ako u zmeškaných hovoroch.

Zmazanie výpisov

Aktiváciou tejto voľby vymažete výpisy hovorov.

V pohotovostnom režime stlačte **zelené tlačidlo** a zvolte **4**

Zmazať alebo zvolte v menu:

Výpis hovorov->4 Zmazať.

Zobrazí sa ponuka výpisov, ktoré chcete zmazať.

Navigačnými tlačidlami hore/dole vyberte, ktorú z položiek chcete zmazať:

1. **Volané**
2. **Prijaté**
3. **Zmeškané**
4. **Zmazať všetko**

Potvrďte zeleným tlačidlom „Ok“. Telefón zobrazí výzvu „Zmazať?“. Potvrďte stlačením zeleného tlačidla „Ok“.

Doba hovoru


Telefón obsahuje počítadlo, ktoré počíta dobu jednotlivých hovorov.

Stlačte **zelené tlačidlo** a zvolte **5 Doba hovoru** alebo zvolte v menu: **Výpis hovorov->5 Doba hovoru**.

Zobrazí sa ponuka funkcií:

1. **Posledný** – dĺžka posledného hovoru
2. **Všetky** – celková doba všetkých hovorov
3. **Volané** – celková doba všetkých odchádzajúcich hovorov
4. **Prijaté** – celková doba všetkých prijatých hovorov
5. **Vynulovať** – vymaže všetky počítadla

Textové správy SMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu.

Vytvorenie a odosielanie SMS správy

1. Zvoľte v menu:
Správy->Písať SMS
2. Objaví sa okno na zadanie textu správy. Pomocou tlačidla # môžete prepínať medzi režimami vkladaním (malé písmena/veľké písmena/číslice), pomocou tlačidla * potom môžete zadať špeciálne symboly.
3. Po zadaní textu pokračujte stlačením zeleného tlačidla „Ok“.
4. Objaví sa možnosť odoslania, zvolte **1 Poslať SMS** a potvrdte zeleným tlačidlom „Ok“.
5. Objaví sa okno pre zadanie telefónneho čísla. Môžete zadať číslo priamo z klávesnice telefónu alebo stlačte zelené tlačidlo „Hľadať“ a objaví sa zoznam kontaktov. Po vybraní telefónneho čísla zo zoznamu potvrdte stlačením zeleného tlačidla „Ok“. Vybrané číslo sa vyplní do okna pre zadanie čísla.
6. Pokračujte stlačením zeleného tlačidla „Ok“. Správa sa odošle.

TIP: Ak chcete správu odoslať viacerým adresátom, v bode 4. zvolte **2 Poslať viacerým príjemcom-> Príjemcovia**. Zobrazí sa zoznam 10-tich pozícií pre čísla príjemcov. Zvoľte pozíciu a stlačte zelené tlačidlo „Ďalší“ a zvolte **1 Upraviť**. Vložte číslo podobne ako v bode 5 a potvrdte zeleným tlačidlom „Ok“. Vyplňte postupne toľko pozícií, koľko potrebujete a potom stlačte červené tlačidlo „Späť“. Zvoľte voľbu **2 Odoslať**. Správa bude odoslaná na všetky zvolená čísla.

V priebehu písania textu správy môžete stlačením zeleného tlačidla „Ok“ zobrazit ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Poslať SMS** – ukončí zadávanie textu správy, umožní zadať telefónne číslo či vybrať kontakt, a odošle správu na vybrané číslo
2. **Poslať viacerým príjemcom** - ukončí zadávanie textu správy, umožní zadať postupne viacej telefónnych čísel či kontaktov, a odošle správu postupne na všetky vybrane čísla
3. **Uložiť** – uloží doteraz napísaný text správy do zložky Koncepty a ukončí zadávanie textu správy
4. **Vlož číslo zo zoznamu** – zobrazí zoznam kontaktov a umožní do textu správy vložiť telefónne číslo vybraného kontaktu z tohto zoznamu
5. **Vlož meno zo zoznamu** – zobrazí zoznam kontaktov a umožní do textu správy vložiť meno vybraného kontaktu z tohto zoznamu

6. **Vlož šablónu** – zobrazí zoznam šablón a umožní do textu správy vložiť text vybranej šablóny
7. **Režim písania** – umožňuje vybrať režim zadávania znakov (ABC, abc, Abc, 123), čoho docielíte stlačením tlačidla # v priebehu zadávania textu správy

Čítanie správ

Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke symbol ✉. Ak si chcete správu priamo otvoriť, stačí stlačiť zelené tlačidlo a zobrazí sa ponuka čítania prichádzajúcich správ. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte červené tlačidlo.

Ponuku čítania prichádzajúcich SMS správ môžete neskôr kedykoľvek vyvolať v menu telefónu:

Správy->3 Prijaté

Navigačnými tlačidlami hore/dole si môžete vyberať medzi jednotlivými prichádzajúcimi správami. Ak si chcete prečítať obsah zvolenej správy, stlačte zelené tlačidlo „Ok“.

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

Pri prezeraní správy môžete stlačením zeleného tlačidla „Ďalší“ zobraziť ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Odpovedať** – otvorí okno na zadanie textu odpovedi. Po zadaní textu už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy.
2. **Preposlať** – umožňuje preposlať text správy inému adresátovi. Otvorí okno písania správy, do ktorého je už vložený celý text prezeranej správy. Potom je možné pokračovať rovnako ako pri odosielaní bežnej správy výberom adresáta.
3. **Mazať SMS** – vymaže prezeranú správu z pamäti telefónu.
4. **Volat' číslo** – vytočí automaticky číslo z ktorého ste dostali SMS správu.
5. **Použiť číslo** – ak sú v texte správy telefónne čísla, telefón ich automaticky rozpozna a pomocou tejto voľby zobrazíte ich zoznam. Ako jedno z čísel je vždy zobrazené číslo odosielateľa správy. Po stlačení zeleného tlačidla „Ďalší“ je možné vybrané číslo zo zobrazeného zoznamu vytočiť, uložiť to kontaktov alebo naň odoslať SMS správu.

Zložky správ

Správy sú v telefóne rozčlenené podľa druhu do niekoľkých zložiek. Okrem **prijatých** správ telefón obsahuje ešte zložky:

Odoslané – tu sú uložené Vami vytvorené správy, ktoré sa však nepodarilo odoslať (napr. z dôvodu chybného tel. čísla)
Zvoľte: **Správy->4 Neodoslané**

Koncepty – tu sú dosiaľ neodoslané správy uložené k neskoršiemu použitiu alebo správy, ktoré z nejakého dôvodu nepodarilo odoslať.
Zvoľte: **Správy->5 Koncepty**

Šablóny – tu sú uložené šablóny textov, ktoré často používate (napr. „Budem ihneď späť“). Nemusíte tak text zakaždým zadávať znovu.
Zvoľte: **Správy->8 Šablóny**

Pamäť správ a jej preplnenie

Správy SMS sú ukladané do pamäti telefónu a na SIM kartu. Do pamäti telefónu sa vojde až 100 správ, na SIM kartu spravidla ďalších 10.

Ak však dôjde k zaplneniu pamäti telefónu i SIM karty, nie je možné prijímať ďalšie správy.

V takom prípade zmažte aspoň niektoré správy z pamäti.

Stav zaplnenia pamäti môžete ľahko zistiť. Zvoľte: **Správy->9 Nastavenie->2 Stav pamäte**

Mazanie správ

Jednotlivé správy je možné mazať pri ich prezeraní zvolením funkcie „Zmazať správu“, ako bolo opísané v predchádzajúcej časti.

Ak však chcete zmazať viac správ naraz, telefón vám umožňuje pohodlnejšie riešenie - zvolte:

Správy->12 Mazať SMS.

Objaví sa ponuka s niekoľkými možnosťami:

1. **Prijaté** – zmaže SMS zo zložky Prijaté
2. **Odoslané** – zmaže SMS zo zložky Odoslané
3. **Koncepty** – zmaže SMS zo zložky Koncepty
4. **Zmazať všetky** – zmaže všetky SMS

SMS centrum

Aby mohol telefón odosielať a prijímať SMS správy, je potrebné, aby bolo zadané servisne telefónne číslo tzv. SMS centra. To je telefónne číslo, prostredníctvom ktorého sú SMS správy odosielané.

Toto číslo je spravidla prednastavené GSM operátorom, ktorý vydal Vašu SIM kartu a väčšinou nie je potrebné ho nastavovať ručne.

Nastavenie SMS centra však skontrolujte v prípade, že nefunguje odosielanie a prijímanie SMS správ.

Správne telefónne číslo SMS centra Vám oznámi Váš GSM operátor.

1. Zvoľte v menu:
Správy->9 Nastavenia->1 Nastavenie profilov
2. Zobrazí sa zoznam 4 možných profilov nastavenia čísla SMS centra, ktoré môžete upraviť pomocou zeleného tlačidla „Upraviť“. Je teda možné si prednastaviť viac možných čísel SMS centier.
3. Profil, ktorý ste upravovali ako posledný, bude vybraný ako aktívny.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Hlasové správy

Tato inovatívna funkcia Vám umožňuje odosielať a prijímať krátke hlasové správy, ktoré môžete sami nahráť napr. namiesto písania SMS správy.

7. Zvoľte: **Správy->2 Hlasová správa->1 Nahrať novú**
8. Spustí sa nahrávanie správy. Nahovorte správu do mikrofónu telefónu. Nahrávanie zastavíte stlačením červeného tlačidla „Zastaviť“. Maximálna dĺžka správy je 24 sekúnd, potom bude nahrávanie zatavené automaticky.
9. Po ukončení nahrávania potvrdíte zeleným tlačidlom „Áno“, či chcete nahrávku naozaj odoslať.
10. Zobrazí sa výber príjemcov správy. Stlačte zelené tlačidlo „Upraviť“ a výberom voľby **Pridať číslo** pridáte číslo do zoznamu príjemcov hlasovej správy.
11. Vlastný výber kontaktu do zoznamu príjemcov je rovnaký ako u SMS správ – môžete číslo vpísať priamo alebo vybrať z kontaktov.
12. Výber príjemcov ukončíte stlačením červeného tlačidla „Hotovo“ s následným opätovným potvrdením.

Potom môžete zvoliť jednu z možností odoslania:


5. **Odoslať** – odošle hlasovú správu bez uloženia
6. **Uložiť a odoslať** – odošle hlasovú správu a zároveň ju uloží do zložky Odoslané

7. **Uložit' do Konceptov** – nedošle správu, iba ju uloží do zložky Koncepty
8. **Zrušit'** – zruší odoslanie správy

Príjem hlasových správ

Podobne ako u bežných SMS, Vás telefón upozorní, že máte novu hlasovú (MMS) správu.

Ak máte novu, doteraz nevypočutú hlasovú správu, objaví sa na obrazovke nápis „Nová správa MMS“. Stačí stlačiť zelené tlačidlo „Čítať“ a telefón Vám správu prehrá z reproduktora.

Ak chcete posluch správy nechať na neskôr, stlačte červené tlačidlo „Späť“. Na obrazovke zostane symbol  znázorňujúci nové nevypočuté hlasové správy.

Ponuku posluchu prijatých hlasových správ môžete neskôr kedykoľvek vyvolať.

6. Zvoľte v menu:
Správy->2 Hlasová správa->2 Zložky->1 Prijaté
7. Zobrazí sa zoznam prijatých hlasových správ. Zvoľte zo zoznamu správu, ktorú si chcete vypočuť, stlačte Zelené tlačidlo „Ďalší“
8. Zvoľte **1 Prehrať**. Hlasová správa je potom okamžite prehraná.
9. Ak chcete, môžete si ju po jej skončení prehrať znova – stačí opäť stlačiť zelené tlačidlo a zvoliť **1 Prehrať**.

10. V opačnom prípade stlačte červené tlačidlo „Odísť“

Zložky hlasových správ

Zvoľte v menu:

Zprávy->2 Hlasová zpráva->2 Zložky

Práca so zložkami i význam označenia zložiek je identický ako u bežných SMS správ.

Nastavenie hlasových správ

Pre správnu funkciu hlasových správ je potrebné mať telefón správne nastavený.

Uistite sa, že Váš GSM operátor podporuje službu MMS správ, že je tato služba aktivovaná pre Vaše telefónne číslo a že máte správne nastavený profil na odosielanie a príjem hlasových správ.

1. Zvoľte v menu:
Správy->2 Hlasová správa->2 Zložky->4 Nastavenia->1 Profily
2. Tu je možné zo zoznamu vybrať správny profil pre odoslanie hlasových správ.
3. Vyberte pomocou navigačných tlačidiel hore/dole požadovaný profil a stlačte zelené tlačidlo „Ďalší“.
4. Zvoľte „Aktivovať profil“ pre výber profilu

5. Zvoľte „Upraviť profil“, ak chcete upraviť nastavenie profilu na základe informácií poskytnutých od Vášho GSM operátora.

Telefón je dodávaný s prednastavenými profilmi pre GSM operátorov bežne dostupnými v Českej a Slovenskej republike. Je teda iba nutné vybrať si zo zoznamu správny profil s názvom Vášho GSM operátora a nie je nutné robiť ďalšie nastavenia týchto profilov.

Konfigurační SMS od Vášho GSM operátora

Pokiaľ máte problémy s výberom správneho profilu, je možné získať nastavenie automaticky pomocou tzv. konfiguračnej SMS správy, ktorú Vám na vyžiadanie zašle Váš operátor.

V takom prípade postupujte podľa pokynov operátora, kde a ako si takú správu objednať.

Po prijatí konfiguračnej SMS správy sa na obrazovke objaví dotaz:

„Inštalovať nast. MMS?“



1. Stlačte zelené tlačidlo „OK“
2. Vložte PIN, keď budete k jeho zadaniu vyzvaný. PIN Vám oznámi Váš operátor. Často býva nastavený ako „12345“.
3. Objaví sa nápis „Settings for *Data account, *MMS“

4. Stlačte zelené tlačidlo „Inštalovať“
5. Objaví sa nápis: „Profile 1/1, Názov účtu.....“
6. Stlačte opäť zelené tlačidlo „Inštalovať“
7. Teraz pomocou navigačných tlačidiel hore/dole zvolte jednu z 10 pozícií pre dátové účty, do ktorej chcete prijaté nastavenie uložiť a stlačte zelené tlačidlo „Ok“,
8. Objaví sa nápis“ MMS Profile....“
9. Stlačte opäť zelené tlačidlo „Inštaluj“
10. Objaví sa nápis „Data account configured....“
11. Dokončíte stlačením zeleného tlačidla „Ok“
12. Telefón je teraz pripravený k odosielaniu a prijímaniu hlasových správ.

Zoznam kontaktov

Váš telefón je vybavený zoznamom kontaktov, do ktorého môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Uložené čísla potom môžete priamo vytáčať alebo ich použiť napríklad pri písaní SMS správy.

Kontakty môžu byť uložené buď na SIM karte alebo v pamäti telefónu.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona telefónu , ak je kontakt uložený v pamäti telefónu. Ak je uložený na SIM karte, objaví sa ikona karty .

Zobrazenie zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie navigačného tlačidla dole. Vtedy okamžite naskočí zoznam kontaktov, zoradený abecedne podľa mena.

Ďalším spôsobom je zobrazenie pomocou menu telefónu:

Kontakty->1 Hľadať záznam

Keď vyberiete kontakt a stlačíte zelené tlačidlo, objaví sa ponuka s nasledovnými funkciami:

1. **Volat' číslo** – vytočí telefónne číslo vybraného kontaktu
2. **Zobrazit'** – zobrazí detail kontaktu
3. **Poslať SMS** – odošle SMS správu na vybraný kontakt

4. **Upraviť** –vykonáva úpravu mena alebo tel. čísla kontaktu, popr. výber skupiny volajúcich
5. **Zmazať** – zmaže vybraný kontakt
6. **Kopírovať** – umožní prekopírovať kontakt zo SIM karty do pamäti telefónu alebo naopak

Hľadanie v zozname

Pri prezeraní zoznamu kontaktov môžete hľadať pomocou prvého písmena mena – stačí zadať príslušné písmeno a telefón preskočí na prvé meno v zozname začínajúce zadaným písmenom.

Práca s kontaktmi

Pridanie kontaktu

1. Zvoľte v menu:**Kontakty->2 Pridať**
2. Zvoľte, či chcete kontakt pridať na SIM kartu alebo do telefónu.
3. Vyberte položku **Meno** a stlačte zelené tlačidlo „Upraviť“ - zobrazí pole na vkladanie textu. Zapište meno, stlačte zelené tlačidlo „Ďalší“ a zvoľte **1 Hotovo**.
4. Vyberte položku číslo, stlačte zelené tlačidlo „Upraviť“ a zadajte telefónne číslo. Potvrďte zeleným tlačidlom „Ok“.

5. Kvôli jednoduchšiemu rozčleneniu kontaktov si u každého kontaktu môžete zvoliť ešte skupinu, ku ktorej ho priradíte: *Priatelia, Rodina, VIP, Práca, Iní*.
6. Vyberte položku **Skupina volajúcich** a opakovaným stlačením zeleného tlačidla „Zmeniť“ zvolíte požadovanú skupinu
7. Úpravu kontaktov ukončíte stlačením červeného tlačidla „Hotovo“

Zmena kontaktu

Vyhľadajte kontakt v zozname kontaktov:

Kontakty-> 1 Hľadať záznam

1. Stlačte zelené tlačidlo
2. Vyberte funkciu **Upraviť**
3. Postupujte rovnako ako pri vkladaní nového kontaktu a postupne upravte všetky položky kontaktu

Mazanie jednotlivých kontaktov

Môžete zmazať len jeden kontakt alebo všetky kontakty naraz. Kvôli zmazaniu jedného kontaktu postupujte nasledovne:

1. Zvolíte v menu:
Kontakty->3 Zmazať->3 Po jednom
2. Zobrazí sa zoznam kontaktov.
3. Vyberte kontakt, ktorý chcete zmazať a stlačte zelené tlačidlo „Zmazať“

4. Potvrďte ešte raz zeleným tlačidlom.
5. Kontakt je vymazaný. Zobrazí sa opäť zoznam kontaktov.
6. Môžete vybrať ďalší kontakt na vymazanie.
7. Kvôli ukončeniu funkcie mazania stlačte červené tlačidlo „Späť“.

TIP! Jednotlivý kontakt môžete tiež vymazať pri prezeraní zoznamu kontaktov stlačením zeleného tlačidla a vybraním funkcie **Zmazať**.

Zmazanie všetkých kontaktov

Ak chcete zmazať všetky kontakty naraz, je možné to urobiť zvlášť na SIM karte a v telefóne. Kvôli mazaniu všetkých kontaktov v telefóne:

1. Zvoľte **Kontakty->3 Smazať->2 Z telefónu**
2. Potvrďte dotaz „Zmazať všetko z telefónu?“ stlačením zeleného tlačidla „Áno“
3. Kontakty v telefóne sa vymažú.

Postup na vymazanie kontaktov zo SIM karty je identický, iba na začiatku operácie vyberáme z menu:

Kontakty->3 Zmazať->2 Zo SIM

Kopírovanie kontaktov

Pomocou funkcie kopírovania môžete kopírovať kontakty z pamäti telefónu na SIM kartu a naopak. Opäť je možné kopírovať kontakty jednotlivo alebo hromadne. Kvôli hromadnému kopírovaniu:

1. Zvoľte v menu:
Kontakty->4 Kopírovať->1 Zo SIM
alebo
Kontakty->4 Kopírovať->2 Z telefónu
2. Potvrďte zeleným tlačidlom „OK“.
3. Všetky kontakty zo SIM karty sú skopírované do telefónu alebo naopak.

Jednotlivý kontakt môžete kopírovať pri prezeraní zoznamu kontaktov stlačením zeleného tlačidla a vybraním funkcie **Kopírovať**.

Ak je kontakt umiestnený na SIM karte, skopíruje sa do pamäte telefónu a naopak.

Rýchla voľba

Váš telefón umožňuje jednotlivým tlačidlám klávesnice priradiť vždy jedno číslo zo zoznamu kontaktov. Toto číslo je možné potom rýchlo vytočiť prostým pridržením príslušného tlačidla. Rýchlu voľbu možno priradiť tlačidlám 2-9, * a #. Rýchla voľba pre tlačidlo 1 je vyhradená pre volanie do hlasovej schránky.

Zapnutie / vypnutie rýchlej voľby

Ak chcete rýchlu voľbu využívať, musíte túto funkciu najskôr povoliť.

1. Zvoľte v menu: **Kontakty->5 Rýchla voľba->1 Povoľiť**

2. Potom zvolíte **Zap.** pre zapnutie či **Vyp.** pre vypnutie funkcie rýchlej voľby.

Rýchla voľba pre tlačidlo 1, určená pre volanie do hlasovej schránky, je zapnutá vždy.

Nastavenie čísel rýchlej voľby

Kvôli priradeniu kontaktov k jednotlivým tlačidlám postupujte nasledovne:

1. Zvoľte v menu:
Kontakty->5 Rýchla voľba->2 Nastaviť
2. Zobrazí sa zoznam rýchlych volieb. Na začiatku každého záznamu je vždy názov tlačidla, nasleduje meno priradeného kontaktu.
3. Ak nie je kontakt ku tlačidlu priradený, zobrazí sa text „Prázdny“.
4. Ak chcete priradiť alebo zmeniť kontakt, stlačte zelené tlačidlo „Ďalší“ a vyberte funkciu **Upraviť**. Potom vyberte požadovaný kontakt z telefónneho zoznamu.
5. Ak chcete zmazať priradený kontakt, stlačte zelené tlačidlo „Ďalší“ a zvolíte funkciu **Zmazať**.

Výber úložiska kontaktov.

Váš telefón umožňuje nastaviť, či sa majú nové kontakty prednostne ukladať na SIM kartu alebo do pamäte telefónu. Postupujte nasledovne:

1. Zvoľte v menu:
Kontakty->7 Nastavenie->2 Úložisko
2. Vyberte **SIM** alebo **Telefón**
3. Potvrďte zeleným tlačidlom „Ok“

Stav pamäte

Telefón umožňuje uložiť do vnútornej pamäte 500 kontaktov. Na SIM kartu je spravidla možné uložiť 100 až 250 kontaktov. Presné číslo závisí na typu SIM karty a operátorovi, ktorý SIM kartu vystavil.

Na zistenie stavu zaplnenia pamäte telefónu i SIM karty voľte v menu:

Kontakty->7 Nastavenie->1 Stav pamäti

Zobrazí sa počet uložených kontaktov a za lomítkom celkový možný počet kontaktov v pamäti telefónu a na SIM karte.

Budík – nastavenie

Telefón je vybavený možnosťami až piatich nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvonit' apod.

1. Zvoľte v menu: **Budík**

2. Zobrazí zoznam piatich možných budíkov.
3. Pomocí navigačných tlačidiel vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte zelené tlačidlo „Upraviť“.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole. Nastavenie ukončíte stlačením červeného tlačidla „Hotovo“. Pokiaľ došlo ku zmene nastavenia, telefón Vás vyzve k uloženiu zmien. Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Budík	Vyp. – budík vypnutý Zap. – budík zapnutý
Nastaviť čas	Čas budíka Pre vloženie stlačte zelené tlačidlo „Upraviť“
Opakovať	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jedenkrát – budík zazvoní raz ■ Každý deň – zazvoní každý deň v nastavený čas ■ Dni – umožní vybrať, ktoré dni v týždni bude budík zvonit'

Pre zmenu nastavenia stlačte opakovane zelené tlačidlo „Zmeniť“.

Dni

Umožní výber konkrétnych dní zo zoznamu, jednotlivé dni vybrať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole a označiť ich pomocou zeleného tlačidla „Zmeniť“.

Nast. zvuku

Umožňuje vybrať zvuk budíka. K dispozícii je veľký výber melódií a zvukov, ktorých zoznam sa otvorí pomocou zeleného tlačidla „Upraviť“
Keď chvíľku počkáte, označený zvuk v zozname sa prehrá.

Vibrácia a zvonenie

- **Vibrácia a zvonenie**
- **Zvonenie**
- **Iba vibrácia**

Pre zmenu nastavenia stlačte opakovane zelené tlačidlo „Zmeniť“

Pripomienka

Váš telefón umožňuje nastavení jednoduchých pripomienok, ktoré fungujú ako jednoduchý termínový kalendár, napr. pre pripomenutie schôdzky apod. Môžete vložiť viacero pripomienok naraz.

Zvoľte v menu:

Nastavenie->4 Pripomienka

Zobrazí sa zoznam pripomienok. Ak nie je nastavená žiadna pripomienka, je zoznam prázdny.

Stlačte zelené tlačidlo „Pridať“ a zobrazia sa možnosti nastavenia pripomienky. Medzi jednotlivými možnosťami sa dá prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole.

Nastavenie ukončíte stlačením červeného tlačidla „Hotovo“. Pokiaľ došlo k zmene nastavenia, telefón Vás vyzve k uložení zmien.

Význam jednotlivých nastavení vid' tabuľka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Dátum, čas	Nastavenie termínu pripomienky Pre zmenu nastavenia vyberte riadok s dátumom alebo časom a stlačte zelené tlačidlo „Upraviť“

Krátky textový popis pripomienky, ktorý je zobrazený v určenom termíne.

Pripomienka

Pre vloženie stlačte zelené tlačidlo „Upraviť“. Potom vložte text podobne ako u SMS správy.

Budík pri oznámení pripomienky.

Budík

- **Vyp.** – budík vypnutý
- **Zap.** – budík zapnutý
- **o 5 min. skôr**
- **o 15 min. skôr**
- **o 30 min. skôr**

Pre zmenu nastavenia stlačte opakovane zelené tlačidlo „Zmeniť“

Profily – prispôsobenie telefónu

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melodie, zvuky a tiež hlasitosť týchto zvukov. To všetko je možné v rámci tzv. užívateľských profilov.

Profily prinášajú veľmi užitočnú možnosť rýchlej zmeny nastavenia telefónu pri rôznych situáciách. Napríklad pri rokovaní či v čakárni u lekára nechceme, aby prítomných rušilo prípadné hlasné zvonenie telefónu. Stačí teda telefón prepnúť do príslušného profilu a automaticky sa zmenia všetky potrebné nastavenia, ako je napríklad hlasitosť vyzváňania a hovoru, spôsob prijatia hovoru, funkcia vibračného vyzváňania, vyzváňacia melódia, zvuk klávesnice a ďalšie nastavenia.

Telefón ponúka päť možných užívateľských profilov, ktoré sa nazývajú takto:

- **Štandardné** – základný profil pre bežné použitie
- **Schôdzka** – profil, v ktorom sú všetky zvuky stíšené
- **Vonku** – zvuky sú nastavené na vyššiu hlasitosť
- **Vo vnútri** – zvuky sú nastavené na nižšiu hlasitosť
- **Slúchadlá** – profil, ktorý sa aktivuje po pripojení slúchadiel

Všetky profily si môžete prispôbiť a urobiť v nich vlastne nastavenie. Pokiaľ nepotrebujete často meniť nastavenie, vystačíte si pravdepodobne s profilom **Štandardné**. Ak chcete telefón rýchlo stíšiť, môžete použiť profil **Rokovanie**, ktorý má už z výroby nastavené vypnutie všetkých zvukov a aktiváciu vibračného vyzváňania. Profil **Slúchadlá** sa aktivuje automaticky vždy, keď pripojíte slúchadla k telefónu.

Výber profilu

Ako sme už spomínali, zmenou aktívneho profilu urobíte rýchlu zmenu nastavenia telefónu. Obyčajne je aktívovaný profil **Štandardné** a v prípade pripojenia slúchadiel profil **Slúchadlá**.

Ak chcete zmeniť aktuálny profil:

1. prejdite do menu **Profily** a vyberte profil, ktorý chcete zvoliť
2. stlačte zelené tlačidlo „Ďalší“
3. vyberte **1 Aktivovať** a stlačte zelené tlačidlo „Ok“

Nastavenie vyzváňania, zvukov a ďalšie prispôbenie

Pre jednoduchosť budeme všetky nastavenia demonštrovať na profile **Štandardné**. Pre ostatné profily prebiehajú všetky nastavenia rovnako.

Zvuky a upozornenia

Umožňuje nastaviť zvukovú signalizáciu pre jednotlivé prípady:

1. **Zvonenie**
2. **Zapnutie**
3. **Vypnutie**
4. **Správy**
5. **Klávesnica**

Zvoľte v menu:

Profily-> Štandardné ->2 Prispôbiť ->1 Zvuky

1. Vyberte si zvuk, ktorý chcete nastaviť a stlačte zelené tlačidlo „Ok“.
2. Zobrazí sa zoznam možných zvukov, a ak chvíľku počkáte, vybraný zvuk sa začne automaticky prehrávať.
3. Potvrďte vybraný zvuk zeleným tlačidlom „Ok“

Hlasitosť

Umožňuje nastaviť hlasitosť pre jednotlivé funkcie:

1. **Zvonenie** – hlasitosť vyzváňania
2. **Tón kláves** - úroveň hlasitosti zvukovej signalizácie pri stlačení tlačidla klávesnice

Zvoľte v menu:

Profily-> Štandardné ->2 Prispôbiť ->2 Hlasitosť

Vyberte si zvuk, akého hlasitosť chcete nastaviť a urobte požadované zmeny.

Vibrácia a zvonenie

Umožňuje nastaviť vibračné vyzváňanie a celkový spôsob, akým bude telefón vyzváňať:

- **Zvonenie**
- **Iba vibrácia**
- **Vibrácia a zvonenie**
- **Vibrácie, potom zvonenie**
- **Tiché (žiadny zvuk ani vibrácia)**

Zvoľte v menu:

Profily-> Štandardné ->2 Prispôbiť ->3 Vibrácia a zvonenia

Vyberte si jednu z uvedených možností a potvrdte zeleným tlačidlom „Ok“

Typ zvonenia

Umožňuje nastaviť, akým spôsobom telefón pri vyzváňaní prehráva nastavený zvuk alebo melódiu:

- **Jednoduché** – zvuk sa prehrá len raz
- **Opakované** – zvuk sa opakovane prehráva až do prijatia či odmietnutia hovoru

- **Rastúci** – zvuk sa opakovane prehráva so vzrastajúcou hlasitosťou

Zvoľte v menu:

Profily-> Štandardné ->2 Prispôbiť ->4 Typ zvonenia

Vyberte si jednu z uvedených možností a potvrdte zeleným tlačidlom „Ok“

Ďalšie tóny a zvuky

Umožňuje nastaviť, pri akých príležitostiach či oznámeniach telefón vydá varovné pípnutie:

- **Varovanie**
- **Chyba**
- **Čas vyčkávania**
- **Pripojiť**

Zvoľte v menu:

Profily-> Štandardné ->2 Prispôbiť ->5 Ďalšie tóny

Jednotlivé možnosti je možné označiť a zapnúť pomocou zeleného tlačidla „Zmeniť“. Pre ukončenie stlačte červené tlačidlo „Hotovo“. Ak ste zmenili niektorú z volieb, bude položená otázka, či sa zmeny majú uložiť.

Režim odpovedi

Môžete si vybrať akým spôsobom chcete prijímať hovory. Štandardný hovor prijmete stlačením zeleného tlačidla „Príjem každým tlačidlom.“

Váš telefón však môžete nastaviť tak, že hovor môžete prijať stlačením ľubovoľného tlačidla. V takom prípade je potrebné aktivovať režim odpovede všetkými klávesmi:

Zvoľte v menu:

Profily-> Štandardné ->2 Prispôbiť ->6 Režim odpovedi

Kvôli zmene nastavenia stlačte zelené tlačidlo „Zmeniť“. Voľbu ukončíte stlačením červeného tlačidla „Hotovo“. Ak ste zmenili nastavenie, telefón sa opýta, či sa zmeny majú uložiť.

Nastavenie prístroja

Všeobecné nastavenia telefónu

Zvýšenie hlasitosti

Používa sa ku globálnemu nastaveniu hodnoty na ktorú sa zvýši hlasitosť po stlačení tlačidla zvýšenia hlasitosti počas hovoru (dlhý stisk tlačidla „0“)

Zvoľte v menu:

Nastavenie->1 Telefón->1 Zvýšenie hlasitosti

Pomocou navigačných tlačidiel hore/dole nastavte požadovanú hlasitosť a potvrdte zeleným tlačidlom „Ok“.

Nastavenie dátumu a času

Kvôli nastaveniu času zvoľte v menu:

Nastavenie->1 Telefón->2 čas a dátum

->1 Nastaviť čas

Nastavte požadovaný čas a potvrdte zeleným tlačidlom „Ok“.

Kvôli nastaveniu dátumu zvoľte v menu:

Nastavenie->1 Telefón->2 Čas a dátum

->2 Nastaviť dátum

Nastavte požadované dátum hodín telefónu a potvrdte zeleným tlačidlom „Ok“.

Kvôli nastaveniu formátu zobrazenia dátumu zvolte v menu:

Nastavenie->1 Telefón->2 Čas a dátum

->3 Formát dátumu

Zvolte požadovaný formát zobrazenia a potvrdte zeleným tlačidlom „Ok“.

Výber jazyka

Zvolte v menu:

Nastavenie->1 Telefón->3 Jazyk

Vyberte jazyk menu telefónu a potvrdte zeleným tlačidlom „Ok“.

Nastavenie siete

V nastavení siete možno robiť mnoho nastavení funkcií, ktoré sú poskytované v závislosti na službách GSM operátora. Nie všetky funkcie musia byť Vaším GSM operátorom ponúkané. V takom prípade ich nie je možné použiť. Informujte sa u Vášho GSM operátora, ktoré funkcie môžete využívať. Operátor tiež môže požadovať vloženie hesla na aktiváciu či deaktiváciu niektorých funkcií.

Čakajúci hovor

Ak je funkcia aktívna, umožní súčasný príjem dvoch hovorov. Pokiaľ sa Vám niekto snaží dovolať počas hovoru, ste na túto skutočnosť upozornení zapípaním a na obrazovke sa objaví číslo alebo meno volajúceho.

Zvolte v menu:

Nastavenie->2 Siete->1 Čakajúci hovor

Presmerovanie hovoru

Ak je funkcia aktívna, prichádzajúce hovory budú v rôznych situáciách presmerované na zvolené telefónne číslo.

1. Zvoľte v menu:
Nastavenie->2 Siete->2 Presmerovanie hovorov
2. Vyberte jednu z možností.

Blokovanie hovoru

Ak je funkcia aktívna, je možné zakázať všetky alebo niektoré prichádzajúce či odchádzajúce hovory.

1. Zvoľte v menu:
Nastavenie->2 Siete ->3 Blokovanie hovorov
2. Vyberte jednu z možností

Výber siete

Môžete zvoliť, ku ktorej GSM sieti sa Váš telefón pripojí. Môžete nastaviť buď, aby telefón vybral GSM sieť príslušného operátora automaticky a prihlásil sa do nej,;
Nastavenie->2 Siete->4 Voľba siete->1 Nové hľadanie

Alebo môžete sieť vybrať ručne:

Nastavenie->2 Siete->4 Voľba siete->2 Vybrať sieť?

Zobrazí sa zoznam sietí. Domovská sieť je označená symbolom domčeka. Vyberte požadovanú sieť a stlačte zelené tlačidlo „Ok“.

Nastavenie PIN kódu

Môžete nastaviť, či telefón bude po zapnutí vyžadovať pin kód:

Nastavenie->3 PIN->1 Zap.

alebo ochranu PIN kódom vypnúť. V takom prípade PIN kód po zapnutí telefónu vyžadovaný nebude:

Nastavenie->3 PIN->2 Vyp.

Kvôli zmene PIN kódu zvolte:

Nastavenie->3 PIN->3 Zmeniť PIN

Nastavenie tlačidla skratky

Tlačidlo skratky je z výroby nastavené na aktiváciu FM rádia, ale môžete mu priradiť aj inú funkciu.

Zvolte v menu:

Nastavenie->4 skratky

a vyberte jednu z funkcií:

- **FM rádio**
- **Budík**
- **Kalkulačka**

■ Pripomienka

Nastavenie čísla hlasovej schránky

Telefón umožňuje prednastaviť číslo hlasovej schránky tak, že telefón po dlhom stlačení tlačidla schránky „1“ automaticky vytočí číslo hlasovej schránky.

Ak nie je číslo nastavené, pridržte tlačidlo „1“ a telefón Vás vyzve k nastaveniu čísla hlasovej schránky. Potvrďte zeleným tlačidlom „Áno“ a potom môžete vložiť číslo Vašej hlasovej schránky.

Pri ďalšom dlhom stlačení tlačidla „1“ už bude telefón vytáčať číslo schránky.

Pre neskoršie úpravy zvolte v menu:

Správy->6 číslo hlasovej schránky

Potom môžete vložiť či upraviť dve rôzne čísla hlasovej schránky. Pre funkciu volania pomocou dlhého stlačenia tlačidla „1“ však má význam iba číslo uložené na prvej pozícii.

Ak však máte viac schránok, môžete do druhej schránky pristupovať pomocou menu telefónu:

1. Zvolte: **Správy->6 číslo hlasovej schránky**
2. Vyberte schránku do ktorej chcete volať
3. Stlačte zelené tlačidlo „Ďalší“ a zvolte **2 Volat' schránku**

Obnova pôvodného nastavenia

Obnoviť nastavenie

Zruší (resetuje) všetky uskutočnené nastavenia a obnoví nastavenie z výroby.

Zvoľte v menu:

Nastavenie-> 7 Reset

Telefón sa opýta na heslo. Zadajte heslo **1122**.

A nastavenie bude resetované.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozmery	107.6 X 50.8 X 17.2 mm
LCD	4 riadkový grafický monochromatický displej, oranžové osvetlenie, 35.48 x 22.38 mm
Výdrž v pohotovostnom režime	150 -250 hodín
Výdrž - hovor	100 - 300 minút
Pamäť	100 SMS správ, 500 telefónnych čísel
Batéria	Li-Ion, 1000 mAh

Bezpečnosť a ekológia

Bezpečnostné pokyny

- Zaobchádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ich pred mechanickým poškodením a nečistotami.
- Telefón a príslušenstvo nie sú vodotesné, chráňte ich pred vlhkom a vodou.
- Chráňte telefón a príslušenstvo pred extrémnymi teplotami.
- Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Chráňte telefón a príslušenstvo pred pádom na zem.
- Nikdy telefón ani príslušenstvo nerozoberajte.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov.
- Pri telefonovaní prikladajte telefón na opačnú stranu tela ako je implantovaný kardiostimulátor alebo iný prístroj. Poradte sa so svojim lekárom o prípadných rizikách rušenia. V prípade podozrenia z rušenia, telefón ihneď vypnite.
- V lietadle telefón vždy vypnite.

- Nepoužívajte telefón v blízkosti výbušnín.
- Nedávajte alebo neinštalujte telefón popr. jeho držiak ani príslušenstvo do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah deti a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Telefón obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo sa môžu poraniť iným spôsobom.
- Nikdy nepoužívajte telefón, keď šoférujete vozidlo.



Použitie elektrozariadenie

Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia.

Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.

Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.



Likvidácia batérie

**Batérie a akumulátory, ktoré Vám
doslúžili, nepatria do bežného
komunálneho odpadu!!!**

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o..

**Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými
pokynmi je nezákonné!**

CE 0700

Vyhlásenie o zhode č.15/10/2010

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE Directive 1999/5/EC.

Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM
Obchodné označenie: ALIGATOR A500i
Technické označenie: A500i

Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161,
180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie.

Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou.

Na posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950-1:2001+A11:2004
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 50360:2001
EN 60950-1:2001

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:

PHOENIX TESTLAB GmbH,
Königswinkel 10, D-32825 Blomberg,
Spolková republika Nemecko

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700 v súlade s predpismi Európskej únie.
Posledné dvojčísle roku kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 10

Vystavené v Prahe, dňa 15.10.2010


ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručný list – ALIGATOR A500i

IMEI:

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Záznamy o záručných opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
 - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
 - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
 - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
 - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
 - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
 - g) výrobok je mechanicky poškodený,
 - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
 - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
 - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
 - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.

Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke): meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejav.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dovozca:

www.aligator.cz

Copyright © 2010 ADART COMPUTERS s.r.o.