

**ALIGATOR**

**SOS** Locator



**A680**  
**Návod k použití**  
**Návod na použitie**

Návod k použití telefonu ALIGATOR A680  
s funkcí určení polohy SOS Locator

Návod na použitie mobilného telefónu  
s funkciou určenia polohy SOS Locator

ALIGATOR  
www.aligator.cz

ČESKY ..... 3

PO SLOVENSKY ..... 54

## Obsah

ČESKY .....	3
Důležité pokyny .....	6
Uvedení telefonu do provozu .....	8
Vložení SIM, paměťové karty a baterie... ..	8
Nabíjení baterie.....	9
Nabíjecí stojánek .....	9
Základy ovládání telefonu .....	11
Zapnutí a vypnutí telefonu .....	11
Ovládací prvky telefonu .....	12
Popis ovládacích prvků.....	13
Ikony na obrazovce.....	17
Pohyb v menu telefonu .....	18
Zámek klávesnice .....	19
Vkládání textu – režimy psaní .....	20
Telefonování.....	20
Vytáčení čísel.....	20
Seznam kontaktů .....	21
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů.....	21
Práce s kontakty .....	22
Foto kontakty .....	23
SOS volání a SMS .....	24
Spuštění nouzového volání a SMS .....	24
SOS Locator – funkce určení polohy.....	25
Nastavení služby .....	26

Vypnutí odeslání SMS zprávy .....	26
Vzdálené vyžádání polohy .....	27
Výpis volání .....	27
Práce s výpisy volání .....	27
Zprávy SMS .....	28
Čtení zpráv .....	28
Vytvoření a odeslání SMS zprávy .....	29
Práce se zprávami .....	29
Rádio .....	30
Svítilna .....	31
Budík .....	31
Zvukové profily – nastavení vyzvánění ....	33
Nastavení hlasového doprovodu tlačítek .	34
Kalendář .....	35
Kalkulačka .....	36
Bluetooth připojení .....	37
Služby SIM toolkit .....	38
Přehrávač hudby .....	38
Fotoaparát .....	40
Tipy jak používat fotoaparát .....	41
Jak správně fotografovat .....	42
Správce souborů .....	43
Nastavení .....	43
SOS nastavení .....	43
Nastavení telefonu .....	44
Rychlá volba .....	44
Blokovat funkce .....	45
Mobilní síť .....	45
Zabezpečení .....	45
Tovární nastavení .....	46

Připojení k počítači.....	46
Přenos souborů mezi telefonem a PC ..	47
Další režimy připojení .....	47
Specifikace .....	47
Bezpečnost a ekologie.....	48
Použitá elektrozařízení .....	48
Likvidace baterie .....	49
Prohlášení o shodě .....	50
Záruční podmínky .....	51
Záruční list – ALIGATOR A680 .....	52
PO SLOVENSKY .....	54

ALIGATOR  
www.aligator.cz

# Důležité pokyny


Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumisťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Další informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>

# Uvedení telefonu do provozu

## Vložení SIM, paměťové karty a baterie

1. Zasuňte nehet do štěrbin pod krytem baterie ve spodním rohu na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte. 
2. Vložte SIM kartu (a také paměťovou kartu, pokud jí máte). Pozice pro SIM kartu je označena nápisem SIM.
3. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu. Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.
4. Nakonec nasadte kryt baterie zpět. Kryt přiložte na zadní stranu telefonu a jemně zatlačte po jeho obvodu, dokud všechny západky nezapadnou na své místo.



**POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!**

## **Nabíjení baterie**

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru MicroUSB na spodní straně telefonu. Nabíjení se po té spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

<b>Baterie vybitá</b>	<b>Plně nabitá</b>
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabíjete.

## **Nabíjecí stojánek**

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (pokud je součástí dodávky, případně lze dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánu a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánu. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte telefonem zleva doprava či zepředu dozadu aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánu.


**Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.**

K úplnému vybití baterie může dojít např. pokud zapomenete vypnout svítilnu telefonu. Svítilna totiž funguje i při vypnutém telefonu.

**Pozor!** Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

# Základy ovládání telefonu

## Zapnutí a vypnutí telefonu

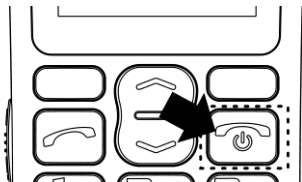

Pro **zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko dokud se telefon nezapne.

(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro **vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

# Ovládací prvky telefonu



# Popis ovládacích prvků

---

č.	Název	Funkce
1	<b>Pravé funkční tlačítko</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-V pohotovostním režimu spustí kontakty</li><li>-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce</li><li>-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)</li></ul>
2	<b>Levé funkční tlačítko</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-V pohotovostním režimu zobrazí Zprávy</li><li>-V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK)</li><li>-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)</li></ul>

---

**3 Navigační tlačítko nahoru/dolů**

- V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu.
- Pohyb v nabídkách a tel. seznamu
- Regulace hlasitosti při hovoru
- Tlačítko nahoru funguje také jako spoušť fotoaparátu

**4 Červené tlačítko**

- Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem
- Ukončení nebo odmítnutí hovoru
- Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce na hlavní obrazovku

**5 Zelené tlačítko**

- Přijmutí hovoru stiskem tlačítka
- V pohotovostním režimu zobrazí historii volání

**6 Tlačítko 0**

- při psaní tel. čísla umožňuje psát znaky 0, +, p, w
- V režimu hudebního

---

přehrávače, FM rádia  
spouští a ukončuje  
přehrávání hudby či  
záznamu

**7 Tlačítko #**

- Při psaní čísel vkládá znak #
- V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků
- Dlouhým stiskem aktivuje/deaktivuje tichý režim
- V režimu hudebního přehrávače či FM rádia zvýší hlasitost reproduktoru

**8 Tlačítko \***

- Při psaní čísel vkládá znak \*
- V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky
- V režimu hudebního přehrávače či FM rádia sníží hlasitost reproduktoru

9	<b>Kontakty pro nabíjecí stojánek</b>	Udržujte prosím kontakty v čistotě pro bezchybnou funkci stojánu
10	<b>Konektor MicroUSB</b>	- slouží pro připojení nabíječky
11	<b>Svítilna</b>	-výkonná LED svítlna na spodní straně telefonu
12	<b>Sluchátko</b>	- slouží pro poslech hovoru / reprodukci hudby či FM rádia
13	<b>Vypínač svítlny</b>	Posunutím se zapne/vypne svítlna na spodní hraně telefonu.
14	<b>Boční tlačítko</b>	Přidržením tlačítka na cca 3 sek. lze zamknout/odemknout klávesnici




## Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Zvonění vypnuto
	Roaming
	Sluchátka a náhlavní souprava připojena

## Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru/ dolů **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**. Pomocí tlačítek **\*(8)** a **#(7)** je pak možno přepínat jednotlivé volby pohybem do stran.

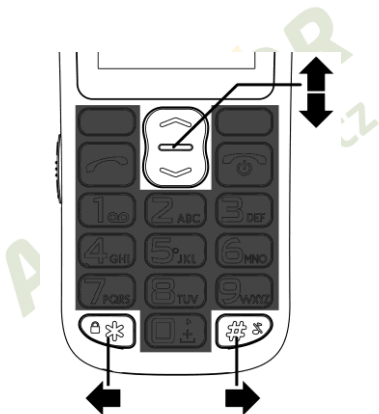

**Potvrzení volby**, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého tlačítka (2)**.

**Zrušení volby** nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem.

## **Zámek klávesnice**

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse. Klávesnice se po stanovené době nečinnosti zamkne automaticky.

**Pro ruční zamčení klávesnice** stiskněte a držte boční tlačítko **(14)**, dokud se klávesnice nezamkne nebo stiskněte na hlavní obrazovce červené tlačítko **(4)**.

**Pro odemčení klávesnice** stiskněte a držte boční tlačítko **(14)**, dokud se klávesnice

neodemkne nebo stiskněte pravé tlačítko **(1)** a následně tlačítko \* **(8)**.

## Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka # **(7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka \* **(8)**.

Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** a tlačítek \***(8)** a #**(7)** vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem OK **(2)**. Znak se vloží do textu.

## Telefonování

### Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete

smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**.
- **Hlasitost** upravíte během hovoru navigačními tlačítky nahoru/dolů **(3)**.
- Pro **hlásitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru pravé tlačítko ZapRep **(1)**.

## Seznam kontaktů



Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

### Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat jméno, které hledáte. Telefon prohledává všechny záznamy v celé délce, takže po napsání části jména se zobrazí všechny kontakty obsahující tuto

část kdekoli ve jménu či příjmení. Je tedy zpravidla vhodné napsat část jména nebo příjmení (alespoň dvě či tři písmena), aby se výběr zúžil.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona telefonu , je-li kontakt uložen v paměti telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona karty .

## Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte **Kontakty**. Stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**. Nyní máte několik možností:

1. **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Poslat SMS** – odešle na kontakt SMS
3. **Volat** – vytočí vybraný kontakt
4. **Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt
5. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
6. **Kopírovat** – zkopíruje vybraný kontakt

7. **Přesunout** – přesune kontakt z/do paměti telefonu/SIM karty
8. **Nastavení** – pokročilá nastavení, např. místo pro ukládání kontaktů, informace o paměti, hromadné kopírování, přesouvání a mazání kontaktů.

## Foto kontakty

Tato funkce umožňuje k osmi vybraným kontaktům uložit fotografie. Po stisku tlačítka dolů **(3)** na hlavní obrazovce jsou tyto kontakty zobrazeny na obrazovce a je možné je snadno vytočit stiskem čísla, které je zobrazeno u každé fotografie.

Pro nastavení foto kontaktů:

1. Zvolte **Kontakty->Foto kontakty**,
2. tlačítka nahoru/dolů (3) zvolte kontakt, který chcete nastavit,
3. Stiskněte levé tlačítko Upravit **(2)**
4. Nastavte jméno, tel. číslo, obrázek a vyzvánění

# SOS volání a SMS

## Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **Nastavení->SOS funkce ->SOS SMS**). Po té setrvá v tzv. nouzovém režimu. V tomto nouzovém režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech.

Chcete-li spuštěné SOS volání a alarm po stisku SOS tlačítka **deaktivovat**, stačí jen opětovně stisknout a **přidržet SOS tlačítko na zadní straně telefonu**.

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky



odeslat zprávu a zavolat. Pro nastavení zvolte v menu:

**Nastavení->SOS funkce.**

## **SOS Locator – funkce určení polohy**

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

**Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost**

**služby není nijak garantována  
dodavatelem telefonu, operátorem, ani  
poskytovatelem mapových podkladů a  
poskytování služby může být i bez  
upozornění kdykoliv ukončeno.**

## **Nastavení služby**

Pro správnou funkci služby není třeba nic nastavovat. Zpráva SMS s polohou je odeslána vždy po aktivaci SOS tlačítka. Je však možné nadefinovat ještě text další zprávy, např. „Jsem v nebezpečí, ozvěte se mi prosím“. Pokud nechcete zbytečně odesílat dvě zprávy, ponechte text prázdný – v takovém případě se odešle jen SMS zpráva s textem „SOS“ a odkazem na polohu v mapě.

1. Zvolte v menu:  
**Nastavení->SOS funkce-> SOS SMS**
2. Zadejte text další zprávy nebo ponechte pole prázdné.

## **Vypnutí odeslání SMS zprávy**

Je možné odesílání zpráv po aktivaci SOS tlačítka vypnout. Zvolte v menu:

1. **Nastavení->SOS funkce-> Odesílat SOS SMS**

2. Vyberte zap. / vyp.

## Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **POSITION**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

***Důležité:** Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.*


## Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

## Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Výpis hovorů**.

# Zprávy SMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy-> Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

## Čtení zpráv

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Zobrazit** – zobrazí vybranou zprávu.
2. **Odpovědět**– otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesílatele příchozí zprávy.

3. **Volat** – vytočí číslo odesílatele zprávy
4. **Přeposlat** – umožňuje přeposlat zprávu jinému adresátovi.
5. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
6. **Smazat vše** – smaže všechny zprávy ze složky

## Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy-> Napsat**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí **\*(8)** pak lze zadat speciální symboly.
3. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **Odeslat**. Můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.
4. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte opět **Odeslat**.

## Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**.  
Nyní máte několik možností:

1. **Napsat zprávu**–vytvoření a odeslání nové SMS
2. **Doručené** –přijaté zprávy

3. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
4. **Neodeslané** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Šablony** – oblíbené vzory zpráv
7. **Nastavení SMS** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručenko, úložiště apod.

## Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM. Zvolte v menu: **FM Rádio**

Příjem rádia můžete vylepšit připojením sluchátek – slouží jako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek \* a #.
2. Frekvenci můžete měnit pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**
3. Opakovaným stiskem tlačítka 0 **(6)** můžete vypnout/ zapnout zvuk.

Stiskem levého tlačítka **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Seznam stanic** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
2. **Zadat frekvenci** – umožňuje zadat frekvenci číselně
3. **Auto ladění** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.
4. **Nastavení** – umožňuje zapnout či vypnout přehrávání na pozadí, popř., další volby.

## Svítilna

Svítilnu na spodní straně telefonu zapnete pomocí přepínače **(13)** na boku telefonu.

## Budík

Telefon je vybaven možností až pěti nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Budík**
2. Zobrazí seznam pěti možných budíků.

3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „Upravit“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů, hodnoty lze měnit pomocí tlačítek \* **(8)** / # **(7)** nebo pomocí klávesnice. Nastavení ukončíte stiskem levého tlačítka „Uložit“ **(2)**. Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

<b>Funkce</b>	<b>Volby nastavení</b>
<b>Stav</b>	<b>Vyp.</b> – budík vypnutý <b>Zap.</b> – budík zapnutý
<b>Čas</b>	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
<b>Odložit</b>	Umožňuje odložit budík po zazvonění o nastavenou dobu a to i opakovaně.
<b>Opakovat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jednou – budík zazvoní jednou</li><li>• Každý den – zazvoní každý den v nastavený čas</li><li>• Definováno uživatelem – umožní</li></ul>



vybrat, které dny  
v týdnu bude budík  
zvonit

<b>Tón budíku</b>	Nastavení melodie budíku
-------------------	--------------------------

<b>Typ signalizace</b>	Způsob upozornění: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vibrace a vyzvánění</li><li>• Pouze vibrace</li><li>• Pouze vyzvánění</li></ul>
----------------------------	--

---

## Zvukové profily – nastavení vyzvánění

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků. K dispozici je několik profilů:

- **Hlavní** – základní profil pro běžné použití
- **Tichý** – všechny zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta
- **Schůzka** – zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta
- **Venku** – zvuky jsou přednastaveny na vyšší hlasitost

Profily si můžete přizpůsobit. Vyzvánění pak snadno rychle přepnete prostým přepnutím profilu.

Pro přepnutí profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Zvukové profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **Aktivovat**.

Pro změnu nastavení profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Zvukové profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **Přizpůsobit**. Nyní můžete měnit nastavení vyzvánění a dalších zvuků.

## **Nastavení hlasového doprovodu tlačítek**

V rámci jednotlivých profilů lze nastavit m.j. také zvuky při stisku tlačítek. Standardně je nastaven tzv. hlasový doprovod – telefon lidským hlasem vysloví číslici odpovídající stisknutému tlačítku. Funkci lze vypnout či nastavit jiné tóny při stisku tlačítek:

1. Zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Zvukové profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Přizpůsobit**.

2. Zvolte hodnotu pod položkou **Klávesnice**, stiskněte levé tlačítko **Volby (2)**
3. Zvolte „**Změnit**“ a vyberte požadovaný tón klávesnice.

## Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či týdnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí. Zvolte v menu: **Organizér ->Kalendář**

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**, pohyb do stran se pak uskutečňuje tlačítky \* **(8)** / # **(7)**.

Pro více možností stiskněte levé tlačítko **Volby (2)**, zobrazí se nabídka:

1. **Zobrazit** – zobrazí uložené události pro vybraný den
2. **Zobrazit vše** – zobrazí všechny uložené události
3. **Přidat** – umožní přidat novou událost
4. **Smazat událost** – umožní smazat události

5. **Přejít na datum** – přejde na zadané datum
6. **Jít na dnešní datum** – přejde na dnešní datum
7. **Zobrazit týden** – zobrazí týden

## Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku. Zvolte v menu:

**Organizér ->Kalkulačka**

### Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla, Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka #.

Pomocí navigačních tlačítek se vybírá požadovaná operace **+, -, /, x, =**.

### Příklad:

Spočítejte  $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte symbol **+**
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte levé tlačítko "Ok" **(2)**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka (4).

## Bluetooth připojení

Bluetooth je moderní systém, který umožňuje bezdrátově propojit různá zařízení, např. bezdrátové handsfree a telefon, telefon a počítač či dva telefony mezi sebou.

Je možné přenášet zvuk hovoru či odesílat soubory nebo přijímat soubory z jiného zařízení.

Zvolte v menu:

**Organizér->Bluetooth**

K dispozici jsou položky:

1. **Zap/Vyp** – zapnutí/vypnutí Bluetooth vysílače/přijímače
2. **Viditelnost** – zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení
3. **Má zařízení** – seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem

4. **Hledat audio zařízení** – umožňuje vyhledat ostatní zařízení v okolí
5. **Mé jméno** – jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízením
6. **Rozšířené** – nastavení speciálních parametrů pro Bluetooth připojení – např. úložiště pro přijaté soubory

## Služby SIM toolkit


Zvolte v menu: **Organizér->SIM toolkit** pro mobilní bankovníctví, jízdní řády a další SIM služby Vašeho operátora.

## Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3. Zvolte v menu:

### **Audiopřehrávač**

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka **0 (6)**. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**. Hlasitost nastavíte pomocí tlačítek **\* (8) / # (7)**.

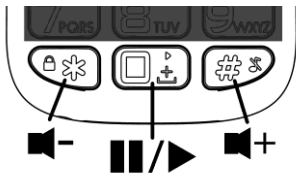

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky **My Music** na paměťovou kartu (nebo do telefonu). Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač.
3. Stiskněte levé tlačítko **Seznam (2)**.
4. Stiskněte tlačítko **Volby**.
5. Zvolte **Obnovit seznam**
6. Pomocí tlačítka „Zpět“ se vraťte do hlavní obrazovky audio přehrávače.

Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání. Chcete-li přidat do seznamu přehrávání i další složky:

1. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
2. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.
3. Zvolte **Nastavení**

4. Zvolte **Auto seznam**
5. Zvolte **Vyp.**
6. Stiskněte levé tlačítko **Uložit (2)**.
7. Nyní stiskněte opět tlačítko „**Volby**“.
8. Zvolte **Přidat**
9. Vyberte složku, kterou chcete přidat, stiskněte tlačítko **Volby** a zvolte položku **Zvolit**

Pokud chcete soubory nahrávat přímo do telefonu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „Velkokapacitní paměťové zařízení“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.


### **POZOR!**

**Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!**

## **Fotoaparát**

Čočka fotoaparátu je umístěna na zadní straně telefonu.



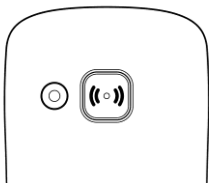

Pro zapnutí zvolte v menu: **Fotoaparát**

Po aktivaci fotoaparátu lze snímky pořizovat stiskem tlačítka nahoru **(3)**.

Pořízený snímek se zobrazí na obrazovce. Chcete-li pokračovat ve fotografování, stiskněte pravé tlačítko „Zpět“ **(1)**.

Stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** můžete snímek buď smazat nebo odeslat pomocí rozhraní Bluetooth.

Pro ukončení fotoaparátu stiskněte červené tlačítko **(4)**.

## **Tipy jak používat fotoaparát**

Rozlišení (velikost) výsledného snímku lze volit v nastavení obrazu, které aktivujete stiskem levého tlačítka **Volby (2)**. Podle

toho, jak chcete snímek použít, máte na výběr možnosti:

- **160x128** – vhodné pro tapetu telefonu či prohlížení a uchování v telefonu (zabírá nejméně místa v paměti)
- **320x240, 640x480, 220x176** – nelze použít tapetu telefonu, vhodné pro prohlížení na počítači (zabírá více místa, použijte paměťovou kartu)

## **Jak správně fotografovat**

1. Uchopte pevně telefon, naniřte na scénu a po té stiskněte spoušť - tlačítko **nahoru (3)**.
2. Ozve se zvuk spouště, který oznamuje zahájení snímání
3. Když je dokončeno snímání objeví se snímek na obrazovce telefonu

***POZOR!*** Máte-li nastaveno vyšší rozlišení, snímání může několik okamžiků trvat, vydržte tedy po stisku spouště nehybně. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.

Snímky lze ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Vždy doporučujeme použít paměťovou kartu, neboť do paměti telefonu se vejde jen velmi málo snímků.

# Správce souborů

Zvolte v menu: **Organizer -> Správce souborů**

Otevře správce souborů (průzkumníka). Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

## Nastavení

Pro nastavení základních vlastností zvolte V hlavním menu telefonu **Nastavení**. Nyní máte několik možností nastavení.

### SOS nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->SOS funkce**  
Umožňuje nastavit a zapnout/vypnout SOS funkce telefonu:

1. **Stav** – Zapne/vypne SOS funkci
2. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která bude telefon po aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.
3. **Odesílat SOS SMS** – umožňuje zapnout/vypnout odesílání nouzových SMS zpráv po stisku SOS tlačítka.

4. **SOS SMS** – nastavení textu nouzové SMS
5. **Sirána** – určuje zda se po stisku SOS tlačítka spustí siréna

## Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení->Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
3. **Preferovaný způsob vkládání** – Nastavení výchozího režimu vkládání znaků
4. **Displej** – Nastavení tapety a podsvícení LCD

## Rychlá volba

Zvolte v menu: **Nastavení-> Rychlá volba**

Umožňuje zapnout/vypnout a nastavit rychlou volbu (rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice)

Čísla pro volání lze přiřadit tlačítkům s číslicemi 2 až 9 a také tlačítkům **#(7)** a **\*(8)**.

## **Blokovat funkce**

Zvolte v menu: **Nastavení-> Blokovat funkce**

Umožňuje zablokovat některé funkce telefonu. Zablokované funkce se potom neobjeví v menu telefonu. Tím se může zjednodušit a zpřehlednit ovládání.

## **Mobilní síť**

Zvolte v menu: **Nastavení-> Mobilní síť**

Umožňuje nastavit režim výběru sítě operátora. Lze nastavit ruční či automatické vyhledávání.

Ruční vyhledávání je vhodné např. pokud chcete zabránit připojení k jiné, než zvolené síti.

## **Zabezpečení**

Zvolte v menu: **Nastavení-> Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu a zámek klávesnice:

1. **Zámek SIM** – zapnutí/vypnutí a změna PIN, popř. PIN2
2. **Zámek telefonu** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu a nastavení hesla (Standardně je z výroby nastaveno heslo: 1122)
3. **Zámek klávesnice** – nastavení automatického zámku klávesnice (doba po které dojde k automatickému uzamčení klávesnice proti nechtěnému náhodnému stisku tlačítek)

## Tovární nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->Obnovení nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1122**.

## Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

**POZOR!**

**Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!**  
**V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.**

## **Přenos souborů mezi telefonem a PC**

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „**Velkokapacitní paměťové zařízení**“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

## **Další režimy připojení**

Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko „**Zpět**“.

## **Specifikace**

<b>Parametr</b>	<b>Popis</b>
<b>Pásmo</b>	GSM 900/1800 MHz

<b>Obrazovka</b>	barevný TFT LCD, 220x176px
<b>Paměť</b>	50 SMS zpráv 100 Kontaktů (tel. čísel)
<b>Podporované pam. karty</b>	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilní telefon ALIGATOR A680 je určen pro použití v zemích EU.

## Bezpečnost a ekologie

### Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

**Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!** Po

ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.

Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak



zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

## Likvidace baterie



**Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!**

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

**Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!**

# CE 0700

# Prohlášení o shodě

č.15/08/2014

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM

Obchodní označení: ALIGATOR A680

Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o.,  
Sokolovská 161,  
180 00 Praha 8,  
IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009 A1:2010+A12:2011, EN  
301 511 V9.0.2, EN 301 489-1,-7,-17,  
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006,-2:2010, EN  
62311:208, EN 62479:2010

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:  
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825  
Blomberg,

Spolková republika Německo

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700  
v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojčíslí  
roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 14

Vystaveno V Praze, dne 15.8.2014:

  
.....  
ADART COMPUTERS s.r.o.

# Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebením. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
  - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
  - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
  - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
  - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
  - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
  - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
  - g) výrobek je mechanicky poškozen,
  - h) vada vznikla běžným opotřebením,
  - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
  - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
  - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícím původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

# Záruční list – ALIGATOR A680

IMEI:

.....

Datum prodeje:

.....

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

ALIGATOR  
[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

*Dovozce:*

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

Copyright © 2014

ADART COMPUTERS s.r.o.

# PO SLOVENSKY

## Obsah

Dôležité pokyny .....	57
Uvedenie telefónu do prevádzky .....	59
Vloženie SIM, pam. karty a batérie .....	59
Nabíjanie batérie .....	60
Nabíjací stojanček .....	61
Základy ovládania telefónu .....	63
Ovládacie prvky telefónu .....	64
Popis ovládacích prvkov .....	65
Ikony na obrazovke .....	69
Pohyb v menu telefónu .....	70
Zámok klávesnice .....	71
Vkladanie textu – režimy písania .....	72
Telefonovanie .....	72
Vytáčanie čísel .....	72
Zoznam kontaktov .....	73
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov .....	73
Práca s kontaktmi .....	74
Foto kontakty .....	75
SOS volanie a SMS .....	76
Spúšťanie núdzového volania a SMS .....	76
SOS Locator – funkcia určenia polohy .....	77
Nastavenie služby .....	78
Vypnutie odoslania SMS správy .....	78
Vzdialené vyžiadanie polohy .....	79
Výpis volania .....	79

Práca s výpismi volania .....	80
Správy SMS .....	80
Čítanie správ .....	80
Vytvorenie a odoslanie SMS správy .....	81
Práca so správami .....	82
Rádio .....	82
Svietidlo .....	83
Budík.....	84
Zvukové profily – nastavenie vyzváňania.	86
Nastavenie hlasového sprievodu tlačidiel	87
Kalendár .....	87
Kalkulačka .....	89
Bluetooth pripojenie .....	90
Služby SIM toolkit.....	91
Prehrávač hudby .....	91
Fotoaparát.....	93
Tipy ako používať fotoaparát.....	94
Ako správne fotografovať .....	95
Správca súborov .....	95
Nastavenie .....	96
SOS nastavenie .....	96
Nastavenie telefónu .....	96
Rýchla voľba .....	97
Blokovať funkcie .....	97
Mobilné siete .....	98
Zabezpečenie .....	98
Továrenské nastavenie .....	99
Pripojenie k počítaču.....	99
Prenos súborov medzi tel. a PC.....	100
Ďalšie režimy pripojenia .....	100

Špecifikácia .....	101
Bezpečnosť a ekológia .....	102
Použité elektrozaariadenie .....	102
Likvidácia batérie .....	102
Vyhlásenie o zhode.....	104
Záručné podmienky .....	105
Záručný list – ALIGATOR A680.....	106

ALIGATOR  
www.aligator.cz



# Dôležité pokyny


Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vašim telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy je nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.aligator.cz>

# Uvedenie telefónu do prevádzky


## Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie

1. Zasuňte necht do štrbiny pod krytom batérie v spodnom rohu na zadnej strane telefónu a opatrne kryt ľahom odstráňte.
- 
2. Vložte SIM kartu (a tiež pamäťovú kartu, ak ju máte). Pozície pre SIM kartu je označená nápisom SIM.
  3. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať ku spodnej časti telefónu. Batéria musí hladko zapadnúť do úchytiak v telefóne.
  4. Nakoniec nasadíte kryt batérie späť. Kryt priložte na zadnú stranu telefónu a jemne zatlačte po jeho obvode, kým všetky západky nezapadnú na svoje miesto.

**POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!**

## **Nabíjanie batérie**

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku konektoru MicroUSB na spodnej strane telefónu. Nabíjanie sa po tej spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

<b>Batéria vybitá</b>	<b>Plne nabitá</b>
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

## Nabíjací stojanček

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (ak je súčasťou dodávky, prípadne je možnosť dokúpiť samostatne).

1. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru na zadnej strane dobíjacieho stojančka a nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.
2. Telefón vložte do stojančka. Ak je treba, pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na kontakty v stojančeku.

**Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batérie nezačne nabíjať.**


K úplnému vybitiu batérie môže dôjsť napr. ak zabudnete vypnúť svetidlo telefónu. Svetidlo totiž funguje i pri vypnutom telefóne.

**Pozor!** Ak ponecháte batériu celkom vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.

ALIGATOR  
[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

# Základy ovládania telefónu

## Zapnutie a vypnutie telefónu

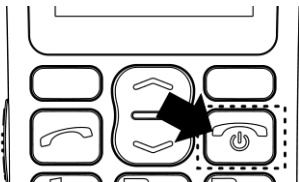

Kvôli **zapnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezapne.

(Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaný k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli **vypnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nevypne.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

# Ovládacie prvky telefónu





# Popis ovládacích prvkov

---

Názov	Funkcia
1 <b>Pravé funkčné tlačidlo</b>	- V pohotovostnom režime spustí kontakty -Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
2 <b>Ľavé funkčné tlačidlo</b>	- V pohotovostnom režime zobrazí Správy -V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK) -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)

3

**Navigační tlačidlo hore/dole**

- V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu.
- Pohyb v ponukách a tel. zozname
- Regulácia hlasitosti pri hovore.
- Tlačidlo hore funguje aj ako spúšť fotoaparátu

4

**Červené tlačidlo**

- Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením
- Ukončenie alebo odmietnutie hovoru
- Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie na hlavnú obrazovku

5

**Zelené tlačidlo**

- Prijatie hovoru stlačením tlačidla
- V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania

6

**Tlačidlo 0**

- Pri písaní tel. čísla umožňuje písať znaky 0, +, p, w
- V režime hudobného

---

prehrávača, FM rádia  
spúšťa a ukončuje  
prehrávanie hudby či  
záznamu

**7 Tlačidlo #**

- Pri písaní čísel  
vkladá znak #
- V režime písania  
textu prepína spôsob  
vkladania znakov
- Dlhým stlačením  
aktivuje/deaktivuje  
tichý režim
- V režime hudobného  
prehrávača či FM  
rádia zvýši hlasitosť  
reproduktora

**8 Tlačidlo \***

- Pri písaní čísiel  
vkladá znak \*
- V režime písania  
textu umožňuje vložiť  
špeciálne znaky
- V režime hudobného  
prehrávača či FM  
rádia zníži hlasitosť  
reproduktora


9	<b>Kontakty pro nabíjací stojanček</b>	Udržujte prosím kontakty v čistote pre bezchybnú funkciu stojančeku
10	<b>Konektor MicroUSB</b>	- slúži na pripojenie nabíjačky
11	<b>Svietidlo</b>	-výkonné LED svietidlo na spodnej strane telefónu
12	<b>Slúchadlo</b>	- slúži na poslech hovoru/ reprodukciu hudby či FM rádia
13	<b>Vypínač svietidla</b>	Posunutím sa zapne/vypne svietidlo na spodnej hrane telefónu.
14	<b>Bočné tlačidlo</b>	Pridržaním tlačidla na cca 3 sek. je možné zamknúť/odomyknúť klávesnicu

## Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory
	Zvonenie vypnuté
	Roaming
	Slúchadlá a náhlavná súprava pripojené

## Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla hore / dole (3). Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole (3). Pomocou tlačidiel \* (8) a # (7) je potom možné prepínať jednotlivé voľby pohybom do strán.

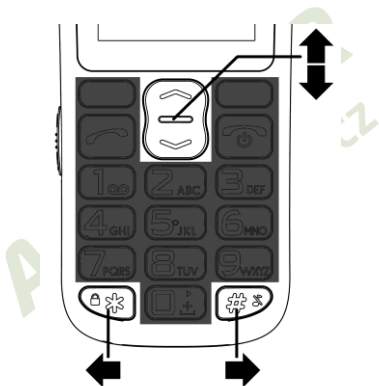

**Potvrdenie voľby**, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením ľavého tlačidla (2).

**Zrušenie voľby** alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočnite stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Dlhým stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom.

## **Zámok klávesnice**

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje nechcenému stlačeniu tlačidla napr. pri nosení vo vrecku. Klávesnica sa po stanovenej dobe nečinnosti zamkne automaticky.

**Pre ručné zamknutie klávesnice** stlačte a držte tlačidlo **(14)**, kým sa klávesnica nezamkne alebo stlačte na hlavnej obrazovke červené tlačidlo **(4)**.

**Pre odomknutie klávesnice** stlačte a držte tlačidlo **(14)**, kým sa klávesnica neodomkne

alebo stlačte pravé tlačidlo **(1)** a následne tlačidlo \* **(8)** .

## Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla # **(7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla \* **(8)**.

Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** a tlačidiel \***(8)** a #**(7)**, vyberte príslušný znak a potvrdte ľavým tlačidlom OK **(2)**. Znak sa vloží do textu.

## Telefonovanie

### Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé



číslo, stlačte červené tlačidlo **(4)**, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(5)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(4)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru navigačnými tlačidlami hore/dole **(3)**.
- Pre **hlasný posluh** (hands free) stlačte počas hovoru pravé tlačidlo ZapRep **(1)**.

## Zoznam kontaktov



Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

## Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**. Teraz môžete zadať meno, ktoré hľadáte. Telefón prehľadáva všetky záznamy v celej dĺžke, takže po napísaní časti mená sa zobrazia všetky kontakty obsahujúce túto časť kdekoľvek v mene alebo priezvisku. Je

teda spravidla vhodné napísať časť mena alebo priezviska (aspoň dve či tri písmená), aby sa výber zúžil.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona telefónu , ak je kontakt uložený v pamäti telefónu. Ak je uložený na SIM karte, objaví sa ikona karty .

## Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Kontakty**. Stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**. A máte niekoľko možností:

1. **Zobraziť** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Odoslať SMS** – pošle na kontakt SMS
3. **Volat'** – vytočí vybraný kontakt
4. **Upraviť** – umožní upraviť vybraný kontakt
5. **Zmazať** – zmaže vybraný kontakt
6. **Kopírovať** – skopíruje vybraný kontakt
7. **Presunúť** - presunie kontakt z / do pamäti telefónu / SIM karty

8. **Nastavenie** – pokročilé nastavenie, napr. miesto na ukladanie kontaktov, informácie o pamäti, hromadné kopírovanie, presúvanie a mazanie kontaktov.

## Foto kontakty

Táto funkcia umožňuje k ôsmim vybraným kontaktom uložiť fotografie. Po stisku tlačidla dole **(3)** na hlavnej obrazovke sú tieto kontakty zobrazené na obrazovke a je možné ich jednoducho vytočiť stlačením čísla, ktoré je zobrazené u každej fotografii.

Kvôli nastaveniu foto kontaktov:

1. Zvoľte **Kontakty->Foto kontakty**,
2. Tlačidlami hore/dole (3) zvoľte kontakt, ktorý chcete nastaviť,
3. Stlačte ľavé tlačidlo **Upraviť (2)**
4. Nastavte meno, tel. číslo, obrázok a vyzváňanie.

# SOS volanie a SMS

## Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x.

Telefón tiež odošle na prednastavené čísla SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvolte v menu **Nastavenie-> SOS funkcie-> SOS SMS**). Potom zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime bude telefón automaticky prijímať prichádzajúce hovory a automaticky aktivuje funkciu handsfree – hlasný posluh.

Ak chcete spustené SOS volanie a alarm po stlačení SOS tlačidla **deaktivovať**, stačí len opätovne stlačiť a **pridržať SOS tlačidlo na zadnej strane telefónu**.

SOS funkcia je dostupná, iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať

Pre nastavenie zvolte v menu:

**Nastavenie-> SOS funkcie.**

## **SOS Locator – funkcia určenia polohy**

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohy telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

**Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec**

**garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.**

## **Nastavenie služby**

Pre správnu funkčnosť služby nie je potrebné nič nastavovať. Správa SMS s polohou je odoslaná vždy po aktivácii SOS tlačidla. Je však možné nadefinovať ešte text ďalšej správy, napr. „Som v nebezpečenstve, ozvite sa mi prosím“. Ak nechcete zbytočne odosielať dve správy, ponechajte text prázdny – v takom prípade sa odošle iba SMS správa s textom „SOS“ a odkazom na polohu v mape.

1. Zvoľte v menu:  
**Nastavenie-> SOS funkcie -> SOS SMS**
2. Zadajte text ďalšej správy alebo ponechajte pole prázdne.

## **Vypnutie odoslania SMS správy**

Je možné odosielanie správ po aktivácii SOS tlačidla vypnúť. Zvoľte v menu:

1. **Nastavenie-> SOS funkcie -> Odosielat' SOS SMS**
2. Vyberte Zap./Vyp.

## **Vzdialené vyžiadanie polohy**

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **POSITION**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

***Dôležité:** Váš telefón bude odpovedať a zasielať polohu iba na SMS správy odoslané z čísel, ktoré sú uložené pre núdzové volania.*


## **Výpis volania**

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

## Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Výpis hovorov**.

## Správy SMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy-> Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

## Čítanie správ

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:



1. **Zobrazit'** – zobrazí vybranú správu.
2. **Odpovedat'** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy
3. **Volat'** – vytočí číslo odosielateľa správy
4. **Preposlat'** – umožňuje preposlať text správy inému adresátovi
5. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
6. **Vymazať všetko** – vymaže všetky správy zo zložky

## Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy-> Napísať správu**
2. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou **\*(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.
3. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvoľte **Odoslať**. Môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
4. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **Odoslať**.

## Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolte **Správy**.  
Potom máte niekoľko možností:

1. **Napísať správu** – vytvorenie a odoslanie novej SMS alebo MMS
2. **Doručené** – prijaté správy
3. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
4. **Neodoslané** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
5. **Odoslané** – odoslané správy
6. **Šablóny** - obľúbené vzory správ
7. **Nastavenie SMS** – umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručienky, úložisko apod.

## Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM. Zvolte v menu: **FM rádio**  
Príjem rádia môžete vylepšiť pripojením slúchadiel – slúži ako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel \* a #.

2. Frekvenciu môžete meniť pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**
3. Opakovaným stlačením tlačidla 0 **(6)** môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Zoznam kanálov** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
2. **Ručné vkladanie** – umožňuje zadať frekvenciu číselne
3. **Automatické ladenie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.
4. **Nastavenie** - umožňuje zapnúť či vypnúť prehrávanie na pozadí, popr, ďalšie voľby.

## Svietidlo

Svietidlo na spodnej strane telefónu zapnete pomocou prepínača **(13)** na boku telefónu.

# Budík

Telefón je vybavený možnosťami až piatich nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvonit' apod..

1. Zvoľte v menu: **Budík**
2. Zobrazí sa zoznam piatich možných budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo „Upraviť“ **(2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole, hodnoty je možné meniť pomocou tlačidiel \* **(8)** / # **(7)** alebo pomocou klávesnice. Nastavenie ukončíte stlačením ľavého tlačidla "Uložiť" **(2)**.

Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Stav	Vyp. – budík vypnutý Zap. – budík zapnutý

---

Čas budíka

Čas

Zadajte čas na klávesnici telefónu

Odložit'(min)

Umožňuje odložiť budík po zazvonení o nastavenú dobu a to aj opakovane.

Opakovať

- **Jedenkrát** – budík zazvoní raz
- **Každý deň** – zazvoní každý deň v nastavený čas
- **Definované užívateľom** – umožní vybrať, ktoré dni v týždni bude budík zvoniť

Tón budíka

Nastavení melódie budíka

Typ upozornenia

Spôsob upozornenia:

- Vibrovanie a vyzváňanie
  - Len vyzváňanie
  - Len vibrácie
-

# Zvukové profily – nastavenie vyzváňania

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a také hlasitosť týchto zvukov. K dispozícii je niekoľko profilov:

- **Hlavný** – základný profil na bežné použitie
- **Tichý** – všetky zvuky sú stlmené, vibrácie zapnuté
- **Schôdzka** –zvuky sú stlmené, vibrácia zapnutá
- **Vonku** – zvuky sú prednastavené na vyššiu hlasitosť

Profily si môžete prispôbiť. Vyzváňanie potom jednoducho rýchlo prepnete prostým prepnutím profilu.

Pre prepnutie profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie-> Zvukové profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ **(2)** a zvolte **Aktivovať**.

Kvôli zmene nastavenia profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie-> Zvukové profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte

Ľavé tlačidlo „Voľby“ (2) a zvolte **Prispôbiť**. Teraz môžete meniť nastavenie vyzváňania a ďalších zvukov.

## Nastavenie hlasového sprievodu tlačidiel

V rámci jednotlivých profilov možno nastaviť tiež zvuky pri stlačení tlačidiel. Štandardne je nastavený tzv. hlasový sprievod - telefón ľudským hlasom vysloví číslicu zodpovedajúce stlačenému tlačidlu. Funkciu je možné vypnúť alebo nastaviť iné tóny pri stlačení tlačidiel:

1. V hlavnom menu vyberte **Nastavenie-> Zvukové profily**, požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo **Voľby (2)** a vyberte **Prispôbiť**.
2. Zvoľte hodnotu pod položkou **Klávesnice**, stlačte ľavé tlačidlo **Voľby (2)**
3. Zvoľte "**Zmeniť**" a vyberte požadovaný tón klávesnice.

## Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerať kalendár po mesiacoch či týždňoch a zároveň si ku

každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia. Zvoľte v menu: **Organizér ->Kalendár**

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**, pohyb do strán sa potom uskutočňuje tlačidlami \* **(8)** / # **(7)**.

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**, zobrazí sa ponuka:

1. **Zobrazit'** –zobrazí uložené udalosti pre vybraný deň
2. **Zobrazit' všetko** – zobrazí všetky uložené udalosti
3. **Pridat'**– umožní pridať novú udalosť
4. **Vymazať udalosť'** – umožní zmazať udalosti
5. **Prejsť na dátum** – prejde na zadaný dátum
6. **Ísť na dnešný dátum** – prejde na dnešný dátum
7. **Zobrazit' týždeň** – zobrazí týždeň



# Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku. Zvoľte v menu:

**Organizér ->Kalkulačka**

## Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #.

Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá požadovaná operácia **+, -, /, x, =**.

## Príklad:

Spočítajte  $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** zvolte symbol **+**
4. Zadajte na klávesnici **200**
5. Stlačte ľavé tlačidlo "OK" **(2)**
6. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla.

# Bluetooth pripojenie

Bluetooth je moderný systém, ktorý umožňuje bezdrôtovo prepojiť rôzne zariadenia, napr. bezdrôtové handsfree a telefón, telefón a počítač alebo dva telefóny medzi sebou.

Je možné prenášať zvuk hovoru, posilať súbory alebo prijímať súbory z iného zariadenia.

Zvoľte v menu:

**Organizér->Bluetooth**

K dispozícii sú položky:

1. **Zap/Vyp** – zapnutie/vypnutie Bluetooth vysielajúceho/prijímajúceho
2. **Viditeľnosť** – zapnutie/vypnutie viditeľnosti telefónu pre ostatné Bluetooth zariadenia
3. **Moje zariadenia** – zoznam zariadení bezdrôtovo pripojených či spárovaných s telefónom
4. **Hľadať audio zariadenie** – umožňuje vyhľadať ostatné zariadenia v okolí
5. **Moje meno** – meno, pod ktorým sa Váš telefón identifikuje ostatným zariadeniam

6. **Rozšírené** – nastavenie špeciálnych parametrov pre Bluetooth pripojenie, napr. úložisko na prijaté správy.

## Služby SIM toolkit


Zvoľte v menu: **Organizér->SIM toolkit** pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie SIM služby operátora.

## Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3. Zvoľte v menu:

### Prehrávač audia

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením tlačidla **0 (6)**. Medzi jednotlivými skladbami sa prepína pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**. Hlasitosť nastavíte pomocou tlačidiel **\* (8) / # (7)**.

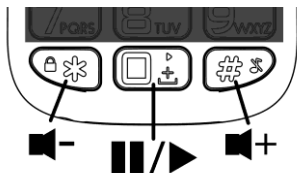

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky **My Music** na pamäťovú kartu (alebo do telefónu). Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zapnite audio prehrávač.
3. Stlačte tlačidlo **Zoznam (2)**.
4. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
5. Zvoľte **Obnoviť zoznam**
6. Pomocou tlačidla „Späť“ sa vráťte do hlavnej obrazovky audio prehrávača.

Hudobné súbory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie. Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania i ďalšie zložky:

1. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
2. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“
3. Zvoľte **Nastavenie**
4. Zvoľte **Aut. zoznam**
5. Zvoľte **Vyp.**
6. Stlačte ľavé tlačidlo **Uložiť (2)**.
7. Stlačte opäť tlačidlo „**Voľby**“
8. Zvoľte **Pridať**
9. Vyberte zložku, ktorú chcete pridať, stlačte tlačidlo **Voľby** a zvoľte položku **Zvoliť**.


Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvolte „Veľkokapacitné pamäťové zariadenie“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

## **POZOR!**

**Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista a vyššie!**

## **Fotoaparát**

Šošovka fotoaparátu je umiestnená na zadnej strane telefónu.

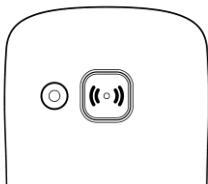

Kvôli zapnutiu vyberte v menu: **Fotoaparát**

Po aktivácii fotoaparátu je možné urobiť snímky stlačením tlačidla hore **(3)**.

Nasnímaná fotografia sa zobrazí na obrazovke.

Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte pravé tlačidlo „Späť“ **(1)**. Stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** ju môžete buď zmazať alebo odoslať pomocou Bluetooth.

Pre ukončenie fotoaparátu stlačte červené tlačidlo **(4)**.

## Tipy ako používať fotoaparát

Rozlíšenie (veľkosť) výsledného snímku je možné voliť v nastavení, ktoré aktivujete stlačením ľavého tlačidla **(2)**. Podľa toho, ako chcete snímok použiť, máte na výber možnosti:

- **160x120** – vhodné pre tapetu telefónu alebo prehliadanie a uchovanie v telefónu (zaberá menej miesta v pamäti)
- **320x240, 640x480, 220x176** – nejde použiť pre tapetu telefónu, vhodné na prezeranie v počítači alebo tlačenie fotografie (zaberá viac miesta, použite pamäťovú kartu)

## Ako správne fotografovať

1. Uchopte pevne telefón, namierte na scénu a potom stlačte spúšť – tlačidlo hore **(3)**.
2. Ozve sa zvuk spúšte, ktorý oznamuje zahájenie snímania
3. Keď je dokončené snímanie objaví sa snímok na obrazovke

**POZOR!** Ak máte nastavené vyššie rozlíšenie, snímanie môže chvíľu trvať, vydržte teda po stisku spúšte nehybne. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k rozmazaniu snímka.

Snímky je možné ukladať do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu. Vždy odporúčame použiť pamäťovú kartu, lebo do pamäti telefónu sa zmestí len veľmi málo snímok.

## Správca súborov

Zvoľte v menu: **Organizér->Správa súborov**

Otvorí správcu súborov (prieskumníka). Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezerat' súbory uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

# Nastavenie

Pre nastavenie základných vlastností zvolte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**.

Teraz máte niekoľko možností nastavenia

## SOS nastavenie

Zvolte v menu: **Nastavenie-> SOS funkcie**

Umožňuje nastaviť a zapnúť/vypnúť SOS funkcie telefónu:

1. **Stav** – Zapne/vypne SOS funkciu
2. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré bude telefón po aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.
3. **Odosielat' SOS SMS** - umožňuje zapnúť / vypnúť posielanie núdzových SMS správ po stlačení SOS tlačidla.
4. **SOS SMS** – nastavenie textu núdzovej SMS
5. **Sirána** – určuje, či sa po stlačení SOS tlačidla spustí siréna

## Nastavenie telefónu

Zvolte v menu: **Nastavenie->Telefón**



Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – Nastavenie času, dáta a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu
3. **Preferované spôsoby vkladania**– Nastavenie východzieho režimu vkladania znakov
4. **Displej** – Nastavenie tapety a podsvietenia LCD

## Rýchla voľba

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Rýchla voľba**

Umožňuje zapnúť/vypnúť rýchlu voľbu (rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice)

Čísla pre volanie možno priradiť tlačidlám s číslicami 2 až 9 a tiež tlačidlám **#(7)** a **\*(8)**.

## Blokovať funkcie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Blokovať funkcie**

Umožňuje zablokovať niektoré funkcie telefónu. Zablokované funkcie sa potom neobjavia v menu telefónu. Tým sa môže zjednodušiť a sprehládniť ovládanie.

## Mobilné siete

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Mobilné siete**

Umožňuje nastaviť režim výberu siete operátora. Je možné nastaviť ručne či automatickým vyhľadávaním.

Ručné vyhľadávanie je vhodné napr. ak chcete zabrániť pripojeniu k inej, než zvolenej sieti.

## Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Zabezpečenie**

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu a zámok klávesnice:

1. **Zámok SIM**– zapnutie/vypnutie a zmena PIN, popr. PIN2
2. **Zámok telefónu** – zapnutie/vypnutie zámku telefónu a nastavenie hesla (Štandardne je z výroby nastavené heslo: 1122)

3. **Zámok klávesnice** – nastavenie automatického zámku klávesnice (doba po ktorej dôjde k automatickému uzamknutiu klávesnice proti nechcenému náhodnému stisku tlačidiel)

## **Továrenské nastavenie**

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Továrenské nastavenie**

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1122**.

## **Pripojenie k počítaču**

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

### **POZOR!**

**Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!**

**V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.**

## Prenos súborov medzi telefónom a PC

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvolte „**Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

## Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení káblu a zobrazení ponuky pripojenia tlačidlo „**Spät'**“.

# Špecifikácia

Parameter	Popis
<b>Pásmo</b>	GSM 900/1800 MHz
<b>Obrazovka</b>	farebný TFT LCD, 220x176px
<b>Pamäť</b>	50 SMS správ 100 Kontaktov (tel. čísel)
<b>Podporované pamäťové karty</b>	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilný telefón ALIGATOR A680 je určený na používanie v krajinách EU.

# Bezpečnosť a ekológia

## Použité elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

**Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!**

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

## Likvidácia batérie



**Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho**

**odpadu!!!**

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad  $+60^{\circ}\text{C}$ , hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

**Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!**

**CE 0700**

# Vyhlásenie o zhode

č.15/08/2014

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE, 1999/5/EC  
Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM  
Obchodné označenie: ALIGATOR A680  
Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o.,  
Sokolovská 161,  
180 00 Praha 8,  
IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009 A1:2010+A12:2011, EN  
301 511 V9.0.2, EN 301 489-1,-7,-17,  
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006,-2:2010, EN  
62311:208, EN 62479:2010

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:  
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825  
Blomberg,

Spolková republika Nemecko

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700  
v súlade s predpismi Európskej únie. Posledné dvojčíslenie  
roku, kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 14.

Vystaveno v Praze, dne 15.8.2014:

  
.....  
ADART COMPUTERS s.r.o.



# Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
  - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
  - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
  - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
  - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
  - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
  - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
  - g) výrobok je mechanicky poškodený,
  - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
  - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
  - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
  - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
4. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke): meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

# Záručný list – ALIGATOR A680

IMEI:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

ALIGATOR  
[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

*Dovozca:*

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

Copyright © 2014

ADART COMPUTERS s.r.o.