

ALIGATOR

SOS Locator



A870

**Návod k použití
Návod na použitie**

Návod k použití telefonu ALIGATOR A870
s funkcí určení polohy SOS Locator

Návod na použitie mobilného telefónu
s funkciou určenia polohy SOS Locator

ALIGATOR
www.aligator.cz

ČESKY 3

PO SLOVENSKY 54

Obsah

ČESKY	3
Důležité pokyny.....	6
Uvedení telefonu do provozu	8
Vložení SIM, paměťové karty a baterie ..	8
Nabíjení baterie	9
Nabíjecí stojánek	9
Základy ovládání telefonu	11
Zapnutí a vypnutí telefonu.....	11
Ovládací prvky telefonu.....	12
Popis ovládacích prvků	13
Ikony na obrazovce.....	17
Pohyb v menu telefonu	18
Zámek klávesnice	19
Vkládání textu – režimy psaní	19
Telefonování	20
Vytáčení čísel	20
Seznam kontaktů	21
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů	21
Práce s kontakty	22
Rychlá volba	23
SOS volání a SMS	23
Spuštění nouzového volání a SMS	23
SOS Locator – funkce určení polohy	24
Nastavení služby	25

Vypnutí odeslání SMS zprávy	26
Vzdálené vyžádání polohy	26
Výpis volání	26
Práce s výpisy volání	27
Zprávy SMS	27
Čtení zpráv	27
Vytvoření a odeslání SMS zprávy	28
Práce se zprávami	29
Vytvoření a odeslání MMS zprávy	30
Úprava a tvorba MMS zprávy	31
Rádio	32
Svítilna	33
Budík	33
Zvukové profily – nastavení vyzvánění	35
Kalendář	36
Kalkulačka	37
Bluetooth připojení	38
Služby SIM toolkit	39
Přehrávač hudby	40
Fotoaparát	42
Jak správně fotografovat	42
Správce souborů	43
Nastavení	43
Nastavení telefonu	44
Nastavení hovorů	44
SOS nastavení	44
Nastavení sítě	45
Zabezpečení	45
Tovární nastavení	46
Připojení k počítači	46

Přenos souborů mezi telefonem a PC ..	47
Další režimy připojení	47
Specifikace	48
Bezpečnost a ekologie	48
Použitá elektrozařízení.....	48
Likvidace baterie	49
Prohlášení o shodě	50
Záruční podmínky	51
Záruční list – ALIGATOR A870	52
PO SLOVENSKY	54

ALIGATOR
www.aligator.cz

Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Další informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>

Uvedení telefonu do provozu



Vložení SIM, paměťové karty a baterie

1. Sejměte kryt baterie na zadní straně telefonu posunutím dolů.
2. Vložte SIM kartu (a také paměťovou kartu, pokud jí máte). Pozice pro SIM kartu je označena nápisem SIM.
3. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu. Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.
4. Nakonec nasadte kryt baterie zpět.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru MicroUSB na spodní straně telefonu. Nabíjení se po té spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.

Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (pokud je součástí dodávky, případně lze dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánku a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánku. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte

telefonem zleva doprava či zepředu dozadu aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánku.

Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.

K úplnému vybití baterie může dojít např. pokud zapomenete vypnout svítilnu telefonu. Svítilna totiž funguje i při vypnutém telefonu.

Pozor! Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu




Pro **zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko dokud se telefon nezapne.

(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro **vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

Ovládací prvky telefonu

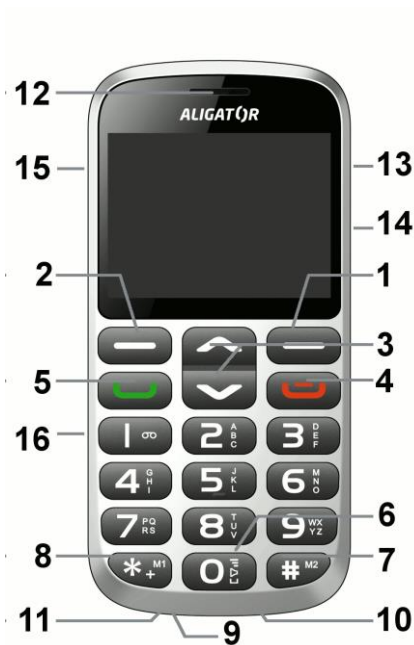

Popis ovládacích prvků

č.	Název	Funkce
1	Pravé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu spustí kontakty-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
2	Levé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu zobrazí Zprávy-V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK)-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)

3 Navigační tlačítko nahoru/dolů

- V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu.
- Pohyb v nabídkách a tel. seznamu

4 Červené tlačítko

- Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem
- Ukončení nebo odmítnutí hovoru
- Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce na hlavní obrazovku

5 Zelené tlačítko

- Přijmutí hovoru stiskem tlačítka
- V pohotovostním režimu zobrazí historii volání

6 Tlačítko 0

Přidržením je možno ztlumit / zapnout zvuk – přepnout telefon do zvukového profilu schůzka a zpět.

7 Tlačítko #

- Při psaní čísel vkládá znak #
- V režimu psaní textu přepíná způsob

		<p>vkládání znaků, - Slouží jako paměťová volba M2</p>
8	Tlačítko *	<p>- Při psaní čísel vkládá znak * a dalšími stisky také znaky 0, +, p, w - V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky</p>
9	Kontakty pro nabíjecí stojánek	<p>Udržujte prosím kontakty v čistotě pro bezchybnou funkci stojánu</p>
10	Konektor MicroUSB	<p>- slouží pro připojení nabíječky</p>
11	Konektor sluchátek	<p>3,5mm jack konektor pro připojení sluchátek / handsfree</p>
12	Sluchátko	<p>- slouží pro poslech hovoru / reprodukci hudby či FM rádia</p>
13	Vypínač svítilny	<p>Posunutím se zapne/vypne svítilna</p>

14	Boční přepínač	Posunutím přepínače lze zamknout / odemknout klávesnici
15	Tlačítka hlasitosti +/-	Stiskem tlačítek lze zvýšit či snížit hlasitost
16	Tlačítko FM rádia	Přidržením tlačítka lze zapnout/vypnout FM rádio


ALIGATOR
www.aligator.cz

Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Zvonění vypnuto
	Roaming
	Sluchátka a náhlavní souprava připojena

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru/ dolů **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**. Pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6 je pak možno přepínat jednotlivé volby pohybem do stran.

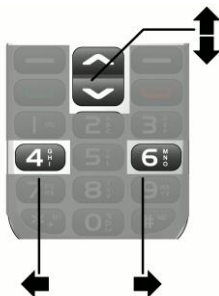

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého tlačítka (2)**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem.

Zámek klávesnice

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse.

Pro zamčení klávesnice posuňte přepínač **(14)** nahoru, klávesnice se zamkne.

Pro odemčení klávesnice posuňte přepínač **(14)** dolů, klávesnice se odemkne.

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka **# (7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka *** (8)**.

Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** a tlačítek s číslicemi 4 a 6 vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem OK **(2)**. Znak se vloží do textu.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**.
- **Hlasitost** upravíte během hovoru tlačítky hlasitosti **(15)**.
- Pro **hlásitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru pravé tlačítko ZapRep **(1)**.



Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Po té okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona telefonu , je-li kontakt uložen v paměti telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona karty .

Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte **Kontakty**. Stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**. Nyní máte několik možností:

1. **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Přidat nový záznam** – vytvoří nový kontakt
3. **Vytočit** – vytočí vybraný kontakt
4. **Poslat SMS** – odešle na kontakt SMS
5. **Poslat MMS** – odešle na kontakt MMS
6. **Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt
7. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
8. **Kopírovat** – zkopíruje vybraný kontakt
9. **Přesunout** – přesune kontakt z/do paměti telefonu/SIM karty
10. **Odeslat vizitku** – odešle kontakt pomocí SMS, MMS, či Bluetooth
11. **Přidat na blacklist** – přidá kontakt na seznam blokových čísel
12. **Nastavení** – pokročilá nastavení, např. místo pro ukládání kontaktů, informace o paměti, hromadné kopírování, přesouvání a mazání kontaktů.
13. **Označit více** – umožní hromadné odeslání zprávy nebo mazání kontaktů

14. **Skupina volajících** – umožní vytvořit a nastavit skupiny volajících s vlastním vyzváněním a obrázkem

Rychlá volba

Zvolte v menu: **Kontakty**, stiskněte levé tlačítko Volba (2) a zvolte: **Nastavení -> Rychlá volba**

Umožňuje zapnout/vypnout a nastavit rychlou volbu (rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice)

Čísla pro volání lze přiřadit tlačítkům s číslicemi 2 až 9 a také tlačítkům **#(7)** a ***(8)**.

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon

zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **Nastavení->SOS funkce ->Odeslání SMS**). Po té setrvá v tzv. nouzovém režimu. V tomto nouzovém režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech.

Chcete-li spuštěné SOS volání a alarm po stisku SOS tlačítka **deaktivovat**, stačí jen stisknout **červené tlačítko (4)**.

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat. Pro nastavení zvolte v menu:

Nastavení->SOS funkce.

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po

stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Nastavení služby

Zvolte v menu:

- 1. Nastavení->SOS funkce-> Odeslání SMS->Režim->SOS Locator**

Zpráva SMS s polohou bude odeslána po aktivaci SOS tlačítka.

Vypnutí odeslání SMS zprávy

Je možné odesílání zpráv po aktivaci SOS tlačítka vypnout. Zvolte v menu:

1. **Nastavení->SOS funkce-> Odeslání SMS->Režim->Vypnuto**

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **SOSLOCATOR**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

***Důležité:** Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.*

Výpis volání


Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních

hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Výpis hovorů**.

Zprávy SMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy-> Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

Čtení zpráv

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Zobrazit** – zobrazí vybranou zprávu.
2. **Odpovědět SMS** – otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesílatele příchozí zprávy.
3. **Odpovědět MMS** - vytvoření odpovědi pomocí MMS zprávy.
4. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
5. **Smazat vše** – smaže všechny zprávy ze složky
6. **Volat** – vytočí číslo odesílatele zprávy
7. **Přeposlat** – umožňuje přeposlat zprávu jinému adresátovi.

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy-> Napsat zprávu -> SMS**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí ***(8)** pak lze zadat speciální symboly.
3. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **Poslat**. Můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.

4. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte **Odeslat**.

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**.
Nyní máte několik možností:

1. **Napsat zprávu** – vytvoření a odeslání nové SMS
2. **Doručené** – přijaté zprávy
3. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
4. **Neodeslané** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Vysílání zpráv** – zprávy služby Cell Broadcast (nemusí být dostupné ve vaší lokalitě)
7. **Servisní zprávy** – zprávy služeb sítě (nemusí být dostupné ve vaší lokalitě)
8. **Šablony** – oblíbené vzory zpráv
9. **Nastavení zpráv** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručenký, úložiště apod.

Vytvoření a odeslání MMS zprávy

MMS je moderní technologie umožňující odesílat multimediální zprávy obsahující kromě textu také obrázky, zvuky či dokonce videa až do celkové velikosti zprávy cca několika desítek kB.

Pozor! Delší zprávy telefon nebude moci přijmout ani odeslat.

1. Zvolte v menu:
Zprávy->Napsat zprávu->MMS
2. Otevře se okno editace snímku zprávy.
3. Upravte text a vložte požadované objekty – viz dále **Úprava a tvorba MMS zprávy**.
4. Po dokončení úprav zprávy pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“(2).a zvolte **Poslat**.
5. Nyní můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.
6. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte **Odeslat**.
7. Zpráva se odešle.

Z důvodů úspory paměti nejsou standardně úspěšně odeslané zprávy MMS ukládány. Pouze v případě, že zprávu nebylo možno odeslat, zůstane uložena ve složce

neodeslané až do jejího odeslání. Chcete-li ukládat odeslané MMS zprávy zvolte **Zprávy->Nast. zpráv->MMS->Další->Odeslání->Poslat a uložit->Zap.**

Úprava a tvorba MMS zprávy

V průběhu vytváření či úpravy obsahu MMS zprávy můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Poslat** – ukončí úpravu obsahu zprávy, přejde na odeslání
2. **Způsob vkládání** – umožňuje vybrat režim vkládání znaků, téhož docílíte stiskem tlačítka # v průběhu zadávání textu zprávy
3. **Přidat obraz** – vloží do zprávy obrázek
4. **Přidat zvuk** – vloží do zprávy zvuk či melodii
5. **Přidat video** – vloží do zprávy videonahrávku
6. **Přidat předmět** – vloží text předmětu zprávy
7. **Náhled** – zobrazí náhled MMS zprávy
8. **Možn. snímků** – umožní přidat či smazat snímek zprávy
9. **Další** – umožní vložit další typy objektů jako přílohu zprávy

10. **Uložit** – uloží rozepsanou zprávu do složky Koncepty

Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM.

Stiskněte a přidržte tlačítko rádia **(16)** na boku telefonu nebo zvolte v menu:

Multimedia -> FM Rádio

Příjem rádia můžete vylepšit připojením sluchátek – slouží jako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Frekvenci můžete měnit pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6
2. Tlačítkem s číslicí 2 můžete zapnout/vypnout automatické vyhledávání stanice při změně frekvence (při změně frekvence telefon bude automaticky hledat další dostupnou stanici)
3. Opakovaným stiskem tlačítka s číslicí 8 můžete vypnout/ zapnout zvuk.

Stiskem levého tlačítka **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Autom. ladění** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.
2. **Předvolby** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
3. **Ruční ladění** – umožňuje zadat frekvenci číselně
4. **Nastavení** – umožňuje zapnout či vypnout přehrávání na pozadí, popř, další volby.

Svítilna

Svítilnu na horní straně telefonu zapnete pomocí přepínače **(13)** na boku telefonu.

Budík

Telefon je vybaven možností až pěti nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně.

Pozor! *To zda je budík aktivní a bude zvonit, zjistíte podle zaškrťovacího políčka nalevo od zobrazení času budíku. Je-li políčko zaškrtnuto, bude budík zvonit, je-li políčko prázdné, je budík vypnutý.*

U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: Organizér -> **Budík**
2. Zobrazí seznam pěti možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „Upravit“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů, hodnoty lze měnit pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6 nebo pomocí klávesnice. Nastavení ukončíte stiskem levého tlačítka **(2)** a volbou „Uložit“.

Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

Funkce	Volby nastavení
Stav	Vypnuto – budík vypnutý Zapnuto – budík zapnutý
Čas	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
Odložit	Umožňuje odložit budík po zazvonění o nastavenou dobu a to i opakovaně.

Opakovat

- Jednou – budík zazvoní jednou
- Každý den – zazvoní každý den v nastavený čas
- Dny – umožní vybrat, které dny v týdnu bude budík zvonit

Zvuk

Nastavení melodie budíku

Upozornění

Způsob upozornění:

- Vibrace a vyzvánění
- Pouze vibrace
- Pouze vyzvánění

Zvukové profily – nastavení vyzvánění

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků. K dispozici je několik profilů:

- **Hlavní** – základní profil pro běžné použití
- **Tichý** – všechny zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta

- **Schůzka** – zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta
- **Venku** – zvuky jsou přednastaveny na vyšší hlasitost
- **Vlastní** – vlastní uživatelské nastavení

Profily si můžete přizpůsobit. Vyzvánění pak snadno rychle přepnete prostým přepnutím profilu.

Pro přepnutí profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Zvukové profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **Aktivovat**.

Pro změnu nastavení profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Zvukové profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **Přizpůsobit**. Nyní můžete měnit nastavení vyzvánění a dalších zvuků.

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či týdnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí. Zvolte v menu: **Organizér ->Kalendář**

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**, pohyb do stran se pak uskutečňuje tlačítky s číslicemi 4 a 6.

Pro více možností stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**, zobrazí se nabídka:

1. **Zobrazit** – zobrazí uložené události pro vybraný den
2. **Zobrazit vše** – zobrazí všechny uložené události
3. **Přidat** – umožní přidat novou událost
4. **Smazat událost** – umožní smazat události
5. **Přejít na datum** – přejde na zadané datum
6. **Jít na dnešní datum** – přejde na dnešní datum

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku. Zvolte v menu:

Organizér ->Kalkulačka

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla,

Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka #.

Pomocí navigačních tlačítek se vybírá požadovaná operace +, -, /, x, =.

Příklad:

Spočítejte $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Organizér -> Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte symbol **+**
4. Stiskněte levé tlačítko **OK (2)**
5. Zadejte na klávesnici **200**
6. Stiskněte levé tlačítko **“Ok” (2)**
7. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

Bluetooth připojení

Bluetooth je moderní systém, který umožňuje bezdrátově propojit různá zařízení, např. bezdrátové handsfree a telefon, telefon a počítač či dva telefony mezi sebou.

Je možné přenášet zvuk hovoru či odesílat soubory nebo přijímat soubory z jiného zařízení.

Zvolte v menu:

Organizér->Bluetooth

K dispozici jsou položky:

1. **Bluetooth** – zapnutí/vypnutí Bluetooth vysílače/přijímače
2. **Viditelnost** – zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení
3. **Má zařízení** – seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem
4. **Hledat**– umožňuje vyhledat ostatní zařízení v okolí
5. **Mé jméno** – jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízením
6. **Další** – nastavení speciálních parametrů pro Bluetooth připojení – např. úložiště pro přijaté soubory

Služby SIM toolkit

Zvolte v menu: **Organizér->Služby**

pro mobilní bankovníctví, jízdní řády a další SIM služby Vašeho operátora.

Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3. Zvolte v menu:

Audiopřehrávač

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka s číslicí 5. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6..

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky **My Music** na paměťovou kartu (nebo do telefonu). Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač.
3. Stiskněte levé tlačítko **Seznam (2)**.
4. Stiskněte tlačítko **Volby**.
5. Zvolte **Obnovit seznam**
6. Pomocí tlačítka „Zpět“ se vraťte do hlavní obrazovky audio přehrávače.

Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání. Chcete-li přidat do seznamu přehrávání i další složky:

1. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
2. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.
3. Zvolte **Nastavení**
4. Zvolte **Auto seznam**
5. Zvolte **Vyp.**
6. Stiskněte levé tlačítko „**Volby**“ (2) a zvolte **Uložit**.
7. Nyní stiskněte opět tlačítko „**Volby**“.
8. Zvolte **Přidat**
9. Vyberte složku, kterou chcete přidat, stiskněte tlačítko **Volby** a zvolte položku **Zvolit**

Pokud chcete soubory nahrávat přímo do telefonu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „Velkokapacitní paměťové zařízení“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

Fotoaparát

Čočka fotoaparátu je umístěna na zadní straně telefonu.

Pro zapnutí zvolte v menu: **Fotoaparát**

Po aktivaci fotoaparátu lze snímky pořizovat stiskem tlačítka s číslicí 5.

Pořízený snímek se zobrazí na obrazovce. Chcete-li pokračovat ve fotografování, stiskněte pravé tlačítko „Zpět“ **(1)**. Stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** můžete snímek buď smazat nebo odeslat, např. pomocí rozhraní Bluetooth.

Pro ukončení fotoaparátu stiskněte červené tlačítko **(4)**.

Jak správně fotografovat

1. Uchopte pevně telefon, namiřte na scénu a po té stiskněte spoušť - tlačítko s číslicí 5.
2. Ozve se zvuk spouště, který oznamuje zahájení snímání
3. Když je dokončeno snímání objeví se snímek na obrazovce telefonu

POZOR! Máte-li nastaveno vyšší rozlišení, snímání může několik okamžiků trvat, vydržte tedy po stisku spouště nehybně. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.

Snímky lze ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Vždy doporučujeme použít paměťovou kartu, neboť do paměti telefonu se vejde jen velmi málo snímků.

Správce souborů

Zvolte v menu: **Organizer -> Správa souborů**

Otevře se správce souborů (průzkumník). Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

Nastavení

Pro nastavení základních vlastností zvolte V hlavním menu telefonu **Nastavení**. Nyní máte několik možností nastavení.

Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení->Nastavení telefonu**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
2. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
3. **Zobrazení** – Nastavení tapety a podsvícení LCD
4. **Preferovaný jazyk psaní** – Nastavení výchozího režimu vkládání znaků

Nastavení hovorů

Umožňuje nastavit skrývání či zobrazení Vašeho čísla volajícím, nastavit seznam blokováných čísel, přesměrování, blokování hovorů a další funkce.

SOS nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->SOS funkce**

Umožňuje nastavit a zapnout/vypnout SOS funkce telefonu:

1. **Stav** – Zapne/vypne SOS funkci

2. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která bude telefon po aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.
3. **Odeslání SMS** – umožňuje zapnout/vypnout odesílání nouzových SMS zpráv po stisku SOS tlačítka a zapnout funkci SOS Locator (odeslání polohy v nouzové SMS). Dále umožní nastavit text odesílané zprávy.

Nastavení sítě

Zvolte v menu: **Nastavení-> Nastavení sítě**

Umožňuje nastavit režim výběru sítě operátora, datové účty a další.

Můžete nastavit ruční či automatické vyhledávání. Ruční vyhledávání je vhodné pokud chcete zabránit připojení k jiné, než zvolené síti, např. v příhraničních oblastech.

Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení-> Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu:

1. **SIM karta** – zapnutí/vypnutí a změna PIN, popř. PIN2

2. **Telefon** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu a nastavení hesla (**Standardně je z výroby nastaveno heslo: 1122**), dále je možno zabezpečit heslem jednotlivé funkce telefonu, můžete tak snadno znepřístupnit některé položky hlavního menu a funkce telefonu.

Tovární nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->Obnovení nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1122**.

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR!

**Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!
V případě použití jiných operačních**

systemů může být nutné použít speciální ovladače.

Přenos souborů mezi telefonem a PC

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „**Velkokapacitní paměťové zařízení**“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

Další režimy připojení

Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko „**Zpět**“.

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Obrazovka	barevný TFT LCD, 320x240px
Podporované pam. karty	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilní telefon ALIGATOR A870 je určen pro použití v zemích EU.

Bezpečnost a ekologie

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.

Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné

nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

€ 2200

Prohlášení o shodě

č. 21/10/2014

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobek:	Mobilní telefon pro síť GSM
Obchodní označení:	ALIGATOR A870
Dovozce:	ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity relevantní harmonizované normy.

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:

Siemic Inc., 775 Montague Expressway, Milpitas California
95035, USA

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 2200 v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 14

Vystaveno V Praze, dne 21.10.2014:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebením. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
 - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
 - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
 - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
 - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
 - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
 - g) výrobek je mechanicky poškozen,
 - h) vada vznikla běžným opotřebením,
 - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
 - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
 - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícím původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

Záruční list – ALIGATOR A870

IMEI:

.....

Datum prodeje:

.....

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dovozce:

www.aligator.cz

Copyright © 2014

ADART COMPUTERS s.r.o.

PO SLOVENSKY

Obsah

Dôležité pokyny.....	57
Uvedenie telefónu do prevádzky	59
Vloženie SIM, pamäť.karty a batérie	59
Nabíjanie batérie.....	60
Nabíjací stojanček.....	60
Základy ovládania telefónu.....	62
Ovládacie prvky telefónu	63
Popis ovládacích prvkov	64
Ikony na obrazovke.....	68
Pohyb v menu telefónu	69
Zámok klávesnice	70
Vkladanie textu – režimy písania.....	70
Telefonovanie	71
Vytáčanie čísel.....	71
Zoznam kontaktov.....	72
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov. 72	
Práca s kontaktmi	73
Rýchla voľba	74
SOS volanie a SMS	74
Spúšťanie núdzového volania a SMS... 74	
SOS Locator – funkcia určenia polohy	75
Nastavenie služby.....	76
Vypnutie odoslania SMS správy.....	77
Vzdialené vyžiadanie polohy	77
Výpis volania.....	78

Práca s výpismi volania.....	78
Správy SMS.....	78
Čítanie správ.....	79
Vytvorenie a odoslanie SMS správy.....	80
Práca so správami.....	80
Vytvorenie a odoslanie MMS správy.....	81
Úprava a tvorba MMS správy.....	82
Rádio.....	83
Svietidlo.....	85
Budík.....	85
Zvukové profily – nastavenie vyzváňania	87
Kalendár.....	88
Kalkulačka.....	89
Bluetooth pripojenie.....	90
Služby SIM toolkit.....	91
Prehrávač hudby.....	92
Fotoaparát.....	93
Ako správne fotografovať.....	94
Správca súborov.....	95
Nastavenie.....	95
Nastavenie telefónu.....	95
Nastavení hovorov.....	96
SOS nastavenie.....	96
Nastavenie siete.....	97
Zabezpečenie.....	97
Továrenské nastavenie.....	98
Pripojenie k počítaču.....	98
Prenos súborov medzi telefónom a PC	99
Ďalšie režimy pripojenia.....	99
Špecifikácia.....	100

Použité elektrozariadenie	101
Likvidácia batérie	101
Vyhlásenie o zhode.....	103
Záručné podmienky	104
Záručný list – ALIGATOR A870.....	105

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vašim telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy je nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.aligator.cz>

Uvedenie telefónu do prevádzky


Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie

1. Zložte kryt batérie na zadnej strane telefónu posunutím dole.
2. Vložte SIM kartu (a tiež pamäťovú kartu, ak ju máte). Pozície pre SIM kartu je označená nápisom SIM.
3. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať ku spodnej časti telefónu. Batéria musí hladko zapadnúť do úchytiak v telefóne.
4. Nakoniec nasadzte kryt batérie späť.

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku konektoru MicroUSB na spodnej strane telefónu. Nabíjanie sa po tej spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabitá
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Nabíjací stojanček

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (ak je súčasťou dodávky, prípadne je možnosť dokúpiť samostatne).

1. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru na zadnej strane dobíjacieho stojančka a nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.

2. Telefón vložte do stojančeka. Ak je treba, pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na kontakty v stojančeku.

Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batérie nezačne nabíjať.

K úplnému vybitiu batérie môže dôjsť napr. ak zabudnete vypnúť svietidlo telefónu. Svietidlo totiž funguje i pri vypnutom telefóne.

Pozor! Ak ponecháte batériu celkom vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.

Základy ovládania telefónu

Zapnutie a vypnutie telefónu




Kvôli **zapnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezapne.

(Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaný k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli **vypnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nevypne.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

Ovládacie prvky telefónu

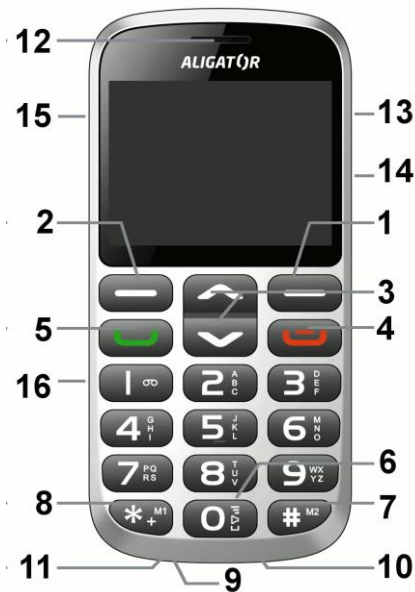

Popis ovládacích prvkov

Názov	Funkcia
1 Pravé funkčné tlačidlo	- V pohotovostnom režime spustí kontakty -Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
2 Ľavé funkčné tlačidlo	- V pohotovostnom režime zobrazí Správy -V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK) -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)

3 Navigační tlačidlo hore/dole

- V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu.
- Pohyb v ponukách a tel. zozname

4 Červené tlačidlo

- Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením
- Ukončenie alebo odmietnutie hovoru
- Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie na hlavnú obrazovku

5 Zelené tlačidlo

- Prijatie hovoru stlačením tlačidla
- V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania

6 Tlačidlo 0

- Pridržaním je možné stlmiť/zapnúť zvuk
- prepnúť telefón do zvukového profilu schôdzka a spať

7 Tlačidlo #

- Pri písaní čísel vkladá znak #
- V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov
- Slúži ako pamäťová voľba M2

8 Tlačidlo *

- Pri písaní čísiel vkladá znak * a ďalšími stlačeniami znaky 0, +, p, w
- V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky

9 Kontakty pre nabíjací stojanček

Udržujte prosím kontakty v čistote pre bezchybnú funkciu stojančeku

10 Konektor MicroUSB

- slúži na pripojenie nabíjačky

11 Konektor slúchadiel

- 3,5mm jack konektor pre pripojenie slúchadiel / handsfree

12 Slúchadlo - slúži na poslech
hovoru/ reprodukciu
hudby či FM rádia

**13 Vypínač
svietidla** Posunutím sa
zapne/vypne svietidlo

**14 Boční
prepínač** Posunutím prepínača
je možné zamknúť /
odomknúť klávesnici

**15 Tlačidla
hlasitosti
+/-** Stlačením tlačidiel je
možné zvýšiť či znížiť
hlasitosť


**16 Tlačidlo
FM rádia** Pridržaním tlačidla lez
zapnúť/vypnúť FM
rádio

Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory
	Zvonenie vypnuté
	Roaming
	Slúchadlá a náhlavná súprava pripojené

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla hore / dole **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**. Pomocou tlačidiel s číslicami 4 a 6 je potom možné prepínať jednotlivé voľby pohybom do strán.

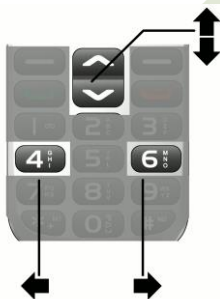

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením ľavého tlačidla **(2)**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočnite stlačením pravého tlačidla **(1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Dlhým stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom.

Zámok klávesnice

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje nechcenému stlačeniu tlačidla napr. pri nosení vo vrecku.

Pre zamknutie klávesnice posuňte prepínač **(14)** hore, klávesnica sa zamkne.

Pre odomknutie klávesnice posuňte prepínač **(14)** dole, klávesnica sa odomkne.

Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla **# (7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla * **(8)**.

Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** a tlačidiel s číslicami 4 a 6 vyberte príslušný znak a potvrdte ľavým tlačidlom OK **(2)**. Znak sa vloží do textu.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo **(4)**, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(5)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(4)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru tlačidlami hlasitosti **(15)**.
- Pre **hlasný posluš** (hands free) stlačte počas hovoru pravé tlačidlo ZapRep **(1)**.



Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona telefónu , ak je kontakt uložený v pamäti telefónu. Ak je uložený na SIM karte, objaví sa ikona karty .

Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Kontakty**. Stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**. A máte niekoľko možností:

1. **Zobraziť** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Pridať nový záznam** – vytvorí nový kontakt
3. **Volat'** – vytočí vybraný kontakt
4. **Odoslať SMS** – pošle na kontakt SMS
5. **Odoslať MMS** – pošle na kontakt MMS
6. **Upraviť** – umožní upraviť vybraný kontakt
7. **Zmazať** – zmaže vybraný kontakt
8. **Kopírovať** – skopíruje vybraný kontakt
9. **Presunúť** - presunie kontakt z / do pamäti telefónu / SIM karty
10. **Odoslať vizitku** – odošle kontakt pomocou SMS, MMS, či Bluetooth
11. **Pridať na blacklist** – pridá kontakt na zoznam blokových čísel
12. **Nastavenie** – pokročilé nastavenie, napr. miesto na ukladanie kontaktov, informácie o pamäti, hromadné kopírovanie, presúvanie a mazanie kontaktov.

13. **Označiť viac** – umožní hromadné odoslanie správy alebo mazanie kontaktov
14. **Skupina volajúcich** – umožní vytvoriť a nastaviť skupiny volajúcich s vlastným vyzváňaním a obrázkom

Rýchla voľba

Zvoľte v menu: **Kontakty**,
stlačte ľavé tlačidlo Voľba (2) a zvoľte:
Nastavení -> Rýchla voľba

Umožňuje zapnúť/vypnúť a nastaviť rýchlu voľbu (rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice)

Čísla pre volanie možno priradiť tlačidlám s číslicami 2 až 9 a tiež tlačidlám **#(7)** a ***(8)**.

SOS volanie a SMS

Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa

mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x.

Telefón tiež odošle na prednastavené čísla SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvolíte v menu **Nastavenie-> SOS funkcie-> Odoslanie SMS**). Potom zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime bude telefón automaticky prijímať prichádzajúce hovory a automaticky aktivuje funkciu handsfree – hlasný posluch.

Ak chcete spustené SOS volanie a alarm po stlačení SOS tlačidla **deaktivovať**, stačí len stlačiť **červené tlačidlo (4)**.

SOS funkcia je dostupná, iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať

Pre nastavenie zvolíte v menu:

Nastavenie-> SOS funkcie.

SOS Locator – funkcia určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohy

telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Nastavenie služby

Zvoľte v menu:

1. **Nastavenie->SOS funkcie->Odoslanie SMS->Režim->SOS Locator**

Správa SMS s polohou bude odoslaná po aktivácii SOS tlačidla.

Vypnutie odoslania SMS správy

Je možné odosielanie správ po aktivácii SOS tlačidla vypnúť. Zvoľte v menu:

1. **Nastavenie-> SOS funkcie ->Odosielanie SMS->Režim->Vypnuté**

Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **SOSLOCATOR**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

Dôležité: Váš telefón bude odpovedať a zasielať polohu iba na SMS správy odoslané z čísel, ktoré sú uložené pre núdzové volania.


Výpis volania

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolte **Výpis hovorov**.

Správy SMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy-> Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

Čítanie správ

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Zobrazit'** – zobrazí vybranú správu.
2. **Odpovedať SMS**– otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy
3. **Odpovedať MMS** - vytvorenie odpovedi pomocou MMS správy.
4. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
5. **Vymazať všetko** – vymaže všetky správy zo zložky
6. **Volat'** – vytočí číslo odosielateľa správy
7. **Preposlať** – umožňuje preposlať text správy inému adresátovi

Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy-> Napísať správu-> SMS**
2. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou ***(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.
3. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvoľte **Odoslať**. Môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
4. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **Odoslať**.

Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvoľte **Správy**. Potom máte niekoľko možností:

1. **Napísať správu** –vytvorenie a odoslanie novej SMS alebo MMS
2. **Doručené** –prijaté správy
3. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
4. **Neodoslané** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
5. **Odoslané** – odoslané správy

6. **Vysielanie správ** – správy služby Cell Broadcast (nemusia byť dostupné vo vašej lokalite)
7. **Servisní správy** – správy služieb siete (nemusia byť dostupné vo vašej lokalite)
8. **Šablóny** - obľúbené vzory správ
9. **Nastavenie SMS** – umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručienky, úložisko apod.

Vytvorenie a odoslanie MMS správy

MMS je moderná technológia umožňujúca odosielať multimedialne správy obsahujúce okrem textu tiež obrázky, zvuky či dokonca videa až do celkovej veľkosti správy cca niekoľkých desiatok kB.

Pozor! Dlhšie správy telefón nebude môcť prijať ani odoslať.

1. Zvoľte v menu:
Správy-> Napísať správu-> MMS
2. Otvorí sa okno editácie snímku správy.
3. Upravte text a vložte požadované objekty – vid' ďalej **Úprava a tvorba MMS správy**.

4. Po dokončení úprav správy pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)**. a zvolte **Poslať**.
5. Teraz môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
6. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **Poslať**.
7. Správa sa odošle.

Z dôvodov úspory pamäti nie sú štandardne úspešne odoslané správy MMS ukladané. Iba v prípade, že správu nebolo možné odoslať, zostane uložená v zložke neodoslané až do jej odoslania. Ak chcete ukladať odoslané MMS správy, zvolte **Správy->Nast. správ->MMS->Ďalšie->Odoslanie->Poslať a uložiť->Zap.**

Úprava a tvorba MMS správy

V priebehu vytvárania či úpravy obsahu MMS správy môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Poslať** – ukončí úpravu obsahu správy, prejde na odoslanie
2. **Spôsob vkladania** – umožňuje vybrať režim vkladania znakov, čoho docielite

stlačením tlačidla # v priebehu zadávania textu správy

3. **Pridať obraz** – vloží do správy obrázok
4. **Pridať zvuk** – vloží do správy zvuk či melódiu
5. **Pridať video** – vloží do správy videonahrávku
6. **Pridať predmet** – vloží text predmetu správy
7. **Náhľad** – zobrazí náhľad MMS správy
8. **Možn. snímok** – umožní pridať či zmazať snímok správy
9. **Ďalšie** – umožní vložiť ďalšie typy objektov ako prílohu správy
10. **Uložiť** – uloží rozpísanú správu do zložky Koncepty

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM.

Stlačte a pridržte tlačidlo rádia **(16)** na boku telefónu alebo zvolte v menu: **Multimédia - > FM rádio**

Príjem rádia môžete vylepšiť pripojením slúchadiel – slúži ako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Frekvenciu môžete meniť pomocou navigačných tlačidiel s číslicami 4 a 6
2. Tlačidlom s číslicou 2 môžete zapnúť/vypnúť automatické vyhľadávanie stanice pri zmene frekvencie (pri zmene frekvencie telefón bude automaticky hľadať ďalšiu dostupnú stanicu)
3. Opakovaným stlačením tlačidla s číslicou 8 môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Autom. ladenie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.
2. **Predvoľby** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
3. **Ručné ladenie** – umožňuje zadať frekvenciu číselne
4. **Nastavenie** - umožňuje zapnúť či vypnúť prehrávanie na pozadí, popr, ďalšie voľby.

Svietidlo

Svietidlo na hornej strane telefónu zapnete pomocou prepínača **(13)** na boku telefónu.

Budík

Telefón je vybavený možnosťami až piatich nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne.

***Pozor!** To, či je budík aktívny a bude zvonit', zistíte podľa zaškrťavacieho políčka naľavo od zobrazenia času budíka. Ak je políčko zaškrtnuté, bude budík zvonit', ak je políčko prázdne, je budík vypnutý.*

U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvonit' apod..

1. Zvoľte v menu: **Organizér -> Budík**
2. Zobrazí sa zoznam piatich možných budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo „Upraviť“ **(2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíka. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole, hodnoty je možné meniť pomocou tlačidiel s číslicami 4 a 6 alebo pomocou klávesnice. Nastavenie ukončíte stlačením ľavého tlačidla **(2)** a voľbou "Uložiť".

Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Stav	Vypnuté – budík vypnutý Zapnuté – budík zapnutý
Čas	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
Odložiť	Umožňuje odložiť budík po zazvonení o nastavenú dobu a to aj opakovane.
Opakovať	<ul style="list-style-type: none">• Jedenkrát – budík zazvoní raz• Každý deň – zazvoní každý deň v nastavený čas• Dni – umožní vybrať, ktoré dni v týždni bude budík zvonit'

Zvuk

Nastavení melódie budíka

Upozornenia

Spôsob upozornenia:

- Vibrovanie a vyzváňanie
- Len vibrácie
- Len vyzváňanie

Zvukové profily – nastavenie vyzváňania

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a také hlasitosť týchto zvukov. K dispozícii je niekoľko profilov:

- **Hlavný** – základný profil na bežné použitie
- **Tichý** – všetky zvuky sú stlmené, vibrácie zapnuté
- **Schôdzka** –zvuky sú stlmené, vibrácia zapnutá
- **Vonku** – zvuky sú prednastavené na vyššiu hlasitosť
- **Vlastný** – vlastné užívateľské nastavenie

Profily si môžete prispôbiť. Vyzváňanie potom jednoducho rýchlo prepnete prostým prepnutím profilu.

Pre prepnutie profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie-> Zvukové profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ **(2)** a zvolte **Aktivovať**.

Kvôli zmene nastavenia profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie-> Zvukové profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ **(2)** a zvolte **Prispôbiť**. Teraz môžete meniť nastavenie vyzváňania a ďalších zvukov.

Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerať kalendár po mesiacoch či týždňoch a zároveň si ku každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia. Zvolte v menu: **Organizér ->Kalendár**

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**, pohyb do strán sa potom uskutočňuje tlačidlami s číslicami 4 a 6.

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo
Voľby **(2)**, zobrazí sa ponuka:

1. **Zobrazit'** –zobrazí uložené udalosti pre vybraný deň
2. **Zobrazit' všetko** – zobrazí všetky uložené udalosti
3. **Pridat'**– umožní pridať novú udalosť
4. **Vymazať udalosť'** – umožní zmazať udalosti
5. **Prejsť na dátum** – prejde na zadaný dátum
6. **Ísť na dnešný dátum** – prejde na dnešný dátum

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku. Zvoľte v menu:

Organizér ->Kalkulačka

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #.

Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá požadovaná operácia **+, -, /, x, =**.

Príklad:

Spočítajte $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Organizér** -> **Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** zvolte symbol **+**
4. Stlačte ľavé tlačidlo **OK (2)**
5. Zadajte na klávesnici **200**
6. Stlačte ľavé tlačidlo **“OK” (2)**
7. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla **(4)**.

Bluetooth pripojenie

Bluetooth je moderný systém, ktorý umožňuje bezdrôtovo prepojiť rôzne zariadenia, napr. bezdrôtové handsfree a telefón, telefón a počítač alebo dva telefóny medzi sebou.

Je možné prenášať zvuk hovoru, posielat' súbory alebo prijímať súbory z iného zariadenia.

Zvoľte v menu:

Organizér->Bluetooth

K dispozícii sú položky:

1. **Bluetooth** – zapnutie/vypnutie Bluetooth vysielajúceho/prijímajúceho zariadenia
2. **Viditeľnosť** – zapnutie/vypnutie viditeľnosti telefónu pre ostatné Bluetooth zariadenia
3. **Moje zariadenia** – zoznam zariadení bezdrôtovo pripojených či spárovaných s telefónom
4. **Hľadať** – umožňuje vyhľadať ostatné zariadenia v okolí
5. **Moje meno** – meno, pod ktorým sa Váš telefón identifikuje ostatným zariadeniam
6. **Ďalšie** – nastavenie špeciálnych parametrov pre Bluetooth pripojenie, napr. úložisko na prijaté správy.

Služby SIM toolkit

Zvoľte v menu: **Organizér->Služby** pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie SIM služby operátora.

Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3. Zvoľte v menu:

Audioprehrávač

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením tlačidla s číslom 5. Medzi jednotlivými skladbami sa prepína pomocou navigačných tlačidiel s číslami 4 a 6.

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky **My Music** na pamäťovú kartu (alebo do telefónu). Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zapnite audio prehrávač.
3. Stlačte tlačidlo **Zoznam (2)**.
4. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
5. Zvoľte **Obnoviť zoznam**
6. Pomocou tlačidla „Späť“ sa vráťte do hlavnej obrazovky audio prehrávača.

Hudobné súbory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie. Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania i ďalšie zložky:

1. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
2. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“
3. Zvoľte **Nastavenie**
4. Zvoľte **Aut. zoznam**
5. Zvoľte **Vyp.**
6. Stlačte ľavé tlačidlo „**Voľby**“ (2) a zvoľte **Uložiť**.
7. Stlačte opäť tlačidlo „**Voľby**“
8. Zvoľte **Pridať**
9. Vyberte zložku, ktorú chcete pridať, stlačte tlačidlo **Voľby** a zvoľte položku **Zvoliť**.

Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvoľte „Veľkokapacitné pamäťové zariadenie“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista a vyššie!

Fotoaparát

Šošovka fotoaparátu je umiestnená na zadnej strane telefónu.

Kvôli zapnutiu vyberte v menu: **Fotoaparát**

Po aktivácii fotoaparátu je možné urobiť snímky stlačením tlačidla s číslicou 5.

Nasnímaná fotografia sa zobrazí na obrazovke.

Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte pravé tlačidlo „Späť“ **(1)**.

Stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** ju môžete buď zmazať alebo odoslať pomocou Bluetooth.

Pre ukončenie fotoaparátu stlačte červené tlačidlo **(4)**.

Ako správne fotografovať

1. Uchopte pevne telefón, namierte na scénu a potom stlačte spúšť – tlačidlo s číslicou 5.
2. Ozve sa zvuk spúšte, ktorý oznamuje zahájenie snímania
3. Keď je dokončené snímanie objaví sa snímok na obrazovke telefónu

POZOR! Ak máte nastavené vyššie rozlíšenie, snímanie môže chvíľu trvať, vydržte teda po stisku spúšte nehybne. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k rozmazaniu snímka.

Snímky je možné ukladať do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu. Vždy odporúčame použiť pamäťovú kartu, lebo do pamäti telefónu sa zmestí len veľmi málo snímok.

Správca súborov

Zvoľte v menu: **Organizér->Správa súborov**

Otvorí správcu súborov (prieskumníka). Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezerať súbory uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

Nastavenie

Pre nastavenie základných vlastností zvoľte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**.

Teraz máte niekoľko možností nastavenia

Nastavenie telefónu

Zvoľte v menu: **Nastavenie->Nastavenie telefónu**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu

2. **Čas a dátum** – Nastavenie času, dáta a časové zóny
3. **Zobrazenie** – Nastavenie tapety a podsvietenia LCD
4. **Preferovaný jazyk písania** – Nastavenie východzieho režimu vkladania znakov

Nastavení hovorov

Umožňuje nastaviť skrývanie či zobrazení Vášho čísla volajúcemu, nastaviť zoznam blokovaných čísel, presmerovania, blokovania hovorov a ďalšie funkcie.

SOS nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> SOS funkcie**

Umožňuje nastaviť a zapnúť/vypnúť SOS funkcie telefónu:

1. **Stav** – Zapne/vypne SOS funkciu
2. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré bude telefón po aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.
3. **Odosielanie SMS** - umožňuje zapnúť / vypnúť posielanie núdzových SMS správ po stlačení SOS tlačidla a zapnúť funkciu SOS Locator(odoslanie

polohy v núdzovej SMS). Ďalej umožní nastaviť text odosielanej správy.

Nastavenie siete

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Nastavenie siete**

Umožňuje nastaviť režim výberu siete operátora., dátové účty a ďalšie.

Môžete nastaviť ručne či automatické vyhľadávanie. Ručné vyhľadávanie je vhodné napr. ak chcete zabrániť pripojeniu k inej, než zvolenej sieti, napr. v prihraničných oblastiach.

Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Zabezpečenie**

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu:

1. **SIM karta** – zapnutie/vypnutie a zmena PIN, popr. PIN2
2. **Telefón** – zapnutie/vypnutie zámku telefónu a nastavenie hesla (**Štandardne je z výroby nastavené heslo: 1122**), ďalej je možné zabezpečiť heslom jednotlivé funkcie

telefónu, môžete tak jednoducho sprístupniť niektoré položky hlavného menu a funkcie telefónu.

Továrenské nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Továrenské nastavenie**

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1122**.

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a PC

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítači priloženým USB káblom a zvolte „**Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení káblu a zobrazení ponuky pripojenia tlačidlo „**Spät**“.

Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Obrazovka	farebný TFT LCD, 320x240px
Podporované pamäťové karty	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilný telefón ALIGATOR A870 je určený na používanie v krajinách EU.

Bezpečnosť a ekológia

Použité elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho

odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na

príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

€ 2200

Vyhlásenie o zhode

č.21/10/2014

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM
Obchodné označenie: ALIGATOR A870
Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o.,
Sokolovská 161,
180 00 Praha 8,
IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité relevantné harmonizované normy.

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:

Siemic Inc., 775 Montague Expressway, Milpitas California
95035, USA

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 2200 v súlade s predpismi Európskej únie. Posledné dvojčíslenie roku, kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 14.

Vystavené v Prahe, dňa 21.10.2014:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
 - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
 - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
 - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
 - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
 - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
 - g) výrobok je mechanicky poškodený,
 - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
 - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
 - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
 - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
4. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke): meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

Záručný list – ALIGATOR A870

IMEI:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dovozca:

www.aligator.cz

Copyright © 2014

ADART COMPUTERS s.r.o.