

ALIGATOR

V500



Návod k použití
Návod na použitie

ČESKY.....	3
PO SLOVENSKY.....	49

ALIGATOR
www.aligator.cz

Obsah

ČESKY	3
Důležité pokyny.....	6
Uvedení telefonu do provozu	7
Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie	7
Nabíjení baterie	8
Nabíjecí stojánek	8
Základy ovládání telefonu	9
Zapnutí a vypnutí telefonu	9
Ovládací prvky telefonu	10
Popis ovládacích prvků	11
Ikony na obrazovce	15
Pohyb v menu telefonu	16
Vkládání textu – režimy psaní.....	17
Telefonování	17
Vytáčení čísel	17
Seznam kontaktů	18
Foto kontakty	18
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů	18
Práce s kontakty a foto kontakty.....	19
SOS volání a SMS	21
Spuštění nouzového volání a SMS	21
SOS Locator – funkce určení polohy	21
Nastavení služby	22
Vzdálené vyžádání polohy	22

Výpis volání a nastavení hovorů	23
Práce s výpisy volání	23
Nastavení hovorů	24
Zprávy SMS a MMS	24
Čtení zpráv	25
Vytvoření a odeslání SMS zprávy	25
Vytvoření a odeslání MMS zprávy	26
Úprava a tvorba MMS zprávy	26
Práce se zprávami	27
Nastavení MMS zpráv	27
Rádio	28
Svítilna	29
Fotoaparát	29
Typy jak používat fotoaparát	30
Jak správně fotografovat	30
Budík	31
Profily – přizpůsobení vyzvánění	32
Kalendář	33
Kalkulačka	34
Multimedia	35
Prohlížeč obrázků	35
Přehrávač hudby	35
Kamera	36
Videopřehrávač	37
Záznam zvuku	37
Nastavení	37
Nastavení telefonu	37
SOS nastavení	38
Kontrolky	38
Auto hands free	38

Lidský hlas	39
Blokovat funkce	39
Zabezpečení	39
Sítě.....	39
Připojení	40
Tovární nastavení	41
Správce souborů	41
Rychlá volba	41
Připojení k počítači	42
Přenos souborů mezi telefonem a počítačem	42
Další režimy připojení.....	42
Specifikace.....	43
Bezpečnost a ekologie	44
Použitá elektrozařízení	45
Likvidace baterie	45
Prohlášení o shodě č. 02/11/2012	46
Záruční podmínky	47
Záruční list – ALIGATOR V500	48
PO SLOVENSKY	49

Důležité pokyny


Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Vypněte telefon v blízkosti citlivých zdravotnických zařízení.
- Vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot
- Vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze
- SAR – tento telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství elektromagnetického záření pohlceného vaším tělem.
- Další informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>


Uvedení telefonu do provozu

Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie

1. Sejměte zadní kryt telefonu.
2. Vložte SIM kartu ve směru šipky
3. Vložte paměťovou kartu MicroSD ve směru šipky

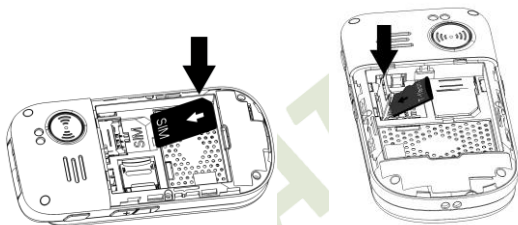

4. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem k horní části telefonu.

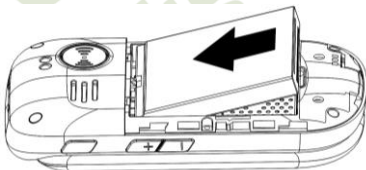



5. Nasadte zpět kryt baterie.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Na spodní straně telefonu jsou dva konektory. Oba je možno používat pro nabíjení. Připojte tedy nabíječku buď ke konektoru MicroUSB nebo ke konektoru Jack 2mm. Standardně je dodávána nabíječka s konektorem MicroUSB. Nabíjení se spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejdříve nabijte.

Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (pokud je součástí dodávky, lze případně dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánku a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánku. Při vkládání opatrně pohněte telefonem zleva doprava či zepředu dozadu, aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánku.

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu



Pro zapnutí stiskněte a držte červené tlačítko **(4)**, dokud se telefon nezapne. (Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko **(4)**, dokud se telefon nevypne.

Před zapnutím se ujistěte, že je vložena baterie a že baterie je nabitá.

Ovládací prvky telefonu



Popis ovládacích prvků

Č.	Název	Funkce
1	Pravé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu spustí kontakty-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
2	Levé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu zobrazí podmenu Zprávy-V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK)-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
3	Navigační tlačítko nahoru/dolů	<ul style="list-style-type: none">-Stiskem Nahoru v pohotovostním režimu zobrazíte menu telefonu.-Stiskem Dolů v pohotovostním režimu zobrazíte Foto kontakty-Pohyb v nabídkách a tel. seznamu
4	Červené tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem-Ukončení nebo odmítnutí hovoru-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce

5	Zelené tlačítko	Přijmutí hovoru stiskem tlačítka -V pohotovostním režimu zobrazí historii volání
6	Tlačítko 0	-při psaní tel. čísla umožňuje psát znaky 0, +, p, w - režimu fotoaparátu nebo videokamery funguje jako spoušť - v režimu hudebního přehrávače, FM rádia či přehrávače záznamu spouští a ukončuje přehrávání hudby či záznamu
7	Tlačítko #	- Při psaní čísel vkládá znak # - V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků - Dlouhým stiskem aktivuje/deaktivuje tichý režim
8	Tlačítko *	- Při psaní čísel vkládá znak * - V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky
9	Konektor MicroUSB	- připojení nabíječky - připojení sluchátek - připojení k počítači pomocí USB kabelu

10 **Tlačítka M1/M2/M3** - pro rychlé vytáčení tří oblíbených čísel, (přidržením tlačítka se vytočí přednastavené číslo)

11 **Svítilna** -výkonná svítilna se dvěma LED na zadní straně telefonu

12 **Sluchátko** - slouží pro poslech hovoru

13 **Vypínač svítilny** Posunutím se zapne/vypne svítilna na horní hraně telefonu.

14 **Tlačítko SOS** Je-li aktivována funkce nouzového volání, telefon po přidržení SOS tlačítka automaticky odešle na přednastavená čísla předem zadanou SMS a posléze na přednastavená čísla zavolá. Při odesílání SMS se spustí hlasitý zvukový alarm.
V tomto režimu je automaticky zvýšena hlasitost sluchátka na úroveň odpovídající funkci handsfree

15 **Tlačítko fotoaparátu** - přidržením tlačítka se aktivuje vestavěný fotoaparát
-po aktivaci fotoaparátu lze stiskem tlačítka pořídit fotografie

16 Tlačítka +/-

- snížení/zvýšení hlasitosti
- pohyb doleva/doprava, popř. nahoru/dolů v menu či jiných nabídkách
- přepínání parametrů v některých nabídkách a nastavení
- při příchozím hovoru je možné i při uzavřeném krytu telefonu odmítnout hovor stiskem tlačítka – nebo jej přijmout stiskem tlačítka +.

17 LED kontrolky nepřijatých hovorů a zpráv

Horní kontrolka se symbolem telefonu se rozblíká při vyzvánění telefonu a také máte-li nové zmeškané hovory
Spodní kontrolka se symbolem obálky se rozblíká, máte-li nové zprávy nebo pokud připojíte nabíječku. Po úplném nabití baterie kontrolka svítí.

Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Zvonění zapnuto
	Roaming
	Vibrace zapnuta
	Sluchátka a náhlavní souprava připojena

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru/ dolů **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého tlačítka (2)**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Dlouhým stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem. Čísla položek jsou uváděna i v tomto návodu.

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka # **(7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků (velká či malá písmena, číslice, prediktivní psaní). K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu. Vhodné je také nastavit si výchozí režim psaní, viz kapitola Nastavení.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka * **(8)**.

Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem OK **(2)**. Znak se vloží do textu.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)** nebo stiskněte boční tlačítko +. Telefon lze také nastavit tak, aby bylo možné hovor přijmout pouhým otevřením krytu.
- **Chcete-li hovor odmítnout nebo ukončit**, stiskněte červené tlačítko **(4)** nebo stiskněte boční tlačítko -. Telefon lze také nastavit tak, aby bylo možné hovor odmítnout nebo ukončit pouhým zavřením krytu.
- **Hlasitost** upravíte během hovoru tlačítky +/- **(16)**.
- Pro **hlasitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru pravé tlačítko ZapRep **(1)**.

Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

Foto kontakty

Všechny kontakty uložené v paměti telefonu mohou mít k sobě přidruženu fotografii volaného, která se zobrazí např. při příchozím hovoru. Telefon má také speciální paměť na nejoblíbenějších 8 foto kontaktů. Tyto kontakty jsou zobrazeny, pokud v režimu hlavní obrazovky stisknete navigační tlačítko Dolů(3). Po stisku se objeví první 4 očíslované fotografie kontaktů, dalším stiskem navigačního tlačítka je možné zobrazit další 4 fotografie. Vybraný kontakt pak vytočíte prostým stiskem příslušného čísla na klávesnici telefonu.



Pro prohlížení či úpravu foto kontaktů zvolte v menu **Kontakty->Foto kontakty**

***TIP:** Chcete-li, můžete funkci foto kontaktů deaktivovat v nastavení telefonu (zvolte v menu Nastavení->7 Blokovat funkce)*

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Po té okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona telefonu , je-li kontakt uložen v paměti telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona karty .

Práce s kontakty a foto kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte **Kontakty**. Bude zobrazeno podmenu:

1. **Hledat** – umožní prohlížet a vyhledávat v seznamu kontaktů
2. **Nový kontakt** – umožní přidat nový kontakt
3. **Foto kontakty** – zobrazí seznam oblíbených 8 foto kontaktů
4. **Nastavení** – pokročilá nastavení, např. místo pro ukládání kontaktů, informace o paměti, hromadné kopírování, přesouvání a mazání kontaktů.

Přidání nového kontaktu:

1. Zvolte v menu: **Kontakty->Nový kontakt**
2. Dále zvolte, kam se má kontakt uložit (Na SIM/ do telefonu)
3. Vyplňte jednotlivé položky kontaktu – jméno, číslo, obrázek, vyzváněcí tón (poslední dvě možnosti nelze u kontaktů na SIM)
4. Pro uložení kontaktu stiskněte levé tlačítko Volby(2) a zvolte uložit.

Přidání nového foto kontaktu:

1. Zvolte v menu: **Kontakty->Foto kontakty**
2. Vyberte pozici foto kontaktu, který chcete přidat (1-8)
3. Stiskněte levé tlačítko Upravit(2)
4. Dále postupujte stejně jako u běžných kontaktů

Přidání obrázku ke kontaktu/foto kontaktu:

1. Při přidávání či úpravě kontaktu zvolte řádek **Obrázek** a pomocí tlačítek +/- (16) na boku telefonu zvolte jednu z možností:
 - **Výchozí** – obrázek nezadán
 - **Vybrat** – umožní výběr obrázku ze souboru
 - **Vyfotit** – umožní pořídit obrázek přímo pomocí fotoaparátu
2. Po zvolení jedné z možností pokračujte dvojným stiskem levého tlačítka Volby(2)
3. V případě že upravujete kontakt s již přiřazeným obrázkem, zobrazí se místo volby **Vybrat**, text **Soubor vybrán**, stiskem levého tlačítka Volby(2) lze obrázek zobrazit nebo vybrat jiný.

***Důležité!** Pokud pořizujete obrázek pomocí vestavěného fotoaparátu, vždy zvolte v nastavení fotoaparátu velikost obrázku 240x320.*

Prohlížení seznamu kontaktů

Zvolte v menu: **Kontakty->Hledat**. Zobrazí se seznam kontaktů. Můžete zadat několik počátečních písmen jména pro rychlejší vyhledání. Stiskněte levé tlačítko Volby (**2**). Nyní máte několik možností:

1. **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Poslat SMS** – odešle SMS na vybraný kontakt
3. **Poslat MMS** – odešle MMS na vybraný kontakt
4. **Volat** – vytočí vybraný kontakt
5. **Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt
6. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
7. **Kopírovat** – zkopíruje vybraný kontakt

8. **Nastavení** – pokročilá nastavení, např. místo pro ukládání kontaktů, informace o paměti, hromadné kopírování, přesouvání a mazání kontaktů.

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte a držte po dobu přibližně 2 sek. tlačítko SOS (**14**) na boku telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **Nastavení->3 Nast. SOS ->3 SOS SMS**). Po té setrvá v tzv. nouzovém režimu. V tomto nouzovém režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech.

Tato funkce je dostupná jen je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat, pro nastavení zvolte v menu:

Nastavení->3 Nast. SOS.

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohy telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá

běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Nastavení služby

Pro správnou funkci služby není třeba nic nastavovat. Zpráva SMS s polohou je odeslána vždy po aktivaci SOS přepínače. Je však možné nadefinovat ještě text další zprávy, např. „Jsem v nebezpečí, ozvěte se mi prosím“. Pokud nechcete zbytečně odesílat dvě zprávy, ponechte text prázdný – v takovém případě se odešle jen SMS zpráva s textem „SOS“ a odkazem na polohu v mapě.

1. Zvolte v menu:
Nastavení->3 Nast. SOS ->3 SOS SMS
2. Zadejte text další zprávy nebo ponechte pole prázdné.

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu. Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS

zprávy s textem **POSITION**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

Důležité: Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.

Výpis volání a nastavení hovorů

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Nové zmeškané hovory jsou také indikovány blikáním LED kontrolky (17) ve tvaru sluchátka. Kontrolka zhasne po prohlédnutí seznamu zmeškaných hovorů. Pozor, blikání kontrolky může mít vliv na výdrž baterie, kontrolujte tedy pravidelně, zda nemáte zmeškané hovory.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory**. Nyní máte několik možností:


1. **Historie**– zobrazení podrobných výpisů volání, včetně možnosti jejich mazání
2. **Nastavení**– možnost nastavení přesměrování, přidržení hovoru či blokování hovorů

Nastavení hovorů

Po vstupu do nabídky nastavení hovorů (Hovory->Nastavení) máte k dispozici několik možností:

1. **Povolená čísla** – možnost nastavení seznamu povolených čísel – hovory ze všech ostatních čísel budou automaticky odmítnuty.
2. **Autom. Opětovné volání** – automatické opětovné vytočení čísla v případě že bylo obsazeno
3. **Upozornění na dobu hovoru** – nastavit zvukové připomenutí po uplynutí stanovené doby hovoru
4. **Přijetí hovoru** – umožňuje nastavit způsob přijetí/ukončení hovoru, např. otevřením krytu, Libovol. Tlačítkem nebo zcela automaticky v režimu HF.

Zprávy SMS a MMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS a MMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni blikající LED kontrolkou se symbolem  a také stejným symbolem na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy-> 2 Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

Čtení zpráv

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Zobrazit** – zobrazí vybranou zprávu.
2. **Odpověď SMS** – otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesílatele příchozí zprávy.
3. **Odpověď MMS** – otevře okno pro odpověď pomocí MMS zprávy.
4. **Volat** – vytočí číslo odesílatele zprávy
5. **Přeposlat** – umožňuje přeposlat zprávu jinému adresátovi.
6. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
7. **Smazat vše** – smaže všechny zprávy ze složky
8. **Uložit do kontaktů** – uloží odesílatele do kontaktů
9. **Pokročilé** – umožňuje přesouvat a kopírovat zprávy mezi pamětí telefonu a SIM kartou

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy->1 SMS**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí ***(8)** pak lze zadat speciální symboly.
3. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **1 Poslat**. Můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.
4. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte opět **1 Poslat**.

Vytvoření a odeslání MMS zprávy

MMS je moderní technologie umožňující odesílat multimediální zprávy obsahující kromě textu také obrázky, zvuky či dokonce videa až do celkové velikosti zprávy cca několika desítek kB.

Pozor! Delší zprávy telefon nebude moci přijmout ani odeslat.

1. Zvolte v menu:
Zprávy->1 MMS
2. Otevře se okno editace snímku zprávy.
3. Upravte text a vložte požadované objekty – viz dále **Úprava a tvorba MMS zprávy**.
4. Po dokončení úprav zprávy pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“**(2)**. a zvolte **1 Poslat**.
5. Nyní můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.
6. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte opět **1 Poslat**.
7. Zpráva se odešle.

Z důvodů úspory paměti nejsou úspěšně odeslané zprávy MMS ukládány. Pouze v případě, že zprávu nebylo možno odeslat, zůstane uložena ve složce nedoručené až do jejího odeslání.

Úprava a tvorba MMS zprávy

V průběhu vytváření či úpravy obsahu MMS zprávy můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Poslat** – ukončí úpravu obsahu zprávy přejde na odeslání

2. **Způsob vkládání**– umožňuje vybrat režim vkládání znaků, téhož docílíte stiskem tlačítka # v průběhu zadávání textu zprávy
3. **Přidat obraz** – vloží do zprávy obrázek
4. **Přidat zvuk** – vloží do zprávy zvuk či melodii
5. **Přidat předmět** – vloží text předmětu zprávy
6. **Náhled** – zobrazí náhled MMS zprávy
7. **Snímky** – umožní přidat či smazat snímek zprávy
8. **Pokročilé** – umožní vložit další typy objektů jako přílohu zprávy
9. **Uložit do konceptů** – uloží rozepsanou zprávu do složky Koncepty

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**. Nyní máte několik možností:

1. **SMS** –vytvoření a odeslání nové SMS nebo MMS
2. **MMS** –vytvoření a odeslání nové SMS nebo MMS
3. **Doručené** –přijaté zprávy
4. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
5. **Neodeslané** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
6. **Odeslané** – odeslané zprávy
7. **Šablony** – předpřipravené šablony zpráv
8. **Nastavení zpráv** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručanky, úložiště apod.

Nastavení MMS zpráv

Telefon je dodáván s přednastavenými datovými účty pro GSM operátory běžně dostupné v České a Slovenské republice. Je tedy pouze nutné vybrat si ze seznamu správný profil s názvem Vašeho GSM operátora,

popř. správný datový účet a není nutné provádět další nastavení těchto profilů.

Zvolte v menu:

Zprávy->8 Nastavení zpráv->2 MMS->1 Datový účet

Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)** vyberte správný účet odpovídající Vašemu operátorovi a potvrďte levým tlačítkem „OK“ **(2)**. Více o nastavení datových účtů viz kapitola Nastavení.

Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM. Zvolte v menu položku **FM Rádio**. Přijem rádia můžete vylepšit připojením sluchátek – slouží jako anténa. Rádio ale funguje i bez nich. Je-li aktivní nabídka **FM Rádio** můžete:

1. Opakovaným stiskem tlačítka **0 (6) vypnout/ zapnout** rádio
2. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek +/- **(16)**
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** můžete vyhledávat stanice
4. Pomocí stisku tlačítek * a # můžete ručně přeladit frekvenci

Stiskem levého tlačítka **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Seznam stanic** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
2. **Ruční ladění** – umožňuje zadat frekvenci číselně
3. **Autom. hledání** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.

Svítilna

Svítilnu na horní straně telefonu zapnete pomocí přepínače **(13)** na boku telefonu.

Fotoaparát

Čočka fotoaparátu je umístěna na vnější straně krytu telefonu. Pro zapnutí vyberte v menu telefonu položku **Fotoaparát**. Fotoaparát můžete také snadno aktivovat přidržetím tlačítka **(15)** na boku telefonu.

Po aktivaci fotoaparátu lze snímky pořizovat stiskem tlačítka **(15)** na boku telefonu nebo tlačítkem **0 (6)**.

Pořízený snímek se zobrazí na obrazovce.

Chcete-li pokračovat ve fotografování, stiskněte pravé tlačítko „Zpět“ **(1)**. Stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** můžete snímek buď smazat nebo odeslat pomocí MMS.

Upozornění:

*Pokud odesíláte fotografii pomocí MMS a velikost snímku v paměti je větší, může telefon upozornit na nedostatek paměti a nutnost uzavření některých aplikací. V takovém případě zvolte levým tlačítkem „Zastavit“ **(2)**, potvrďte volbu ANO a dále pokračujte normálním způsobem při vytváření MMS zprávy.*

Pro ukončení fotoaparátu stiskněte červené tlačítko **(4)**.

Tipy jak používat fotoaparát

Rozlišení (velikost) výsledného snímku lze volit v nastavení, které aktivujete stiskem levého tlačítka **(2)**. Podle toho, jak chcete snímek použít, máte na výběr možnosti:

- **240x320, 320x240** – vhodné pro posílání v MMS, či tapetu telefonu, zabírá nejméně místa v paměti
- **640x480, 800x600, 1280x960** – není vhodné pro MMS z důvodu přílišné velikosti, vhodné pro prohlížení na počítači nebo pro tisk fotografie (zabírá nejvíce místa, použijte paměťovou kartu)

Jak správně fotografovat

1. Uchopte pevně telefon, namiřte na scénu a po té stiskněte spoušť - tlačítko na boku telefonu **(15)** nebo tlačítko **0 (6)**.
2. Ozve se zvuk spouště, který oznamuje zahájení snímání a objeví nápis „**Snímání**“
3. Když je dokončeno snímání objeví se nápis „**Ukládání**“

POZOR! Máte-li nastaveno vyšší rozlišení, snímání může několik okamžiků trvat, vydržte tedy po stisku spouště nehybně, než se objeví nápis „**Ukládání**“. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.

Snímky lze ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Vždy doporučujeme použít paměťovou kartu, neboť do paměti telefonu se vejde jen velmi málo snímků.

Budík

Telefon je vybaven možností až pěti nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Budík**
2. Zobrazí seznam pěti možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte **(3)**, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „Upravit“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů, hodnoty lze měnit pomocí tlačítek **+/- (16)** nebo pomocí klávesnice. Nastavení ukončíte stiskem pravého tlačítka „Hotovo“ **(1)** a potvrzením. Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

Funkce	Volby nastavení
Stav	Vyp. – budík vypnutý Zap. – budík zapnutý
Čas	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu

Opakovat

- Jednou – budík zazvoní jednou
- Každý den – zazvoní každý den v nastavený čas
- Dny – umožní vybrat, které dny v týdnu bude budík zvonit

Zvuk

Umožní nastavení typu zvonění:

- FM Radio
- Tón budíku (přehraje melodii) v tomto případě je možno přejít na další řádek a stiskem levého tlačítka „Zvolit“ **(2)** vybrat melodii budíku

Odložit

Doba, po kterou je možno odložit zvonění budíku

Upozornění

Způsob upozornění:

- Vibrace a zvonění
- Jen vibrace
- Jen zvonění

Profily – přizpůsobení vyzvánění

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků. K dispozici je několik profilů:

- **Hlavní** – základní profil pro běžné použití, profil lze přizpůsobit
- **Ticho** – ztišení zvuků telefonu, vibrace zapnuta, lze ho aktivovat/deaktivovat pomocí dlouhého stisku tlačítka **# (7)** v režimu základní obrazovky, profil nelze přizpůsobovat.

- **Schůzka** – zvuky jsou ztišeny, profil lze přizpůsobit
- **Venku** – vyšší hlasitost zvuků, profil lze přizpůsobit

Profily si můžete přizpůsobit. Vyzvánění pak snadno rychle přepnete prostým přepnutím profilu.

Pro přepnutí profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení->2 Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **1 Aktivovat**.

Pro změnu nastavení profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení->2 Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **2 Přizpůsobit**. Nyní můžete měnit nastavení vyzvánění a dalších zvuků.

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících, týdnech či dnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí. Zkratky dnů jsou zobrazovány v anglickém stylu.

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**, pohyb do stran se pak uskutečňuje tlačítky +/- **(16)**.

Pomocí tlačítka **# (7)** je možné přepínat zobrazení:
měsíc/týden/den/události

Pro více možností stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**, zobrazí se nabídka:

1. **Zobrazit** –zobrazí uložené události pro vybraný den

2. **Zobrazit vše** – zobrazí všechny uložené události
3. **Přidat událost** – umožní přidat novou událost
4. **Smazat událost** – umožní smazat události
5. **Přejít na datum** – přejde na zadané datum
6. **Dnes** – přejde na dnešní datum
7. **Zobrazit týdny/měsíce** – zobrazí týden/měsíc

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku.

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla,

Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka #.

Pomocí navigačních tlačítek se vybírá požadovaná operace **+, -, /, x, =**.

Příklad:

Spočítejte $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte symbol **+**
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte levé tlačítko “OK” **(2)**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

Multimedia

Prohlížeč obrázků

Zde můžete prohlížet obrázky pořízené fotoaparátem. Zvolte v menu:

Multimedia->1 Obrázky

Mezi jednotlivými obrázky se lze pohybovat pomocí tlačítek +/- **(16)** na boku telefonu a pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory. Zvolte v menu:

Multimedia->2 Hudba

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka **0 (6)**. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí nav. tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky My Music na paměťovou kartu (nebo do telefonu). Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač **Multimedia->2 Hudba**.
3. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
4. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.
5. Zvolte **Nastavení**
6. Nastavte, zda jsou hudební soubory na paměťové kartě (doporučeno) nebo v telefonu.
7. Pomocí tlačítka „Zpět“ se vraťte do hlavní obrazovky audio přehrávače.

Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání. Chcete-li přidat do seznamu přehrávání i další složky:

1. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
2. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.
3. Zvolte **Nastavení**
4. Zvolte **Aut. seznam**
5. Tlačítky **+/- (16)** zvolte **Vyp.**
6. Potvrďte tlačítkem **OK**
7. Nyní stiskněte opět tlačítko „**Volby**“.
8. Zvolte **Přidat**
9. Vyberte složku, kterou chcete přidat, stiskněte tlačítko **OK** a zvolte položku **Zvolit**

Pokud chcete soubory nahrávat přímo do telefonu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „Velkokapacitní paměťové zařízení“. Telefon se objeví na počítači jako vyměnitelný disk. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako další vyměnitelný disk.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

Kamera

Umožňuje pořizovat videozáznamy pomocí vestavěné kamery. Zvolte v menu:

Multimedia->5 Kamera

Záznam spustíte a pozastavíte tlačítkem **0 (6)**. Chcete-li záznam ukončit a uložit, stiskněte pravé tlačítko **(1)**.

Podobně jako u fotoaparátu lze pomocí tlačítka „**Volby**“ nastavit parametry a úložiště. Doporučujeme ihned nastavit úložiště na paměťovou kartu.

Videopřehrávač

Umožňuje přehrávat pořízené videozáznamy. Zvolte v menu:

Multimedia-> 3 Video

Přehrávání záznamu spustíte a pozastavíte tlačítkem **0 (6)**.

Záznam zvuku

Umožňuje použít Váš telefon jako jednoduchý diktafon. Zvolte v menu:

Multimedia->4 Diktafon

Nastavení

Pro nastavení základních vlastností zvolte V hlavním menu telefonu

Nastavení. Nyní máte několik možností nastavení.

Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení->1Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Plán zapínání** – Nastavení automatického zapínání a vypínání

3. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
4. **Pref. jazyky psaní**– Nastavení výchozího jazyka pro vkládání znaků
5. **Zobrazení** – Nastavení tapety, intenzity a doby podsvícení LCD

SOS nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->3 Nast. SOS**

Umožňuje nastavit a zapnout/vypnout SOS funkce telefonu:

1. **Stav** – Zapne/vypne SOS funkci
2. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která bude telefon po aktivaci SOS přepínače **(14)** odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.
3. **SOS SMS** – nastavení textu nouzové SMS

Kontrolky

Zvolte v menu: **Nastavení->4 Kontrolky**

Umožňuje nastavit v jakých případech budou blikat LED kontrolky na krytu telefonu pro signalizaci příchozích/zmeškaných hovorů a zpráv.

Auto hands free

Zvolte v menu: **Nastavení->5 Auto hands free**

Umožňuje zapnout/vypnout automatickou aktivaci hlasitého poslechu (hands free) při hovoru.

Lidský hlas

Zvolte v menu: **Nastavení->6 Lidský hlas**

Umožňuje zapnout/vypnout funkci lidského hlasu při stisku tlačítek klávesnice.

Blokovat funkce

Zvolte v menu: **Nastavení->7 Blokovat funkce**

Umožňuje zablokovat některé funkce telefonu. Zablokované funkce se potom neobjeví v menu telefonu. Tím se může zjednodušit a zpřehlednit ovládání.

Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení->8 Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty a heslo telefonu:

1. **SIM Karta** – zapnutí/vypnutí a změna PIN, popř. PIN2
2. **Telefon** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu a nastavení hesla

Sítě

Zvolte v menu: **Nastavení->9 Sítě**

Umožňuje nastavit režim výběru sítě operátora. Lze nastavit ruční či automatické vyhledávání.

Ruční vyhledávání je vhodné např. pokud chcete zabránit připojení k jiné, než zvolené síti.

Připojení

Umožňuje nastavit bezdrátové připojení Bluetooth a datové účty pro odesílání MMS.

Nastavení Bluetooth

Zvolte v menu **Nastavení->10 Připojení->Bluetooth**

K dispozici jsou položky:

1. **Bluetooth** – zapnutí/vypnutí Bluetooth vysílače/přijímače
2. **Viditelnost**– zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení
3. **Má zařízení**– seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem
4. **Hledat** – umožňuje vyhledat ostatní zařízení v okolí
5. **Mé jméno** – jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízením
6. **Pokročilé** – nastavení speciálních parametrů pro Bluetooth připojení.

Nastavení datových účtů

Telefon je dodáván s přednastavenými datovými účty pro GSM operátory běžně dostupné v České a Slovenské republice. Konkrétní informace pro nastavení služby lze získat u Vašeho operátora. Návod jak nastavit účet pro odesílání MMS pro nejběžnější operátory lze také získat na stránkách www.aligator.cz/podpora.

Tovární nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->11 Tovární nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1122**.

Správce souborů

Zvolte v menu: **Nastavení->12 Soubory**

Otevře správce souborů (průzkumníka). Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

Rychlá volba

Zvolte v menu: **Nastavení->13 Rychlá volba**

Umožňuje zapnout/vypnout a nastavit rychlou volbu (rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice)

K dispozici jsou tři tlačítka M1 až M3 (**10**) a také všechny číslice na klávesnici telefonu.

Pozice pro uložení rychlé volby na tlačítka **# (7)**, resp. *** (8)** jsou označeny jako 10 resp. 11.

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší! V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

Přenos souborů mezi telefonem a počítačem

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „**Velkokapacitní paměťové zařízení**“. Paměť telefonu se objeví na počítači jako vyměnitelný disk. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako další vyměnitelný disk.

Další režimy připojení

- Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko „**Zpět**“.

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozměry	101 x 50 x 19,6 mm
Obrazovka	2.4", barevný TFT LCD, QVGA 240x320 pix.
Výdrž	Pohotovostní režim: až 240 hodin Hovor: až 240 min. Výdrž se může významným způsobem lišit v závislosti na místních podmínkách a síle signálu
Paměť	100 SMS zpráv 300 Kontaktů (tel. čísel)
Baterie	Li-Ion, 1000 mAh
Fotoaparát	Max. rozlišení 1,3 MPix. s interpolací, snímač VGA 640x480
Podporované paměťové karty	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB
Max.SAR(10g)	0,701 W/Kg

Mobilní telefon ALIGATOR V500 je určen pro použití v zemích EU.

Bezpečnost a ekologie

- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.
- Chraňte telefon a příslušenství před extrémními teplotami.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu.
- Chraňte telefon a příslušenství před pádem na zem.
- Nikdy telefon ani a příslušenství nerozebírejte.
- Telefon nepoužívejte blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů.
- Při telefonování přikládejte telefon na opačnou stranu těla než je implantovaný kardiostimulátor nebo jiný přístroj. Poradte se svým lékařem o případných rizicích rušení. V případě podezření z rušení telefon ihned vypněte.
- V letadle telefon vždy vypněte.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti výbušnin.
- Nepokládejte nebo neinstalujte telefon popř. jeho držák ani příslušenství do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Telefon obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.
- Nikdy nepoužívejte telefon, když řídíte vozidlo.

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po ukončení používání musí být

předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

CE 0700

Změny v návodu i technických specifikacích výrobku vyhrazeny.

Prohlášení o shodě č. 02/11/2012

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM
Obchodní označení: ALIGATOR V500
Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161,
180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03),
EN 301 489-1,-7,-17, EN 50371:2002, EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006,-2:2010

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:

PHOENIX TESTLAB GmbH,
Königswinkel 10, D-32825 Blomberg,
Spolková republika Německo

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700 v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 12

Vystaveno V Praze, dne 2.11.2012:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci vztáží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
 - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
 - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
 - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
 - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
 - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
 - g) výrobek je mechanicky poškozen,
 - h) vada vznikla běžným opotřebením,
 - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
 - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
 - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícím původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a jejího projevy.

Dovozce:

www.aligator.cz

Copyright © 2012 ADART COMPUTERS s.r.o.

Záruční list – ALIGATOR V500

IMEI:

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

Obsah

Dôležité pokyny.....	52
Uvedenie telefónu do prevádzky	53
Vloženie SIM karty, pamäťovej karty a batérie	53
Nabíjanie batérie	54
Nabíjací stojanček	54
Základy ovládania telefónu.....	55
Ovládacie prvky telefónu	56
Ikony na obrazovke	61
Pohyb v menu telefónu	62
Vkladanie textu – režimy písania.....	63
Telefonovanie	63
Vytáčanie čísel	63
Zoznam kontaktov	64
Foto kontakty.....	64
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov	64
Práca s kontaktmi a foto kontaktmi.....	65
SOS volanie a SMS	67
Spúšťanie núdzového volania a SMS	67
SOS Locator – funkcia určenia polohy.....	68
Nastavenie služby	68
Vzdialené vyžiadanie polohy	69
Výpis volania a nastavenie hovorov.....	69
Práca s výpismi volania	70
Nastavenie hovorov	70

Správy SMS a MMS	70
Čítanie správ	71
Vytvorenie a odoslanie SMS správy	71
Vytvorenie a odoslanie MMS správy	72
Úprava a tvorba MMS správy	73
Práca so správami	73
Nastavenie MMS správ	74
Rádio	74
Svietidlo	75
Fotoaparát	75
Tipy ako používať fotoaparát	76
Ako správne fotografovať	76
Budík	77
Profily – prispôsobenie vyzváňania	79
Kalendár	80
Kalkulačka	80
Multimédia	81
Prehliadač obrázkov	81
Prehrávač hudby	81
Kamera	83
Videoprehrávač	83
Záznam zvuku	84
Nastavenie	84
Nastavenie telefónu	84
SOS nastavenie	84
Kontrolky	85
Auto hands free	85
Ľudský hlas	85
Blokovať funkcie	85
Zabezpečenie	86

Siete.....	86
Pripojenie.....	86
Pôvodné nastavenie.....	87
Správca súborov	87
Rýchla voľba.....	87
Pripojenie k počítaču	88
Prenos súborov medzi telefónom a počítačom.....	88
Ďalšie režimy pripojenia.....	88
Špecifikácia	89
Bezpečnosť a ekológia	90
Použitie elektrozariadenie.....	91
Likvidácia batérie	91
Záručné podmienky	93
Záručný list – ALIGATOR V500	94

Dôležité pokyny


Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Vypnite telefón v blízkosti citlivých zdravotníckych zariadení.
- Vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón u čerpacej stanice pohonných hmôt.
- Vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálnu batériu dodanú výrobcom. Hrozí nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- SAR – tento telefón spĺňa predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo elektromagnetického žiarenia pohlteneho vaším telom.
- Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.aligator.cz>


Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie SIM karty, pamäťovej karty a batérie

1. Zložte zadný kryt telefónu.
2. Vložte SIM kartu v smere šípky.
3. Vložte pamäťovú kartu MicroSD v smere šípky.

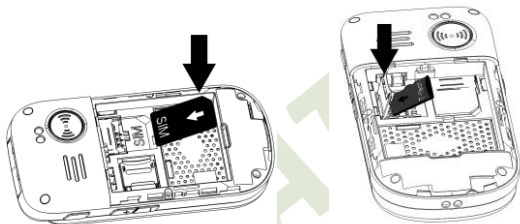

4. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať k hornej časti telefónu.

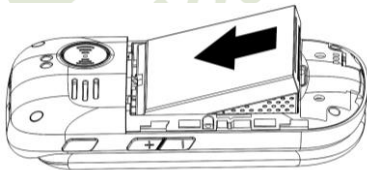

5. Nasadte naspäť kryt batérie.

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Na spodnej strane telefónu sú dva konektory. Oba je možné používať na nabíjanie. Pripojte teda nabíjačku buď ku konektoru MicroUSB alebo ku konektoru Jack 2mm. Štandardne je dodávaná nabíjačka s konektorom MicroUSB. Nabíjanie sa spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabitá
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Nabíjací stojanček

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (ak je súčasťou dodávky, prípadne je možnosť dokúpiť samostatne).

1. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru na zadnej strane dobijacieho stojančka a nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.
2. Telefón vložte do stojančka. Pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na kontakty v stojančeku.

Základy ovládania telefónu

Zapnutie a vypnutie telefónu



Kvôli zapnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezapne. (Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli vypnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nevypne. Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

Ovládacie prvky telefónu



Popis ovládacích prvkov

Č.	Názov	Funkcia
1	Pravé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">- V pohotovostnom režime spustí kontakty-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
2	Ľavé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">- V pohotovostnom režime zobrazí podmenu Správy-V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK)-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
3	Navigačné tlačidlo hore/dole	<ul style="list-style-type: none">-Stlačením Hore v pohotovostnom režime zobrazíte menu telefónu.-Stlačením Dole v pohotovostnom režime zobrazíte Foto kontakty-Pohyb v ponukách a tel. zozname
4	Červené tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">-Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením-Ukončenie alebo odmietnutie hovoru-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie

5	Zelené tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> -Prijatie hovoru stlačením tlačidla -V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania
6	Tlačidlo 0	<ul style="list-style-type: none"> -pri písaní tel. čísla umožňuje písať znaky 0, +, p, w -v režime fotoaparátu alebo videokamery funguje ako spúšť - v režime hudobného prehrávača, FM rádia či prehrávača záznamu spúšťa a ukončuje prehrávanie hudby či záznamu
7	Tlačidlo #	<ul style="list-style-type: none"> - Pri písaní čísel vkladá znak # - V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov - Dlhým stlačením aktivuje/deaktivuje tichý režim
8	Tlačidlo *	<ul style="list-style-type: none"> - Pri písaní čísel vkladá znak * - V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky
9	Konektor MicroUSB	<ul style="list-style-type: none"> - pripojenie nabíjačky - pripojenie slúchadiel - pripojenie k počítaču pomocou USB kábla

- 10 Tlačidlá M1/M2/M3** pre rýchle vytočenie troch obľúbených čísel
(pridržaním tlačidla sa vytočí prednastavené číslo)
- 11 Svietidlo** -výkonné svietidlo s dvoma LED na zadnej strane telefónu
- 12 Slúchadlo** - slúži na posluch hovoru
- 13 Vypínač svietidla** Posunutím sa zapne/vypne svietidlo na hornej hrane telefónu.
- 14 Tlačidlo SOS** Ak je aktivovaná funkcia núdzového volania, telefón po pridržaní SOS tlačidla automaticky odošle na prednastavené čísla dopredu zadanú SMS a potom na prednastavené čísla zavolá. Pri odosielaní SMS sa spustí hlasný zvukový alarm.
V tomto režime je automaticky zvýšená hlasitosť slúchadla na úroveň zodpovedajúcu funkcii handsfree
- 15 Tlačidlo fotoaparátu** - pridržaním tlačidla sa aktivuje vstavaný fotoaparát
-po aktivácii fotoaparátu je možné stlačením tlačidla urobiť fotografie

16 Tlačidlá +/-

- zníženie/zvýšenie hlasitosti
- pohyb doľava/doprava v menu či iných ponukách
- prepínanie parametrov v niektorých ponukách a nastaveniach
- pri prichádzajúcom hovore je možné aj pri uzavretom kryte telefónu odmietnuť hovor stlačením tlačidla - alebo ho prijať stlačením tlačidla +.

17 LED kontrolky neprijatých hovorov a správ

Horná kontrolka so symbolom telefónu sa rozblinká, ak máte zmeškané hovory
Spodná kontrolka so symbolom obálky sa rozblinká, ak máte nové správy alebo ak pripojíte nabíjačku. Po úplnom nabití batérie kontrolka svieti.

Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory
	Zvonenie zapnuté
	Roaming
	Vibrácia zapnutá
	Slúchadlá a náhlavná súprava pripojené

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla hore / dole **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením **ľavého tlačidla (2)**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočnite stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Dlhým stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom. Čísla položiek sú uvádzané i v tomto návode.

Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla # môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov (veľké či malé písmená, číslice, prediktívne písanie). K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne. Vhodné je tiež nastaviť si východní režim písania, viď kapitola Nastavenie.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla *. Pomocou tlačidiel hore/dole (3) vyberte príslušný znak a potvrdte ľavým tlačidlom OK (2). Znak sa vloží do textu.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ (1) a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo (4), pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo (5) alebo stlačte bočné tlačidlo +. Telefón sa dá nastaviť tak, aby bolo možné hovor prijať jednoduchým otvorením krytu.
- **Ak chcete hovor odmietnuť alebo ukončiť**, stlačte červené tlačidlo (4) alebo stlačte bočné tlačidlo -. Telefón sa dá nastaviť tak, aby bolo možné hovor odmietnuť alebo ukončiť jednoduchým zavretím krytu.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru tlačidlami +/- (16).

- **Pre hlasný posluš** (hands free) stlačte počas hovoru pravé tlačidlo ZapRep (1).

Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

Foto kontakty

Všetky kontakty uložené v pamäti telefónu môžu mať k sebe pridružené fotografiu volaného, ktorá sa zobrazí napríklad pri prichádzajúcom hovore. Telefón má tiež špeciálnu pamäť na najobľúbenejších 8 foto kontaktov. Tieto kontakty sú zobrazené, ak v režime hlavnej obrazovky stlačíte navigačné tlačidlo Dole (3). Po stlačení sa objaví prvé 4 očíslované fotografie kontaktov, ďalším stlačením navigačného tlačidla je možné zobrazit' ďalšie 4 fotografie. Vybraný kontakt potom vytočíte jednoduchým stlačením príslušného čísla na klávesnici telefónu. Pre prehliadanie či úpravu foto kontaktov zvolte v menu **Kontakty-> Foto kontakty**



***TIP:** Ak chcete, môžete funkciu foto kontaktov deaktivovať v nastaveniach telefónu (zvolte v menu Nastavenia-> 7 Blokovat' funkcie)*

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla (1). Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré hľadáte.

Potom okamžite naskočí zoznam kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona telefónu , ak je kontakt uložený v pamäti telefónu. Ak je uložený na SIM karte, objaví sa ikona karty .

Práca s kontaktmi a foto kontaktmi

V hlavnom menu telefónu vyberte Kontakty. Bude zobrazené podmenu:

1. **Hľadať** - umožní prezerat' a vyhľadávat' v zozname kontaktov
2. **Nový kontakt** - umožní pridať nový kontakt
3. **Foto kontakty** - zobrazí zoznam obľúbených 8 foto kontaktov
4. **Nastavenia** - rozšírené nastavenia, napr. miesto pre ukladanie kontaktov, informácie o pamäti, hromadné kopírovanie, presúvanie a mazanie kontaktov.

Pridanie nového kontaktu:

1. Zvoľte v menu: **Kontakty-> Nový kontakt**
2. Ďalej zvoľte, kam sa má kontakt uložiť (Na SIM / do telefónu)
3. Vyplňte jednotlivé položky kontaktu - meno, číslo, obrázok, zvonenie (posledné dve možnosti nemožno u kontaktov na SIM)
4. Pre uloženie kontaktu stlačte ľavé tlačidlo Voľby (2) a zvoľte uložiť.

Pridanie nového foto kontaktu:

1. Zvoľte v menu: **Kontakty-> Foto kontakty**
2. Vyberte pozíciu foto kontaktu, ktorý chcete pridať (1-8)
3. Stlačte ľavé na tlačidlo Upraviť (2)
4. Ďalej postupujte rovnako ako pri bežných kontaktov

Pridanie obrázka ku kontaktu / foto kontaktu:

1. Pri pridávaní alebo úprave kontaktu zvoľte riadok Obrázok a pomocou tlačidiel + / - (16) na boku telefónu zvoľte jednu z možností:
 - **Predvolený** - obrázok nezadaný
 - **Vybrať** - umožní výber obrázku zo súboru
 - **Vyfotiť** - umožní zaobstarať obrázok priamo pomocou fotoaparátu
2. Po zvolení jednej z možností pokračujte dvojitým stlačením ľavého tlačidla Voľby (2)
3. V prípade že upravujete kontakt s už priradeným obrázkom, zobrazí sa namiesto voľby **Vybrať**, text **Súbor vybraný**, stlačením ľavého tlačidla Voľby (2) je možné obrázok zobrazit' alebo vybrať iný.

Dôležité! Ak zhotovujete obrázok pomocou vstavaného fotoaparátu, vždy zvoľte v nastaveniach fotoaparátu veľkosť obrázka 240x320.

Prehliadanie zoznamu kontaktov

Zvoľte v menu: **Kontakty-> Hľadať**. Zobrazí sa zoznam kontaktov. Môžete zadať niekoľko počiatočných písmen mena pre rýchlejšie vyhľadanie. Stlačte ľavé tlačidlo Voľby (2). Teraz máte niekoľko možností:

1. **Zobraziť** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Poslať SMS** – odošle SMS na vybraný kontakt
3. **Poslať MMS**– odošle MMS na vybraný kontakt
4. **Volat'** – vytočí vybraný kontakt
5. **Upraviť** – umožní upraviť vybraný kontakt
6. **Zmazať** – zmaže vybraný kontakt
7. **Kopírovať** – skopíruje vybraný kontakt
8. **Nastavenie** – pokročilé nastavenie, napr. miesto na ukladanie kontaktov, informácie o pamäti, hromadné kopírovanie, presúvanie a mazanie kontaktov.

SOS volanie a SMS

Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte a držte po dobu približne 2 sek. tlačidlo **SOS (14)** na boku telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodariť na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x.

Telefón tiež odošle na prednastavené čísla SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvolte v menu **Nastavenie->3 Nast. SOS ->3 SOS SMS**). Potom zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime bude telefón automaticky prijímať prichádzajúce hovory a automaticky aktivuje funkciu handsfree – hlasný posluš.

Tato funkcia je dostupná , iba ak je povolená v nastavení a sú zároveň nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať Pre nastavenie zvolte v menu:

SOS Locator – funkcia určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohy telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Nastavenie služby

Pre správnu funkčnosť služby nie je potrebné nič nastavovať. Správa SMS s polohou je odoslaná vždy po aktivácii SOS prepínača. Je však možné nadefinovať ešte text ďalšej správy, napr. „Som v nebezpečenstve, ozvite sa mi prosím“. Ak nechcete zbytočne odosielať dve správy, ponechajte text prázdny – v takom prípade sa odošle iba SMS správa s textom „SOS“ a odkazom na polohu v mape.

1. Zvoľte v menu:
Nastavenie->3 Nast. SOS ->3 SOS SMS
2. Zadať text ďalšej správy alebo ponechajte pole prázdne.

Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **POSITION**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

Dôležité: Váš telefón bude odpovedať a zasielať polohu iba na SMS správy odoslané z čísel, ktoré sú uložené pre núdzové volania.

Výpis volania a nastavenie hovorov

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Nové zmeškané hovory sú tiež indikované blikaním LED kontrolky (17) v tvare slúchadla. Kontrolka zhasne po prezretí zoznamu zmeškaných hovorov. Pozor, blikanie kontrolky môže mať vplyv na výdrž batérie, takže kontrolujte pravidelne, či nemáte zmeškané hovory.

Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Hovory**. Potom máte niekoľko možností:


1. **História**– zobrazenie podrobných výpisov volania, vrátane možností ich mazania
2. **Nastavenie**– možnosť nastavenia presmerovania, pridržania hovoru či blokovania hovorov

Nastavenie hovorov

Po vstupe do ponuky nastavenia hovorov (Hovory->Nastavenie) máte k dispozícií niekoľko možností:

1. **Povolené čísla** – možnosť nastavenia zoznamu povolených čísel – hovory zo všetkých ostatných čísel budú automaticky odmietnuté.
2. **Autom. opätovné volanie** – automatické opätovné vytočenie čísla v prípade, že bolo obsadené.
3. **Upozornenie na dobu hovoru** – nastaviť zvukové pripomenutie po uplynutí stanovené doby hovoru
4. **Prijatie hovoru** – umožňuje nastaviť spôsob prijatia/ukončenia hovoru, napr. otvorením krytu, hocijakým tlačidlom alebo úplne automaticky v režime HF.

Správy SMS a MMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS a MMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený blikajúcou LED kontrolkou so symbolom  tiež rovnakým symbolom na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na

obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy-> 2 Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

Čítanie správ

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Zobrazit'** – zobrazí vybranú správu.
2. **Odpoved' SMS** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy
3. **Odpoved' MMS** – otvorí okno pre odpoveď pomocou MMS správy.
4. **Volat'** – vytočí číslo odosielateľa správy
5. **Preposlat'** – umožňuje preposlať text správy inému adresátovi
6. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
7. **Zmazať všetky** – vymaže všetky správy zo zložky
8. **Uložiť do kontaktov** – uloží odosielateľa do kontaktov
9. **Pokročilé** – umožňuje presúvať a kopírovať správy medzi pamäťou telefónu a SIM kartou

Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy->1 SMS**

2. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou ***(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.
3. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvolte **1 Poslať**. Môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
4. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **1 Poslať**.

Vytvorenie a odoslanie MMS správy

MMS je moderná technológia umožňujúca odosielať multimedálne správy obsahujúce okrem textu tiež obrázky, zvuky či dokonca videa až do celkovej veľkosti správy cca niekoľkých desiatok kB.

Pozor! Dlhšie správy telefón nebude môcť prijať ani odoslať.

1. Zvoľte v menu:
Zprávy->1 MMS
2. Otvorí sa okno editácie snímku správy.
3. Upravte text a vložte požadované objekty – viď ďalej **Úprava a tvorba MMS správy**.
4. Po dokončení úprav správy pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“**(2)**.a zvolte **1 Poslať**.
5. Teraz môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
6. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **1 Poslať**.
7. Správa sa odošle.

Z dôvodov úspory pamäti nie sú úspešne odoslané správy MMS ukladané. Iba v prípade, že správu nebolo možné odoslať, zostane uložená v zložke neodoslané až do jej odoslania.

Úprava a tvorba MMS správy

V priebehu vytvárania či úpravy obsahu MMS správy môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Poslať** – ukončí úpravu obsahu správy, prejde na odoslanie
2. **Spôsob vkladania**– umožňuje vybrať režim vkladania znakov, čoho docielite stlačením tlačidla # v priebehu zadávania textu správy
3. **Pridať obraz** – vloží do správy obrázky
4. **Pridať zvuk** – vloží do správy zvuk či melódiu
5. **Pridať predmet** – vloží text predmetu správy
6. **Náhľad** – zobrazí náhľad MMS správy
7. **Snímky** – umožní pridať či zmazať snímok správy
8. **Pokročilé** – umožní vložiť ďalšie typy objektov ako prílohu správy
9. **Uložiť do konceptov** – uloží rozpísanú správu do zložky Koncepty

Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Správy**. Potom máte niekoľko možností:

1. **SMS** – vytvorenie a odoslanie novej SMS
2. **MMS** – vytvorenie a odoslanie novej MMS
3. **Doručené** – prijaté správy
4. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
5. **Neodoslané** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať

6. **Odoslané** – odoslané správy
7. **Šablóny** – predpripravené šablóny správ
8. **Nastavenie správ** – umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručienky, úložisko apod.

Nastavenie MMS správ

Telefón je dodávaný s prednastavenými dátovými účtami u GSM operátorov bežne dostupných v Českej a Slovenskej republike. Je teda iba nutné vybrať si zo zoznamu správny profil s názvom Vášho GSM operátora, popr. správny dátový účet a nie je nutné robiť ďalšie nastavenia týchto profilov.

Zvoľte v menu:

Správy->8 Nastavenie správ->2 MMS->1 Dátový účet

Pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)** vyberte správny účet zodpovedajúci Vášmu operátorovi a potvrdte ľavým tlačidlom „OK“ **(2)**. Viac o nastavení dátových účtov viď kapitola Nastavenie.

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM.

Zvoľte v menu položku **FM Rádio**. Prijem rádia môžete vylepšiť pripojením slúchadiel – slúži ako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel +/- **(16)**
2. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** môžete vyhľadávať stanice
3. Pomocou stisku tlačidiel * a # môžete ručne preladiť frekvenciu

4. Opakovaným stlačením tlačidla 0 **(6)** môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Zoznam staníc** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
2. **Ručné ladenie** – umožňuje zadať frekvenciu číselne
3. **Autom. hľadanie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.

Svietidlo

Svietidlo na hornej strane telefónu zapnete pomocou prepínača **(13)** na boku telefónu.

Fotoaparát

Šošovka fotoaparátu je umiestnená na vonkajšej strane krytu telefónu. Kvôli zapnutiu vyberte v menu telefónu položku **Fotoaparát**. Fotoaparát môžete jednoducho aktivovať aj pridržením tlačidla **(15)** na boku telefónu.

Po aktivácii fotoaparátu je možné urobiť snímky stlačením tlačidla **(15)** na boku telefónu alebo tlačidlom **0 (6)**.

Nasnímaná fotografia sa zobrazí na obrazovke.

Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte pravé tlačidlo „Späť“ **(1)**. Stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** ju môžete buď zmazať alebo odoslať pomocou MMS.

Upozornenie:

Ak odosielate fotografiu pomocou MMS a veľkosť snímku v pamäti je väčšia, môže telefón upozorniť na nedostatok pamäti a nutnosť uzatvorenia niektorých aplikácií. V takom prípade zvolte ľavým tlačidlom „Zastaviť“ (2), potvrdíte voľbu ANO a ďalej pokračujte normálnym spôsobom pri vytváraní MMS správy.

Pre ukončení fotoaparátu stlačte červené tlačidlo (4).

Tipy ako používať fotoaparát

Rozlíšenie (veľkosť) výsledného snímku je možné voľiť v nastavení, ktoré aktivujete stlačením ľavého tlačidla (2). Podľa toho, ako chcete snímok použiť, máte na výber možnosti:

- **240x320, 320x240** – vhodné pre posielanie v MMS, či tapetu telefónu, zaberá najmenej miesta v pamäti
- **640x480, 800x600, 1280x960** – nie je vhodné pre MMS či tapetu telefónu z dôvodu prílišnej veľkosti, vhodné na prezeranie v počítači alebo tlačenie fotografie (zaberá najviac miesta, použite pamäťovú kartu)

Ako správne fotografovať

1. Uchopte pevne telefón, namierte na scénu a potom stlačte spúšť – tlačidlo na boku telefónu (15) alebo tlač. 0 (6).
2. Ozve sa zvuk spúšte, ktorý oznamuje zahájenie snímania a objaví nápis „**Snímanie**“
3. Keď je dokončené snímanie objaví sa nápis „**Ukladanie**“

POZOR! Ak máte nastavené vyššie rozlíšenie, snímanie môže chvíľu trvať, vydržte teda po stisku spúšte nehybne, než sa objaví nápis „Ukladanie“. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k rozmazaniu snímka.

Snímky je možné ukladať do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu. Vždy odporúčame použiť pamäťovú kartu, lebo do pamäti telefónu sa zmestí len veľmi málo snímok.

Budík

Telefón je vybavený možnosťami až piatich nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvoniť apod..

1. Zvoľte v menu: **Budík**
2. Zobrazí sa zoznam piatich možných budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo „Upraviť“ **(2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole, hodnoty je možné meniť pomocou tlačidiel **+/- (16)** alebo pomocou klávesnice. Nastavenie ukončíte stlačením červeného tlačidla „Hotovo“ **(1)** a potvrdením.

Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Stav	Vyp. – budík vypnutý Zap. – budík zapnutý
Čas	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
Opakovať	<ul style="list-style-type: none"> • Jedenkrát – budík zazvoní raz • Každý deň – zazvoní každý deň v nastavený čas • Dni – umožní vybrať, ktoré dni v týždni bude budík zvoniť
Zvuk	Umožňuje nastavenie typu zvonenia: <ul style="list-style-type: none"> • FM Rádio • Tón budíka (prehrá melódiu) v tomto prípade je možnosť prejsť na ďalší riadok a stlačením ľavého tlačidla „Zvoliť“ (2) vybrať melódiu budíka
Odložiť	Doba, počas ktorej je možné odložiť zvonenie budíka
Upozornenie	Spôsob upozornenia: <ul style="list-style-type: none"> • Vibrácia a zvonenie • Zvonenie • Iba vibrácie

Profily – prispôsobenie vyzváňania

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a také hlasitosť týchto zvukov. K dispozícii je niekoľko profilov:

- **Hlavný** – základný profil na bežné použitie, profil je možné prispôbiť
- **Tichý** – všetky zvuky sú stlmené, vibrácie zapnuté, je možné ho aktivovať/deaktivovať pomocou dlhého stisku tlačidla # (7) v režime základnej obrazovky, profil nie je možné prispôbiť.
- **Schôdzka** – zvuky sú stlmené, profil je možné prispôbiť
- **Vonku** – vyššia hlasitosť zvukov, profil je možné prispôbiť

Profily si môžete prispôbiť. Vyzváňanie potom jednoducho rýchlo prepnete prostým prepnutím profilu.

Pre prepnutie profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie->2 Profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ (2) a zvolte **1 Aktivovať**.

Kvôli zmene nastavenia profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie->2 Profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ (2) a zvolte **2 Prispôbiť**. Teraz môžete meniť nastavenie vyzváňania a ďalších zvukov.

Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerat' kalendár po mesiacoch, týždňoch či dňoch a zároveň si ku každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia.

Skratky dní sú zobrazované v anglickom štýle.

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**, pohyb do strán sa potom uskutočňuje tlačidlami +/- **(16)**.

Pomocou tlačidla **# (7)** je možné prepínať zobrazenie:
mesiac/týždeň/deň/udalosti

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**, zobrazí sa ponuka:

1. **Zobrazit'** – zobrazí uložené udalosti pre vybraný deň
2. **Zobrazit' všetky** – zobrazí všetky uložené udalosti
3. **Pridať udalosť** – umožní pridať novú udalosť
4. **Zmazať udalosť** – umožní zmazať udalosti
5. **Prejsť na dátum** – prejde na zadaný dátum
6. **Dnes** – prejde na dnešný dátum
7. **Zobrazit' týždne/mesiace** – zobrazí týždeň/mesiac

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku.

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #.

Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá požadovaná operácia +, -, /, x, =.

Príklad:

Spočítajte $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** zvoľte symbol **+**
4. Zadajte na klávesnici **200**
5. Stlačte ľavé tlačidlo "OK" **(2)**
6. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla.

Multimédia

Prehliadač obrázkov

Tu môžete prezerat' obrázky urobené fotoaparátom. Zvoľte v menu:

Multimedia->1 Obrázky

Medzi jednotlivými obrázkami je možné pohybovať pomocou tlačidiel **+/- (16)** na boku telefónu a pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory. Zvoľte v menu:

Multimédiá->2 Hudba

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením tlačidla **0 (6)**. Medzi jednotlivými skladbami sa prepína pomocou nav. tlačidiel hore/dole **(3)**.

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky My Music na pamäťovú kartu (alebo do telefónu). Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zapnite audio prehrávač **Multimédiá->2 Hudba**.
3. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
4. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“.
5. Zvoľte **Nastavenie**
6. Nastavte, či sú hudobné súbory na Pamäťovej karte (doporučené) alebo v telefóne.
7. Pomocou tlačidla „Späť“ sa vráťte do hlavnej obrazovky audio prehrávača.

Hudobné súbory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie. Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania i ďalšie zložky:

1. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
2. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“
3. Zvoľte **Nastavenie**
4. Zvoľte **Aut. zoznam**
5. Tlačidlami **+/- (16)** zvoľte **Vyp.**
6. Potvrďte tlačidlom **OK**
7. Stlačte opäť tlačidlo „**Voľby**“
8. Zvoľte **Pridať**

9. Vyberte zložku, ktorú chcete pridať, stlačte tlačidlo OK a zvolte položku **Zvoliť**

Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvolte „Veľkokapacitné pamäťové zariadenie“. Telefón sa objaví na počítači ako vymeniteľný disk. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako ďalší vymeniteľný disk.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista a vyššie!

Kamera

Umožňuje robiť videozáznamy pomocou vstavanej kamery. Zvolte v menu:

Multimédia->5 Kamera

Záznam spustíte a pozastavíte tlačidlom **0 (6)**. Ak chcete záznam ukončiť a uložiť, stlačte pravé tlačidlo **(1)**.

Podobne ako u fotoaparátu, je možné pomocou tlačidla „**Volby**“ nastaviť parametre a úložisko. Odporúčame ihneď nastaviť úložisko na pamäťovú kartu.

Videoprehrávač

Umožňuje prehrávať urobené videozáznamy. Zvolte v menu:

Multimédia-> 3 Video

Prehrávanie záznamu spustíte a pozastavíte tlačidlom **0 (6)**.

Záznam zvuku

Umožňuje použiť Váš telefón ako jednoduchý diktafón. Zvoľte v menu: **Multimédiá->4 Diktafón**

Nastavenie

Pre nastavenie základných vlastností zvoľte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**. Teraz máte niekoľko možností nastavenia

Nastavenie telefónu

Zvoľte v menu: **Nastavenie->1Telefon**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – Nastavenie času, dáta a časové zóny
2. **Plán zapínania** – Nastavenie automatického zapínania a vypínania
3. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu
4. **Preferované jazyky písania** – Nastavenie východzieho jazyka vkladania znakov
5. **Zobrazovanie** – Nastavenie tapety, intenzity a doby podsvietenie LCD

SOS nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->3 Nast. SOS**

Umožňuje nastaviť a zapnúť/vypnúť SOS funkcie telefónu:

1. **Stav** – Zapne/vypne SOS funkciu

2. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré bude telefón po aktivácii SOS prepínača (14) odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.
3. **SOS SMS** – nastavenie textu núdzovej SMS

Kontrolky

Zvoľte v menu: **Nastavenie->4 Kontrolky**

Umožňuje nastaviť v akých prípadoch budú blikať LED kontrolky na kryte telefónu pre signalizáciu prichádzajúcich/zmeškaných hovorov a správ.

Auto hands free

Zvoľte v menu: **Nastavenie->5 Auto hands free**

Umožňuje zapnúť/vypnúť automatickú aktiváciu hlasného posluchu (hands free) pri hovore.

Ľudský hlas

Zvoľte v menu: **Nastavenie->6 Ľudský hlas**

Umožňuje zapnúť/vypnúť funkciu ľudského hlasu pri stlačení tlačidiel klávesnice.

Blokovať funkcie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->7 Blokovať funkcie**

Umožňuje zablokovať niektoré funkcie telefónu. Zablokované funkcie sa potom neobjavia v menu telefónu. Tým sa môže zjednodušiť a sprehľadniť ovládanie.

Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->8 Zabezpečenie**

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty a heslo telefónu:

1. **SIM Karta** – zapnutie/vypnutie a zmena PIN, popr. PIN2
2. **Telefón** – zapnutie/vypnutie zámku telefónu a nastavenie hesla

Siete

Zvoľte v menu: **Nastavenie->7 Siete**

Umožňuje nastaviť režim výberu siete operátora. Je možné nastaviť ručne či automatickým vyhľadávaním.

Ručné vyhľadávanie je vhodné napr. ak chcete zabrániť pripojeniu k inej, než zvolenej sieti.

Pripojenie

Umožňuje nastaviť bezdrôtové pripojenie Bluetooth a dátové účty na odosielanie MMS.

Nastavenie Bluetooth

Zvoľte v menu **Nastavenie->10 Pripojenie->Bluetooth**

K dispozícii sú položky:

1. **Bluetooth** – zapnutie/vypnutie Bluetooth vysielачa/prijímača
2. **Viditeľnosť** – zapnutie/vypnutie viditeľnosti telefónu pre ostatné Bluetooth zariadenia
3. **Moje zariadenia** – zoznam zariadení bezdrôtovo pripojených či spárovaných s telefónom

4. **Hľadať** – umožňujú vyhľadať ostatné zariadenia v okolí
5. **Moje meno** – meno, pod ktorým sa Váš telefón identifikuje ostatným zariadeniam
6. **Pokročilé** – nastavenie špeciálnych parametrov pre Bluetooth pripojenie.

Nastavení datových účtov

Telefón je dodávaný s prednastavenými dátovými účtami u GSM operátorov bežne dostupných v Českej a Slovenskej republike. Konkrétne informácie pre nastavenie služby je možné získať u Vášho operátora. Návod, ako nastaviť účet na odosielanie MMS u najbežnejších operátorov, môžete získať aj na stránkach www.aligator.cz/podpora.

Pôvodné nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->11 Pôvodné nastavenie**

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1122**.

Správca súborov

Zvoľte v menu: **Nastavenie->12 Súbor**

Otvorí správcu súborov (prieskumníka). Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezeráť súbory uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

Rýchla voľba

Zvoľte v menu: **Nastavenie->13 Rýchla voľba**

Umožňuje zapnúť/vypnúť rýchlu voľbu (rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice)

K dispozícii su tri tlačidlá M1 až M3 **(10)** a tiež všetky číslice na klávesnici telefónu.

Pozície pre uloženie rýchlej voľby na tlačidlá **# (7)**, resp. *** (8)** sú označené ako 10 resp. 11.

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista a vyšší! V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a počítačom

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vložení pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvolte „**Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**“. Pamäť telefónu sa objaví na počítači ako vymeniteľný disk. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako ďalší vymeniteľný disk.

Ďalšie režimy pripojenia

- Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení káblu a zobrazení ponuky pripojenia tlačidlo „**Spät**“.

Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozmery	101 x 50 x 19,6 mm
Obrazovka	2.4", farebný TFT LCD, QVGA 240x320 pix.
Výdrž	Pohotovostný režim: až 240 hodín Hovor: až 240 min Výdrž sa môže významným spôsobom líšiť v závislosti na miestnych podmienkach a sile signálu
Pamäť	100 SMS správ 300 Kontaktov (tel. čísel)
Batérie	Li-Ion, 1000 mAh
Fotoaparát	Max. rozlíšenie 1,3 MPix. s interpoláciou, snímач VGA 640x480
Podporované pamäťové karty	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB
Max.SAR(10g)	0,701 W/Kg

Mobilný telefón ALIGATOR V500 je určený na používanie v krajinách EU.

Bezpečnosť a ekológia

- Zaobchádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ich pred mechanickým poškodením a nečistotami.
- Chráňte telefón a príslušenstvo pred extrémnymi teplotami.
- Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Chráňte telefón a príslušenstvo pred pádom na zem.
- Nikdy telefón ani príslušenstvo nerozoberajte.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskech či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov
- Pri telefonovaní prikladajte telefón na opačnú stranu tela ako je implantovaný kardiostimulátor alebo iný prístroj. Poradte sa so svojim lekárom o prípadných rizikách rušenia. V prípade podozrenia z rušenia, telefón ihneď vypnite.
- V lietadle telefón vždy vypnite.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti výbušnín.
- Nedávajte alebo neinštalujte telefón popr. jeho držiak ani príslušenstvo do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah deti a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Telefón obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo sa môžu poraniť iným spôsobom.
- Nikdy nepoužívajte telefón, keď šoférujete vozidlo.

Použitie elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia.

Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.

Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o..

Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

CE 0700

Zmeny v návode aj technických špecifikáciách výrobku vyhradené.

Vyhlasenie o zhode č. 02/11/2012

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM
Obchodné označenie: ALIGATOR V500
Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161,
180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03),
EN 301 489-1,-7,-17, EN 50371:2002, EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006,-2:2010

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:
PHOENIX TESTLAB GmbH,
Königswinkel 10, D-32825 Blomberg,
Spolková republika Nemecko

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700 v súlade s predpismi Európskej únie. Posledné dvojčísle roku kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 12.

Vystavené v Prahe, dňa 2.11.2012:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
 - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
 - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
 - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
 - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
 - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
 - g) výrobok je mechanicky poškodený,
 - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
 - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
 - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
 - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke): meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

Dovozca:

www.aliqator.cz

Copyright © 2012 ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručný list – ALIGATOR V500

IMEI:

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava: