

**ALIGATOR**

**SOS** Locator



**V550**

**Návod k použití**

**Návod na použitie**

Návod k použití telefonu ALIGATOR V550  
s funkcí určení polohy SOS Locator

Návod na použitie mobilného telefónu  
ALIGATOR V550 s funkciou určenia polohy  
SOS Locator

ALIGATOR  
www.aligator.cz

ČESKY .....	3
PO SLOVENSKY .....	62

## Obsah

ČESKY .....	3
Důležité pokyny.....	6
Uvedení telefonu do provozu .....	8
Vložení SIM, paměťové karty a baterie ..	8
Nabíjení baterie .....	9
Nabíjecí stojánek .....	10
Základy ovládání telefonu .....	12
Zapnutí a vypnutí telefonu.....	12
Ovládací prvky telefonu.....	13
Popis ovládacích prvků .....	14
LED kontrolky .....	18
Vkládání textu – režimy psaní .....	20
Pohyb v menu telefonu .....	20
Telefonování .....	22
Vytáčení čísel .....	22
Příjem hovoru otevřením krytu .....	22
Seznam kontaktů .....	23
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů ....	23
Práce s kontakty .....	24
Foto kontakty .....	24
SOS volání a SMS .....	26
Spuštění nouzového volání a SMS .....	26
SOS Locator – funkce určení polohy .....	27
Nastavení služby .....	28

Vypnutí odeslání SMS zprávy .....	28
Vzdálené vyžádání polohy .....	29
Výpis volání .....	29
Práce s výpisy volání .....	29
Nastavení hovorů .....	30
Zprávy SMS a MMS .....	31
Čtení zpráv .....	31
Vytvoření a odeslání SMS zprávy .....	32
Vytvoření a odeslání MMS zprávy .....	33
Úprava a tvorba MMS zprávy .....	34
Práce se zprávami .....	35
Rádio .....	35
Svítilna .....	36
Budík .....	37
Zvukové profily – nastavení vyzvánění ....	38
Nastavení hlasového doprovodu tlačítek .	40
Kalendář .....	40
Kalkulačka .....	42
Bluetooth připojení .....	43
Lupa .....	44
Služby SIM toolkit .....	44
Multimedia .....	44
Přehrávač hudby .....	44
Fotoaparát .....	47
Tipy jak používat fotoaparát .....	47
Jak správně fotografovat .....	48
Správce souborů .....	49
Nastavení .....	50
SOS nastavení .....	50
Nastavení telefonu .....	50

Rychlá volba .....	51
Blokovat funkce .....	51
Zkratky.....	52
Síť.....	52
Zabezpečení .....	52
Tovární nastavení .....	53
Připojení k počítači.....	53
Přenos souborů mezi telefonem a PC..	54
Další režimy připojení .....	54
Specifikace .....	55
Bezpečnost a ekologie .....	56
Použitá elektrozařízení.....	56
Likvidace baterie.....	56
Prohlášení o shodě .....	58
Záruční podmínky .....	59
Záruční list – ALIGATOR V550 .....	61
PO SLOVENSKY .....	62

# Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.


- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumisťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Upozornění – SW telefonu, jeho funkce oproti tištěné verzi návodu i návod samotný mohou být výrobcem v rámci inovačního procesu změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi návodu získáte na [www.aligator.cz/podpora](http://www.aligator.cz/podpora)

# Uvedení telefonu do provozu


## provozu

### Vložení SIM, paměťové karty a baterie

1. Sejměte kryt baterie posunutím ve směru šipky

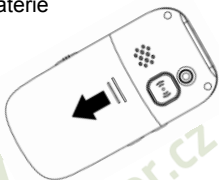


2. Vložte SIM kartu. Pozice pro SIM kartu je označena nápisem SIM.

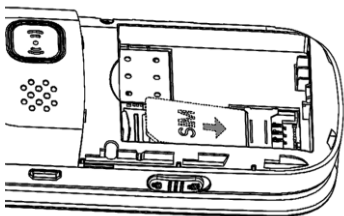



3. Vložte paměťovou kartu, pokud jí máte:

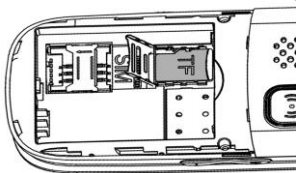



4. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu. Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.
5. Nakonec nasadíte kryt baterie zpět.

**POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!**

## **Nabíjení baterie**

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru Micro USB nebo vložte telefon do nabíjecího stojánku. Nabíjení se po té spustí automaticky.

Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.

## Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (pokud je součástí dodávky, případně lze dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánku a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánku. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte telefonem zleva doprava či zepředu dozadu, aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánku.


**Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.**

K úplnému vybití baterie může dojít např. pokud zapomenete vypnout svítilnu telefonu. Svítilna totiž funguje i při vypnutém telefonu.

**Pozor!** Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

# Základy ovládání telefonu

## Zapnutí a vypnutí telefonu

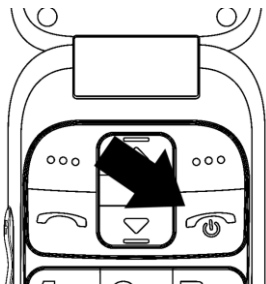


Pro **zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko dokud se telefon nezapne.

(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro **vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

# Ovládací prvky telefonu

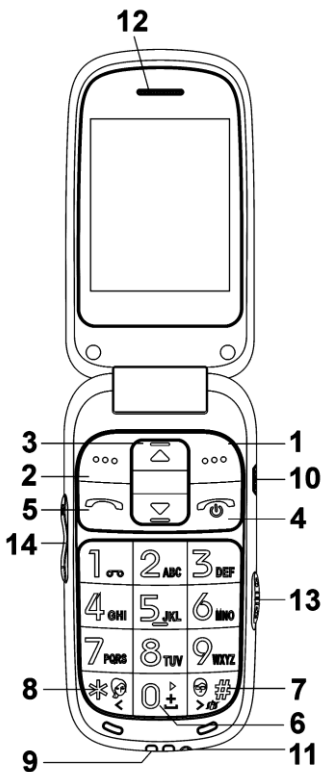

# Popis ovládacích prvků

---

č.	Název	Funkce
1	<b>Pravé funkční tlačítko</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-V pohotovostním režimu spustí kontakty</li><li>-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce</li><li>-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)</li></ul>
2	<b>Levé funkční tlačítko</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-V pohotovostním režimu zobrazí Zprávy</li><li>-V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK)</li><li>-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)</li></ul>

---

**3 Navigační tlačítko nahoru/dolů**

- V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu.
- Pohyb v nabídkách a tel. seznamu

**4 Červené tlačítko**

- Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem
- Ukončení nebo odmítnutí hovoru
- Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce na hlavní obrazovku

**5 Zelené tlačítko**

- Přijmutí hovoru stiskem tlačítka
- V pohotovostním režimu zobrazí historii volání

**6 Tlačítko 0**

- při psaní tel. čísla umožňuje psát znaky 0, +, p, w
- V režimu hudebního přehrávače, FM rádia či přehrávače záznamu spouští a ukončuje přehrávání hudby či záznamu

**7 Tlačítko #**

- Při psaní čísel vkládá znak #
- V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků
- Dlouhým stiskem aktivuje/deaktivuje tichý režim

**8 Tlačítko \***

- Při psaní čísel vkládá znak \*
- V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky

**9 Kontakty pro nabíjecí stojánek**

Udržujte prosím kontakty v čistotě pro bezchybnou funkci stojánek

**10 Konektor MicroUSB**

- slouží pro připojení nabíječky

**11 Svítlna**

-výkonná LED svítlna na spodní straně telefonu

**12 Sluchátko**

- slouží pro poslech hovoru




13	<b>Vypínač svítilny</b>	Posunutím se zapne/vypne svítilna na spodní hraně telefonu.
----	-----------------------------	--

14	<b>Tlačítka hlasitosti +/-</b>	Slouží pro regulaci hlasitosti vyzvánění, přehrávání hudby či FM rádia. Během volání nastavuje hlasitost hovoru ve sluchátku (popř. reproduktoru).
----	--	---

---

## LED kontrolky

Na vnější straně krytu jsou umístěny dvě LED kontrolky:

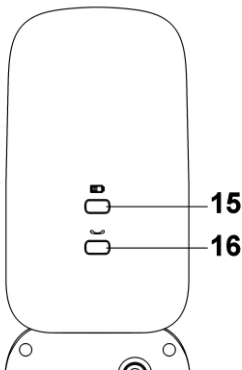

Kontrolka **15** je určena pro indikaci stavu nabití baterie – blikáním upozorňuje na nízký stav baterie. Při nabíjení kontrolka bliká, po dobití baterie kontrolka svítí nepřerušovaně.

Kontrolka **16** blikáním upozorňuje na zmeškané hovory a nové SMS zprávy. Kontrolka bliká také při vyzvánění.

## Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Zvonění vypnuto
	Roaming
	Sluchátka a náhlavní souprava připojena

## Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka # (7) lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.


Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka \* (8).

Pomocí tlačítek nahoru/dolů (3) vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem OK (2). Znak se vloží do textu.

## Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru (3). Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů (3). Pomocí tlačítek \*(8) a #(7) je pak možno přepínat jednotlivé volby pohybem do stran.

**Potvrzení volby**, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem levého tlačítka (2).

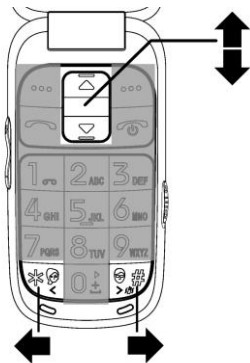

**Zrušení volby** nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem.

# Telefonování

## Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**
- **Hlasitost** upravíte během hovoru tlačítky hlasitosti **(14)**.
- Pro **hlasitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru pravé tlačítko ZapRep **(1)**.

## Příjem hovoru otevřením krytu

Je možno telefon nastavit tak, aby bylo možné hovor přijmout pouhým otevřením krytu a naopak ukončit ho zavřením krytu.

Zvolte v menu:

**Hovory -> Nastavení -> Pokročilé -> Přijetí hovoru -> Otevřením krytu**



## Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

### Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Po té okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona telefonu , je-li kontakt uložen v paměti telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona karty .

## Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte:

**Kontakty ->Zobrazit**

Stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**. Nyní máte několik možností:

1. **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Poslat SMS** – odešle na kontakt SMS
3. **Poslat MMS** - odešle na kontakt MMS
4. **Volat** – vytočí vybraný kontakt
5. **Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt
6. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
7. **Kopírovat** – zkopíruje vybraný kontakt
8. **Přesunout** – přesune kontakt z/do paměti telefonu/SIM karty
9. **Přidat na blacklist** – umožňuje přidat vybrané číslo na „černou listinu“ čísel která mohou být automaticky blokována.
10. **Skupiny** – nastavení skupin volajících

## Foto kontakty

Telefon je vybaven užitečnou funkcí – stisknete-li na hlavní obrazovce navigační tlačítko dolů – zobrazí se tzv. foto kontakty.



Na obrazovce se objeví čtveřice fotografií očíslovaných 1-4. Po stisku navigačních tlačítek nahoru/dolů lze zobrazit ještě další čtveřici očíslovanou 5-8.

Každá fotografie odpovídá jednomu kontaktu a číslo lze vytočit snadno pouhým stiskem tlačítka s číslicí odpovídající číslu fotografie.

Pro nastavení foto kontaktů zvolte v menu: **Kontakty ->Foto kontakty**

Zobrazí se první foto kontakt. Další foto kontakty lze zobrazit pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**:

1. Zvolte foto kontakt, který chcete nastavit a stiskněte levé tlačítko **Upravit (2)**.
2. Nyní můžete zadat postupně: jméno, tel. číslo, vybrat obrázek (lze použít buď výchozí, nebo vyfotografovat si osobu přímo pomocí fotoaparátu nebo vybrat obrázek uložený v telefonu či na paměťové kartě) a vyzváněcí melodii.
3. Nakonec stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte Uložit.

# SOS volání a SMS

## Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **Nastavení-> Nast. SOS ->SOS SMS**). Po té setrvává v tzv. nouzovém režimu. V tomto nouzovém režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech.

Chcete-li spuštěné SOS volání a alarm po stisku SOS tlačítka **deaktivovat**, stačí jen opětovně stisknout a **přidržit SOS tlačítko na zadní straně telefonu**.

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky

odeslat zprávu a zavolat. Pro nastavení zvolte v menu:

**Nastavení-> Nast. SOS.**

## **SOS Locator – funkce určení polohy**

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

**Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována**

**dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.**

## **Nastavení služby**

Pro správnou funkci služby není třeba nic nastavovat. Zpráva SMS s polohou je odeslána vždy po aktivaci SOS tlačítka. Je však možné nadefinovat ještě text další zprávy, např. „Jsem v nebezpečí, ozvěte se mi prosím“. Pokud nechcete zbytečně odesílat dvě zprávy, ponechte text prázdný – v takovém případě se odešle jen SMS zpráva s textem „SOS“ a odkazem na polohu v mapě.

1. Zvolte v menu:  
**Nastavení-> Nast. SOS -> SOS SMS**
2. Zadejte text další zprávy nebo ponechte pole prázdné.

## **Vypnutí odeslání SMS zprávy**

Je možné odesílání zpráv po aktivaci SOS tlačítka vypnout. Zvolte v menu:

1. **Nastavení-> Nast. SOS -> Odesílat SMS**
2. Vyberte zap. / vyp.

## Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **POSITION**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

***Důležité:** Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.*

## Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

## Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory**. Nyní máte několik možností:

1. **Historie** – zobrazení podrobných výpisů volání, včetně možnosti jejich mazání
2. **Nastavení** – možnost nastavení přesměrování, přidržení hovoru či blokování hovorů


## Nastavení hovorů

Zvolte v menu: **Hovory-> Nastavení**

Nyní máte několik možností:

1. **Skrýt číslo** – nastavení, zda se volanému zobrazí Vaše tel. číslo
2. **Čekající hovor** – nastavení funkce čekajícího hovoru / přidržení hovoru.
3. **Přesměrování – nastavení** přesměrování hovorů
4. **Blokování – nastavení** blokování hovorů
5. **Pokročilé** – umožňuje nastavit další možnosti hovorů:
  - Blacklist (černá listina čísel)
  - Automatické vytáčení
  - Upozornění zvukem na dobu hovoru
  - Odmítnutí hovoru pomocí SMS
  - Přijetí hovoru - pomocí otevření krytu, lib. tlačítkem nebo automaticky při použití HF

# Zprávy SMS a MMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy-> Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

## Čtení zpráv

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Zobrazit** – zobrazí vybranou zprávu.
2. **Odpověď SMS** – otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesílatele příchozí zprávy.

3. **Odpovědět MMS** – otevře okno pro odpověď pomocí MMS
4. **Volat** – vytočí číslo odesilatele zprávy
5. **Přeposlat** – umožňuje přeposlat zprávu jinému adresátovi.
6. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
7. **Smazat vše** – smaže všechny zprávy ze složky
8. **Uložit do kontaktů** – uloží odesilatele do kontaktů
9. **Smazat více** – mazání více zpráv najednou
10. **Označit jako nepřečtenou/přečtenou** – označí zprávu jako nepřečtenou/přečtenou

## Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy-> Napsat -> SMS**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí **\*(8)** pak lze zadat speciální symboly.
3. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **Poslat**. Můžete zadat tel. číslo ručně, vybrat ho ze seznamu kontaktů nebo z historie volání.



4. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte opět **Poslat**.

## Vytvoření a odeslání MMS zprávy

MMS je moderní technologie umožňující odesílat multimediální zprávy obsahující kromě textu také obrázky, zvuky či dokonce videa až do celkové velikosti zprávy cca několika desítek kB.

***Pozor!** Delší zprávy telefon nebude moci přijmout ani odeslat.*

1. Zvolte v menu:  
**Zprávy->Napsat->MMS**
2. Otevře se okno editace snímku zprávy.
3. Upravte text a vložte požadované objekty – viz dále **Úprava a tvorba MMS zprávy**.
4. Po dokončení úprav zprávy pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ (**2**).a zvolte **1 Poslat**.
5. Nyní můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.
6. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte opět **1 Poslat**.
7. Zpráva se odešle.

Z důvodů úspory paměti nejsou standardně úspěšně odeslané zprávy MMS ukládány. Pouze v případě, že zprávu nebylo možno odeslat, zůstane uložena ve složce neodeslané až do jejího odeslání. Chcete-li ukládat odeslané MMS zprávy zvolte **Zprávy->Nast. zpráv->MMS->Další->Odeslání->Poslat a uložit->Zap.**

## Úprava a tvorba MMS zprávy

V průběhu vytváření či úpravy obsahu MMS zprávy můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Poslat** – ukončí úpravu obsahu zprávy, přejde na odeslání
2. **Způsob vkládání** – umožňuje vybrat režim vkládání znaků, téhož docílíte stiskem tlačítka # v průběhu zadávání textu zprávy
3. **Zapnout eZi** – zapne prediktivní vkládání textu
4. **Přidat obraz** – vloží do zprávy obrázek
5. **Přidat zvuk** – vloží do zprávy zvuk či melodii
6. **Přidat předmět** – vloží text předmětu zprávy
7. **Náhled** – zobrazí náhled MMS zprávy

8. **Snímky** – umožní přidat či smazat snímek zprávy
9. **Pokročilé** – umožní vložit další typy objektů jako přílohu zprávy
10. **Uložit do konceptů** – uloží rozepsanou zprávu do složky Koncepty

## Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**.  
Nyní máte několik možností:

1. **Napsat** – vytvoření a odeslání nové SMS nebo MMS
2. **Doručené** – přijaté zprávy
3. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
4. **Neodeslané** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Šablony** – oblíbené vzory zpráv
7. **Nastavení** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručenký, úložiště apod.

## Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM. Zvolte v menu:

**Multimedia-> FM rádio**

Pro příjem rádia musíte připojit sluchátka – slouží jako anténa.

1. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek hlasitosti **(14)**.
2. Frekvenci můžete měnit pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**
3. Opakovaným stiskem tlačítka 0 **(6)** můžete vypnout/ zapnout zvuk.

Stiskem levého tlačítka **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Předvolby** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
2. **Frekvence** – umožňuje zadat frekvenci číselně
3. **Autom. hledání** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.
4. **Nastavení** – umožňuje zapnout či vypnout přehrávání na pozadí, zapnout reproduktor, popř. další volby.

## Svítilna

Svítilnu na spodní straně telefonu zapnete pomocí přepínače **(13)** na boku telefonu.

# Budík

Telefon je vybaven možností až pěti nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Organizér -> Budík**
2. Zobrazí seznam pěti možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „Upravit“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů, hodnoty lze měnit pomocí tlačítek \* **(8)** / # **(7)** nebo pomocí klávesnice. Nastavení ukončíte stiskem levého tlačítka „Uložit“ **(2)**. Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

<b>Funkce</b>	<b>Volby nastavení</b>
<b>Stav</b>	<b>Vyp.</b> – budík vypnutý <b>Zap.</b> – budík zapnutý

---

Čas budíku

**Čas**

Zadejte čas na klávesnici telefonu

**Odložit**

Umožňuje odložit budík po zazvonění o nastavenou dobu a to i opakovaně.

**Opakovat**

- Jednou – budík zazvoní jednou
- Každý den – zazvoní každý den v nastavený čas
- Dny – umožní vybrat, které dny v týdnu bude budík zvonit

**Zvuk**

Nastavení melodie budíku /buzení FM rádiem

**Upozornění**

Způsob upozornění:

- Vibrace a zvonění
  - Jen vibrace
  - Jen zvonění
- 

## **Zvukové profily – nastavení vyzvánění**

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé

melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků. K dispozici je několik profilů:

- **Hlavní** – základní profil pro běžné použití
- **Tichý** – všechny zvuky jsou ztlumeny
- **Schůzka** – zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta
- **Sluchátka** – profil se aktivuje při připojení sluchátek
- **Venku** – zvuky jsou přednastaveny na vyšší hlasitost
- **Vlastní** – uživatelem definovaný profil

Profily si můžete přizpůsobit. Vyzvánění pak snadno rychle přepnete prostým přepnutím profilu.

Pro přepnutí profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **Aktivovat**.

Pro změnu nastavení profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **Přizpůsobit**. Nyní můžete měnit nastavení vyzvánění a dalších zvuků.

Po provedení nastavení stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **Uložit**.

## Nastavení hlasového doprovodu tlačítek

V rámci jednotlivých profilů lze nastavit m.j. také zvuky při stisku tlačítek. Standardně je nastaven tzv. hlasový doprovod – telefon lidským hlasem vysloví číslici odpovídající stisknutému tlačítku. Funkci lze vypnout či nastavit jiné tóny při stisku tlačítek:

1. Zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Přizpůsobit**.
2. Zvolte hodnotu pod položkou **Klávesnice**, stiskněte levé tlačítko **Volby (2)**
3. Zvolte „**Změnit**“ a vyberte požadovaný tón klávesnice.
4. Po provedení nastavení nezapomeňte stisknout levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **Uložit**.

## Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či týdnech a zároveň si ke



každému dni poznamenat událost s možností připomenutí. Zvolte v menu: **Kalendář**

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**, pohyb do stran se pak uskutečňuje tlačítky \* **(8)** / # **(7)**.

Pro více možností stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**, zobrazí se nabídka:

1. **Zobrazit** – zobrazí uložené události pro vybraný den
2. **Zobrazit vše** – zobrazí všechny uložené události
3. **Přidat událost** – umožní přidat novou událost
4. **Smazat událost** – umožní smazat události
5. **Přejít na datum** – přejde na zadané datum
6. **Dnes** – přejde na dnešní datum
7. **Zobrazit týdny/měsíce** – zobrazí týden/měsíc

# Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku. Zvolte v menu:

**Organizér ->Kalkulačka**

## Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla, Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka #.

Pomocí navigačních tlačítek se vybírá požadovaná operace **+, -, /, x, =**.

## Příklad:

Spočítejte  $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte symbol **+**
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte levé tlačítko "Ok" **(2)**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

# Bluetooth připojení

Bluetooth je moderní systém, který umožňuje bezdrátově propojit různá zařízení, např. bezdrátové handsfree a telefon, telefon a počítač či dva telefony mezi sebou.

Je možné přenášet zvuk hovoru či odesílat soubory nebo přijímat soubory z jiného zařízení.

Zvolte v menu:

**Organizér->Bluetooth**

K dispozici jsou položky:

1. **Bluetooth** – zapnutí/vypnutí Bluetooth vysílače/přijímače
2. **Viditelnost** – zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení
3. **Má zařízení** – seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem
4. **Hledat** – umožňuje vyhledat ostatní zařízení v okolí
5. **Mé jméno** – jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízením

6. **Pokročilé** – nastavení speciálních parametrů pro Bluetooth připojení – např. úložiště pro přijaté soubory

## Lupa

Tato užitečná pomůcka umožňuje na obrazovce telefonu zobrazit zvětšený obraz snímaný vestavěnou kamerou, vznikne tak jednoduchá lupa. Zvolte v menu:

**Organizér ->Lupa**

*Pozn.: je třeba zajistit dostatek osvětlení pro snímanou scénu.*

## Služby SIM toolkit

Zvolte v menu: **Organizér->SIM toolkit** pro mobilní bankovníctví, jízdní řády a další SIM služby Vašeho operátora.

## Multimedia

### Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3. Zvolte v menu:

**Multimedia-> Hudba**

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka **0 (6)**. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí tlačítek **\* (8) / # (7)**. Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)** lze zapínat a vypínat funkce opakování, popř. přehrávání popořadě/na přeskáčku. Hlasitost nastavíte pomocí tlačítek hlasitosti.

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky **My Music** na paměťovou kartu (nebo do telefonu). Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač **Multimedia-> Hudba**.
3. Stiskněte levé tlačítko **Seznam (2)**.
4. Stiskněte tlačítko **Volby**.
5. Zvolte **Obnovit seznam**
6. Pomocí tlačítka „Zpět“ se vraťte do hlavní obrazovky audio přehrávače.

Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání. Chcete-li přidat do seznamu přehrávání i další složky:

1. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
2. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.


3. Zvolte **Nastavení**
4. Zvolte **Aut. seznam**
5. Zvolte **Vyp.**
6. Stiskněte levé tlačítko **Uložit (2)**.
7. Nyní stiskněte opět tlačítko „**Volby**“.
8. Zvolte **Přidat**
9. Vyberte složku, kterou chcete přidat, stiskněte tlačítko **OK** a zvolte položku **Zvolit**

Pokud chcete soubory nahrávat přímo do telefonu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „Velkokapacitní paměťové zařízení“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

**POZOR! Vyžaduje použití operačního syst. Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!**

## Fotoaparát

Čočka fotoaparátu je umístěna na zadní straně telefonu.

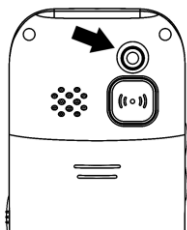

Pro zapnutí zvolte v menu: **Fotoaparát**.

Po aktivaci fotoaparátu lze snímky pořizovat stiskem tlačítka **0 (6)**.

Pořízený snímek se zobrazí na obrazovce.

Chcete-li pokračovat ve fotografování, stiskněte pravé tlačítko „Zpět“ **(1)**.

Stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** můžete snímek buď smazat nebo odeslat pomocí rozhraní Bluetooth.

Pro ukončení fotoaparátu stiskněte červené tlačítko **(4)**.

## Tipy jak používat fotoaparát

Rozlišení (velikost) výsledného snímku lze volit v nastavení, které aktivujete stiskem

levého tlačítka **(2)**. Podle toho, jak chcete snímek použít, máte na výběr možnosti:

- **320x240, 240x320** – vhodné pro tapetu telefonu či prohlížení a uchování v telefonu (zabírá nejméně místa v paměti)
- **640x480, 800x600, 1280x960** – nelze použít tapetu telefonu, vhodné pro prohlížení na počítači (zabírá více místa, použijte paměťovou kartu)

## **Jak správně fotografovat**

1. Uchopte pevně telefon, namiřte na scénu a po té stiskněte spoušť - tlačítko **0 (6)**.
2. Ozve se zvuk spouště, který oznamuje zahájení snímání
3. Když je dokončeno snímání objeví se snímek na obrazovce telefonu

***POZOR!*** Máte-li nastaveno vyšší rozlišení, snímání může několik okamžiků trvat, vydržte tedy po stisku spouště nehybně. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.

Snímky lze ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Vždy doporučujeme



použít paměťovou kartu, neboť do paměti telefonu se vejde jen velmi málo snímků.

## **Správce souborů**

Zvolte v menu: **Multimedia -> Soubory**

Otevře správce souborů (průzkumníka).

Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

ALIGATOR  
www.aligator.cz

# Nastavení

Pro nastavení základních vlastností zvolte V hlavním menu telefonu **Nastavení**. Nyní máte několik možností nastavení.

## SOS nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení-> Nast. SOS**

Umožňuje nastavit a zapnout/vypnout SOS funkce telefonu:

1. **Stav** – Zapne/vypne SOS funkci
2. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která telefon po aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.
3. **Odesílat SMS** – umožňuje zapnout/vypnout odesílání nouzových SMS zpráv po stisku SOS tlačítka.
4. **SOS SMS** – nastavení textu nouzové SMS
5. **Sirána** – určuje, zda se po stisku SOS tlačítka spustí siréna

## Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení->Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
3. **Vkládání textu** – Nastavení výchozího režimu vkládání znaků
4. **Zobrazení** – Nastavení tapety a podsvícení LCD

## Rychlá volba

Zvolte v menu: **Nastavení-> Rychlá volba**

Umožňuje zapnout/vypnout a nastavit rychlou volbu (rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice)

Čísla pro rychlé volání lze přiřadit tlačítkům klávesnice s číslicemi 2 až 9 a také tlačítkům \* **(8)** / # **(7)**, která jsou označena symboly dcera/syn.

## Blokovat funkce

Zvolte v menu: **Nastavení-> Blokovat funkce**

Umožňuje zablokovat některé funkce telefonu. Zablokované funkce se potom

neobjeví v menu telefonu. Tím se může zjednodušit a zpřehlednit ovládání.

## Zkratky

Umožňuje nastavit zkratku pro navigační tlačítko Dolů (3):

1. Zvolte v menu: **Nastavení->Zkratky**
2. Stiskněte levé tlačítko **Upravit (2)**
3. vyberte požadovanou funkci.

Po stisku tlačítka navigačního tlačítka dolů (3), na hlavní obrazovce telefonu, se aktivuje vybraná funkce. Z výroby je nastavena funkce foto kontaktů.

## Sít'

Zvolte v menu: **Nastavení-> Sít'**

Umožňuje nastavit režim výběru sítě operátora. Lze nastavit ruční či automatické vyhledávání.

Ruční vyhledávání je vhodné např. pokud chcete zabránit připojení k jiné, než zvolené síti.

## Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení-> Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu a zámek klávesnice:

1. **SIM Karta** – zapnutí/vypnutí a změna PIN, popř. PIN2
2. **Telefon** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu a nastavení hesla

## Tovární nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->Obnovení nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1234**.

## Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

### **POZOR!**

**Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!**

**V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.**

## **Přenos souborů mezi telefonem a PC**

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „**Velkokapacitní paměťové zařízení**“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

### **Další režimy připojení**

Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko „**Zpět**“.

# Specifikace

Parametr	Popis
<b>Pásmo</b>	GSM 900/1800 MHz
<b>Obrazovka</b>	barevný TFT LCD, 240x320px
<b>Podporované pam. karty</b>	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilní telefon ALIGATOR V550 je určen pro použití v zemích EU.

Změny všech parametrů vyhrazeny. Informujte se u prodejce na aktuální hodnoty uvedených parametrů.

# Bezpečnost a ekologie

## Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

### **Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!**

Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.

Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

## Likvidace baterie



**Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!**

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo



nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

**Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!**

**CE 0700**

ALIGATOR  
www.aligator.cz

# Prohlášení o shodě

č.21/10/2013

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM

Obchodní označení: ALIGATOR V550

Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o.,

Sokolovská 161,

180 00 Praha 8,

IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009 A1:2009+A12:2011, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 489-1,-7,-17, EN 50360:2001, EN 62209-1:2006,-2:2010, EN 62311:208, EN 62479:2010, EN 300 328 V 1.7.1

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba: PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825 Blomberg,

Spolková republika Německo

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700 v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 13

Vystaveno V Praze, dne 21.10.2013:

  
.....  
ADART COMPUTERS s.r.o.

# Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
  - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
  - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
  - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
  - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
  - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
  - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
  - g) výrobek je mechanicky poškozen,
  - h) vada vznikla běžným opotřebením,
  - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
  - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
  - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícím původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho

identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

ALIGATOR  
[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

*Dovozce:*

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

Copyright © 2013 ADART COMPUTERS  
S.R.O.

# Záruční list – ALIGATOR V550

IMEI:

.....

Datum prodeje:

.....

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

## Obsah

Dôležité pokyny.....	65
Uvedenie telefónu do prevádzky .....	67
Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie .....	67
Nabíjanie batérie.....	68
Nabíjací stojanček.....	69
Základy ovládania telefónu.....	71
Ovládacie prvky telefónu.....	72
Popis ovládacích prvkov .....	73
LED kontrolky .....	77
Vkladanie textu – režimy písania.....	79
Pohyb v menu telefónu .....	79
Telefonovanie .....	81
Vytáčanie čísel.....	81
Príjem hovoru otvorením krytu .....	81
Zoznam kontaktov.....	82
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov. ....	82
Práca s kontaktmi .....	83
Foto kontakty .....	83
SOS volanie a SMS .....	85
Spúšťanie núdzového volania a SMS... ..	85
SOS Locator – funkcia určenia polohy ....	86
Nastavenie služby.....	87
Vypnutie odoslania SMS správy.....	87

Vzdialené vyžiadanie polohy .....	88
Výpis volania.....	88
Práca s výpismi volania.....	88
Nastavenie hovorov .....	89
Správy SMS a MMS.....	90
Čítanie správ.....	90
Vytvorenie a odoslanie SMS správy .....	91
Vytvorenie a odoslanie MMS správy ....	92
Úprava a tvorba MMS správy .....	93
Práca so správami .....	94
Rádio .....	95
Svietidlo .....	96
Budík .....	96
Zvukové profily – prispôsob. vyzváňania .	98
Nastavenie hlasového sprievodu tlačidiel	99
Kalendár .....	100
Kalkulačka .....	101
Bluetooth pripojenie .....	102
Lupa.....	103
Služby SIM toolkit .....	103
Multimédia .....	104
Prehrávač hudby.....	104
Fotoaparát .....	106
Tipy ako používať fotoaparát.....	107
Ako správne fotografovať .....	107
Správca súborov .....	108
Nastavenie.....	108
SOS nastavenie .....	108
Nastavenie telefónu .....	109
Rýchla voľba .....	110

Blokovať funkcie .....	110
Skratky.....	110
Sieť.....	111
Zabezpečenie .....	111
Pôvodné nastavenie .....	112
Pripojenie k počítaču.....	112
Prenos súborov medzi telefónom a PC .....	112
Ďalšie režimy pripojenia.....	113
Špecifikácia.....	114
Bezpečnosť a ekológia.....	115
Použitie elektrozariadenie.....	115
Likvidácia batérie .....	115
Vyhlásenie o zhode.....	117
Záručné podmienky .....	118
Záručný list – ALIGATOR V550.....	120



# Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vašim telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy ho nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Upozornenie - SW telefónu, jeho funkcia oproti tlačenej verzii návodu aj návod samotný môžu byť výrobcom v rámci inovačného procesu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu návodu získate na [www.aligator.cz/podpora](http://www.aligator.cz/podpora)


# Uvedenie telefónu do prevádzky

## Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie


1. Odstráňte kryt batérie posunutím v smere šípky.



2. Vložte SIM kartu. Pozície pre SIM kartu je označená nápisom SIM.

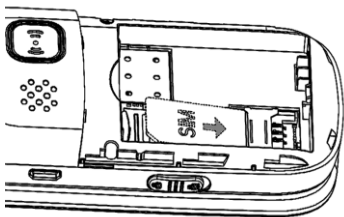

3. Vložte pamäťovú kartu, ak ju máte:

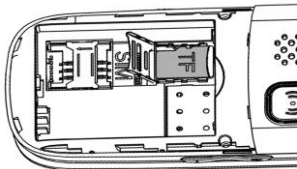



4. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať ku spodnej časti telefónu. Batérie musia hladko zapadnúť do úchytiak v telefóne.
5. Nakoniec nasadíte kryt batérie späť.

**POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!**

## **Nabíjanie batérie**

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku konektoru MicroUSB alebo vložte telefón do nabíjacieho stojančka. Nabíjanie sa po tom spustí

automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabité
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

## Nabíjací stojanček

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (ak je súčasťou dodávky, prípadne je možnosť dokúpiť samostatne).

1. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru na zadnej strane dobíjacieho stojančka a nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.
2. Telefón vložte do stojančka. Ak je treba, pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na kontakty v stojančeku.


**Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batérie nezačne nabíjať.**

K úplnému vybitiu batérie môže dôjsť napríklad ak zabudnete vypnúť baterku telefónu. Svietidlo totiž funguje aj pri vypnutom telefóne.

**Pozor!** Ak ponecháte batériu celkom vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.

# Základy ovládania telefónu

## Zapnutie a vypnutie telefónu

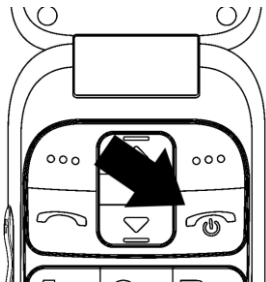


Kvôli **zapnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezapne.

(Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli **vypnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nevypne.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

# Ovládacie prvky telefónu

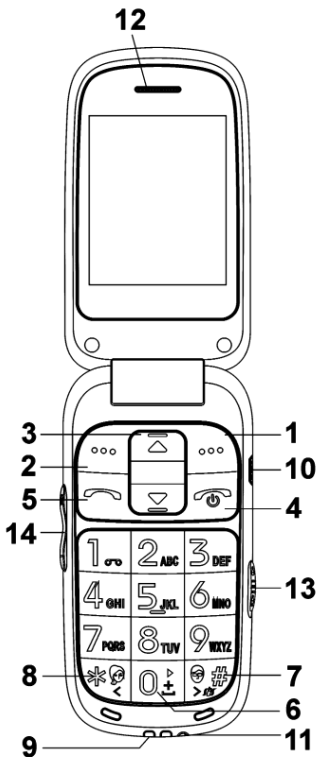



## Popis ovládacích prvkov

Názov	Funkcia
1 <b>Pravé funkčné tlačidlo</b>	- V pohotovostnom režime spustí kontakty -Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
2 <b>Ľavé funkčné tlačidlo</b>	- V pohotovostnom režime zobrazia Správy -V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK) -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)

**3 Navigační tlačidlo hore/dole**

- V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu.
- Pohyb v ponukách a tel. zozname

**4 Červené tlačidlo**

- Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením
- Ukončenie alebo odmietnutie hovoru
- Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie na hlavnej obrazovke

**5 Zelené tlačidlo**

- Prijatie hovoru stlačením tlačidla
- V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania

**6 Tlačidlo 0**

- Pri písaní tel. čísla umožňuje písať znaky 0, +, p, w
- V režime hudobného prehrávača, FM rádia či prehrávača záznamu spúšťa a ukončuje prehrávanie

**7 Tlačidlo #**

- Pri písaní čísel vkladá znak #
- V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov
- Dlhým stlačením aktivuje/deaktivuje tichý režim

**8 Tlačidlo \***

- Pri písaní tel. čísla vkladá znak \*
- V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky

**9 Kontakty pre nabíjací stojanček**

Udržujte prosím kontakty v čistote pre bezchybnú funkciu stojančeka

**10 Konektor MicroUSB**

- slúži na pripojenie nabíjačky

**11 Svietidlo**

-výkonné LED svietidlo na spodnej strane telefónu

**12 Slúchadlo** - slúži na poslech hovoru


**13 Vypínač svietidla** Posunutím sa zapne/vypne svietidlo na spodnej hrane telefónu.

**14 Tlačidlá hlasitosti +/-** Slúži pre reguláciu hlasitosti zvonenia, prehrávanie hudby či FM rádia. Počas volania nastavuje hlasitosť hovoru v slúchadle (popr. reproduktora).

---

## LED kontrolky

Na vonkajšej strane krytu sú umiestnené dve LED kontrolky:

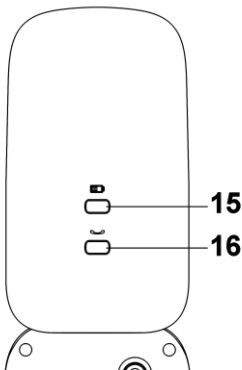

Kontrolka **15** je určená pre indikáciu stavu nabitia batérie - blikaním upozorňuje na nízky stav batérie. Pri nabíjaní kontrolka bliká, po nabití batérie kontrolka svieti neprerušovane.

Kontrolka **16** blikaním upozorňuje na zmeškané hovory a nové SMS správy. Kontrolka bliká aj pri zvonení.

## Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory
	Zvonenie vypnuté
	Roaming
	Slúchadlá a náhlavná súprava pripojené

## Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla # **(7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne.


Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla \* **(8)**.

Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** vyberte príslušný znak a potvrdte ľavým tlačidlom OK **(2)**. Znak sa vloží do textu.

## Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla hore **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**. Pomocou tlačidiel \* **(8)** a # **(7)** je potom možné prepínať jednotlivé voľby pohybom do strán.

**Potvrdenie voľby**, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením ľavého tlačidla **(2)**.

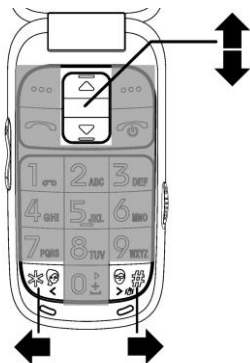

**Zrušenie voľby** alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočnite stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom.



# Telefonovanie

## Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo(5). Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ (1) a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo (4), pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo (5).
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo (4).
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru tlačidlami hlasitosti (14).
- Pre **hlasný posluh** (hands free) stlačte počas hovoru pravé tlačidlo ZapRep (1).

## Príjem hovoru otvorením krytu

Je možné nastaviť telefón tak, aby bolo možné prijať hovor jednoduchým otvorením krytu a naopak ukončiť ho zavretím krytu.

Zvoľte v menu:

**Hovory -> Nastavenia -> Pokročilé ->  
Prijatie hovoru -> Otvorením krytu**



## Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

### Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona telefónu , ak je kontakt uložený v pamäti telefónu. Ak je uložený na SIM karte, objaví sa ikona karty .

## Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolte:

**Kontakty->Zobrazit'**

Stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**. A máte niekoľko možností:

1. **Zobrazit'** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Poslat' SMS** – odošle na kontakt SMS
3. **Poslat' MMS** - odošle na kontakt MMS
4. **Volat'** – vytočí vybraný kontakt
5. **Upravit'** – umožní upraviť vybraný kontakt
6. **Zmazať** – zmaže vybraný kontakt
7. **Kopírovať** – skopíruje vybraný kontakt
8. **Presunúť** - presunie kontakt z / do pamäti telefónu / SIM karty
9. **Pridať na blacklist** - umožňuje pridať vybrané číslo na "čiernu listinu" čísel ktoré môžu byť automaticky blokované.
10. **Skupiny** – nastavenie skupín volajúcich

## Foto kontakty

Telefón je vybavený užitočnou funkciou - ak stisnete na hlavnej obrazovke navigačné tlačidlo nadol - zobrazí sa tzv. foto kontakty.

Na obrazovke sa objaví štvorica fotografií očíslovaných 1-4. Po stlačení navigačných tlačidiel hore/ dole možno zobrazit' ešte ďalšiu štvoricu očíslovanú 5-8.

Každá fotografia zodpovedá jednému kontaktu a číslo možno vytočiť ľahko jednoduchým stlačením tlačidla s číslicou zodpovedajúcou číslu fotografie.

Pre nastavenie foto kontaktov zvolte v menu: **Kontakty -> Foto kontakty**

Zobrazí sa prvé foto kontakt. Ďalšie foto kontakty možno zobrazit' pomocou navigačných tlačidiel hore/dole**(3)**:

1. Zvolte foto kontakt, ktorý chcete nastaviť a stlačte ľavé tlačidlo **Upraviť (2)**.
2. Teraz môžete zadať postupne: meno, tel. číslo, vybrať obrázok (možno použiť buď predvolené, alebo vyfotografovať si osobu priamo pomocou fotoaparátu alebo vybrať obrázok uložený v telefóne alebo na pamäťovej karte) a vyzváňaciu melódiu.
3. Nakoniec stlačte ľavé tlačidlo **Volby (2)** a vyberte Uložiť.

# SOS volanie a SMS

## Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x.

Telefón tiež odošle na prednastavené čísla SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvolte v menu **Nastavenie-> Nast. SOS -> SOS SMS**). Potom zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime bude telefón automaticky prijímať prichádzajúce hovory a automaticky aktivuje funkciu handsfree – hlasný posluh.

Ak chcete spustené SOS volanie a alarm po stlačení SOS tlačidla **deaktivovať**, stačí len opätovne stlačiť a **pridržať SOS tlačidlo na zadnej strane telefónu**.

SOS funkcia je dostupná , iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať.

Pre nastavenie zvolte v menu:

**Nastavenie->Nast. SOS.**

## **SOS Locator – funkcia určenia polohy**

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohy telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

**Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu,**

operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

## Nastavenie služby

Pre správnu funkčnosť služby nie je potrebné nič nastavovať. Správa SMS s polohou je odoslaná vždy po aktivácii SOS tlačidla. Je však možné nadefinovať ešte text ďalšej správy, napr. „Som v nebezpečenstve, ozvite sa mi prosím“. Ak nechcete zbytočne odosielať dve správy, ponechajte text prázdny – v takom prípade sa odošle iba SMS správa s textom „SOS“ a odkazom na polohu v mape.

1. Zvoľte v menu:  
**Nastavenie-> Nast. SOS -> SOS SMS**
2. Zadajte text ďalšej správy alebo ponechajte pole prázdne.

## Vypnutie odoslania SMS správy

Je možné odosielanie správ po aktivácii SOS tlačidla vypnúť. Zvoľte v menu:

1. **Nastavenie-> Nast. SOS -> Odosielať SMS**
2. Vyberte zap. / vyp.

## Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **POSITION**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

***Dôležité:** Váš telefón bude odpovedať a zasielať polohu iba na SMS správy odoslané z čísel, ktoré sú uložené pre núdzové volania.*

## Výpis volania

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

## Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolte **Hovory**. Potom máte niekoľko možností:



1. **História** – zobrazenie podrobných výpisov volania, vrátane možností ich mazania
2. **Nastavenie** – možnosť nastavenia presmerovania, pridržania hovoru či blokovania hovorov

## Nastavenie hovorov


Zvoľte v menu: **Hovory-> Nastavenie**

Teraz máte niekoľko možností:

1. **Skryť číslo** - nastavenie, či sa volanému zobrazí Vaše tel. číslo
2. **Čakajúci hovor** - nastavenie funkcie čakajúceho hovoru / podržanie hovoru.
3. **Presmerovanie** - nastavenie presmerovania hovorov
4. **Blokovanie** - nastavenie blokovania hovorov
5. **Pokročilé** - umožňuje nastaviť ďalšie možnosti hovorov:
  - Blacklist (čierna listina čísiel)
  - Automatické vytáčanie
  - Upozornenie zvukom na trvanie hovoru
  - Odmietnutie hovoru pomocou SMS

- Prijatie hovoru - pomocou otvorenie krytu, ľub. tlačidlom alebo automaticky pri použití HF

## Správy SMS a MMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy-> Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

### Čítanie správ

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Zobrazit'** – zobrazí vybranú správu.

2. **Odpovedať SMS** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy
3. **Odpovedať MMS** – otvorí okno pre odpoveď pomocou MMS
4. **Volat'** – vytočí číslo odosielateľa správy
5. **Preposlať** – umožňuje preposlať text správy inému adresátovi
6. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
7. **Zmazať všetky** – vymaže všetky správy zo zložky
8. **Uložiť do kontaktov** – uloží odosielateľa do kontaktov
9. **Zmazať viac** – mazanie viacerých správ naraz
10. **Označiť ako neprečítanú/prečítanú** – označí správu ako neprečítanú/prečítanú

## Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy-> Napísať-> SMS**
2. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké

písmena /číslice, pomocou **\*(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.

3. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvolte **Poslať**. Môžete zadať tel. číslo ručne, vybrať ho zo zoznamu kontaktov alebo z histórie volania.
4. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **Poslať**.

## Vytvorenie a odoslanie MMS správy

MMS je moderná technológia umožňujúca odosielať multimedialne správy obsahujúce okrem textu tiež obrázky, zvuky či dokonca videa až do celkovej veľkosti správy cca niekoľkých desiatok kB.

*Pozor! Dlhšie správy telefón nebude môcť prijať ani odoslať.*

1. Zvoľte v menu:  
**Správy-> Napísať-> MMS**
2. Otvorí sa okno editácie snímku správy.
3. Upravte text a vložte požadované objekty – vid' ďalej **Úprava a tvorba MMS správy**.
4. Po dokončení úprav správy pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“**(2)**.a zvolte **1 Poslať**.

5. Teraz môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
6. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **1 Poslať**.
7. Správa sa odošle.

Z dôvodov úspory pamäti nie sú štandardne úspešne odoslané správy MMS ukladané. Iba v prípade, že správu nebolo možné odoslať, zostane uložená v zložke neodoslané až do jej odoslania. Ak chcete ukladať odoslané MMS správy, zvolte **Správy->Nast. správ->MMS->Ďalšie->Odoslanie->Poslať a uložiť->Zap.**

## Úprava a tvorba MMS správy

V priebehu vytvárania či úpravy obsahu MMS správy môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Poslať** – ukončí úpravu obsahu správy, prejde na odoslanie
2. **Spôsob vkladania**– umožňuje vybrať režim vkladania znakov, čoho docielite stlačením tlačidla # v priebehu zadávania textu správy
3. **Zapnúť eZi** – zapne prediktívne vkladanie textu

4. **Pridať obraz** – vloží do správy obrázok
5. **Pridať zvuk** – vloží do správy zvuk či melódiu
6. **Pridať predmet** – vloží text predmetu správy
7. **Náhľad** – zobrazí náhľad MMS správy
8. **Snímky** – umožní pridať či zmazať snímok správy
9. **Pokročilé** – umožní vložiť ďalšie typy objektov ako prílohu správy
10. **Uložiť do konceptov** – uloží rozpísanú správu do zložky Koncepty

## Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Správy**. Potom máte niekoľko možností:

1. **Napísať** – vytvorenie a odoslanie novej SMS alebo MMS
2. **Doručené** – prijaté správy
3. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
4. **Neodoslané** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
5. **Odoslané** – odoslané správy
6. **Šablóny** – obľúbené vzory správ
7. **Nastavenie** – umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručienky, úložisko apod.

# Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM. Zvoľte v menu:

**Multimedia-> FM rádio**

Pre príjem rádia musíte pripojiť slúchadlá - slúžia ako anténa.

1. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel hlasitosti **(14)**.
2. Frekvenciu môžete meniť pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**
3. Opakovaným stlačením tlačidla 0 **(6)** môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Predvoľby** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
2. **Frekvencia** – umožňuje zadať frekvenciu číselne
3. **Autom hľadanie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.

4. **Nastavenie** - umožňuje zapnúť či vypnúť prehrávanie na pozadí, popr, ďalšie voľby.

## Svietidlo

Svietidlo na spodnej strane telefónu zapnete pomocou prepínača **(13)** na boku telefónu.

## Budík

Telefón je vybavený možnosťami až piatich nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvonit' apod..

1. Zvoľte v menu: **Organizér -> Budík**
2. Zobrazí sa zoznam piatich možných budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo „Upraviť“ **(2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole, hodnoty je možné meniť



pomocou tlačidiel \* (8) / # (7) alebo pomocou klávesnice. Nastavenie ukončíte stlačením ľavého tlačidla "Uložiť" (2). Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

<b>Funkcia</b>	<b>Voľby nastavenia</b>
<b>Stav</b>	<b>Vyp.</b> – budík vypnutý <b>Zap.</b> – budík zapnutý
<b>Čas</b>	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
<b>Odložiť</b>	Umožňuje odložiť budík po zazvonení o nastavenú dobu a to aj opakovane.
<b>Opakovať</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedenkrát – budík zazvoní raz</li><li>• Každý deň – zazvoní každý deň v nastavený čas</li><li>• Dni – umožní vybrať, ktoré dni v týždni bude budík zvoniť</li></ul>
<b>Zvuk</b>	Nastavenie melódie budíku /budenia FM rádiom

	Spôsob upozornenia:
<b>Upozornenie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vibrácia a zvonenie</li><li>• Iba vibrácie</li><li>• Iba zvonenie</li></ul>

---

## Zvukové profily – prispôsobenie vyzváňania

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a také hlasitosť týchto zvukov. K dispozícii je niekoľko profilov:

- **Hlavný** – základný profil na bežné použitie
- **Tichý** – všetky zvuky sú stlmené
- **Schôdzka** – zvuky sú stlmené, vibrácia zapnutá
- **Slúchadlá** – profil sa aktivuje pri pripojení slúchadiel
- **Vonku** – zvuky sú prednastavené na vyššiu hlasitosť
- **Vlastný** – užívateľom definovaný profil

Profily si môžete prispôbiť. Vyzváňanie potom jednoducho rýchlo prepnete prostým prepnutím profilu.

Pre prepnutie profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ **(2)** a zvolte **Aktivovať**.

Kvôli zmene nastavenia profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ **(2)** a zvolte **Prispôbiť**. Teraz môžete meniť nastavenie vyzváňania a ďalších zvukov.

Po vykonaní nastavení stlačte ľavé tlačidlo "Voľby" **(2)** a vyberte **Uložiť**.

## **Nastavenie hlasového sprievodu tlačidiel**

V rámci jednotlivých profilov možno nastaviť tiež zvuky pri stlačení tlačidiel. Štandardne je nastavený tzv. hlasový sprievod - telefón ľudským hlasom vysloví číslicu zodpovedajúce stlačenému tlačidlu. Funkciu je možné vypnúť alebo nastaviť iné tóny pri stlačení tlačidiel:

1. V hlavnom menu vyberte **Nastavenie-> Profily**, požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo **Voľby (2)** a zvolte **Prispôbiť**.

2. Zvoľte hodnotu pod položkou **Klávesnice**, stlačte ľavé tlačidlo **Voľby (2)**
3. Zvoľte "**Zmeniť**" a vyberte požadovaný tón klávesnice.
4. Po vykonaní nastavení nezabudnite stlačiť ľavé tlačidlo "**Voľby**" **(2)** a zvoľte **Uložiť**.

## Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerať kalendár po mesiacoch či týždňoch a zároveň si ku každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia. Zvoľte v menu:

### Kalendár

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**, pohyb do strán sa potom uskutočňuje tlačidlami \* **(8)** / # **(7)**.

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**, zobrazí sa ponuka:

1. **Zobrazit'** – zobrazí uložené udalosti pre vybraný deň
2. **Zobrazit' všetky** – zobrazí všetky uložené udalosti

3. **Pridať udalosť** – umožní pridať novú udalosť
4. **Zmazať udalosť** – umožní zmazať udalosti
5. **Prejsť na dátum** – prejde na zadaný dátum
6. **Dnes** – prejde na dnešný dátum
7. **Zobraziť týždeň/mesiace** – zobrazí týždeň/mesiac

## Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku. Zvoľte v menu:

**Organizér ->Kalkulačka**

### Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #.

Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá požadovaná operácia **+, -, /, x, =**.

### Príklad:

Spočítajte  $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**

3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)**  
zvoľte symbol **+**
4. Zadajte na klávesnici **200**
5. Stlačte ľavé tlačidlo “Ok” **(2)**
6. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla **(4)**.

## **Bluetooth pripojenie**

Bluetooth je moderný systém, ktorý umožňuje bezdrôtovo prepojiť rôzne zariadenia, napr. bezdrôtové hands free a telefón, telefón a počítač alebo dva telefóny medzi sebou.

Je možné prenášať zvuk hovoru, posilať súbory alebo prijímať súbory z iného zariadenia.

Zvoľte v menu:

**Organizér->Bluetooth**

K dispozícii sú položky:

1. **Bluetooth** – zapnutie/vypnutie Bluetooth vysielajúceho/prijímajúceho

2. **Viditeľnosť** – zapnutie/vypnutie viditeľnosti telefónu pre ostatné Bluetooth zariadenia
3. **Moje zariadenia** – zoznam zariadení bezdrôtovo pripojených či spárovaných s telefónom
4. **Hľadať** – umožňuje vyhľadať ostatné zariadenia v okolí
5. **Moje meno** – meno, pod ktorým sa Váš telefón identifikuje ostatným zariadeniam
6. **Pokročilé** – nastavenie špeciálnych parametrov pre Bluetooth pripojenie – napr. úložisko pre prijaté správy

## Lupa

Táto užitočná pomôcka umožňuje na obrazovke telefónu zobrazit' zväčšený obraz snímaný vstavanou kamerou, vznikne tak jednoduchá lupa. Zvoľte v menu:

**Organizér -> Lupa**

*Pozn.: je potrebné zabezpečiť dostatok osvetlenia pre snímanú scénu.*

## Služby SIM toolkit

Zvoľte v menu: **Organizér->SIM toolkit**

pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie SIM služby operátora.

## Multimédia

### Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3. Zvoľte v menu:

**Multimédiá-> Hudba**

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením tlačidla **0 (6)**. Medzi jednotlivými skladbami sa prepína pomocou tlačidiel **\* (8) / # (7)**. S pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)** možno zapínať a vypínať funkcie opakovania, popr. prehrávanie poporiadku / mimo poradie. Hlasitosť nastavíte pomocou tlačidiel hlasitosti.

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky **My Music** na pamäťovú kartu (alebo do telefónu). Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zapnite audio prehrávač **Multimédiá-> Hudba**.
3. Stlačte tlačidlo **Zoznam(2)**.



4. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
5. Zvoľte **Obnoviť zoznam**.
6. Pomocou tlačidla „Spät“ sa vráťte do hlavnej obrazovky audio prehrávača.

Hudobné súbory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie. Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania i ďalšie zložky:

1. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
2. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“
3. Zvoľte **Nastavenie**
4. Zvoľte **Aut. zoznam**
5. Zvoľte **Vyp.**
6. Stlačte ľavé tlačidlo **Uložiť (2)**.
7. Stlačte opäť tlačidlo „**Voľby**“
8. Zvoľte **Pridať**
9. Vyberte zložku, ktorú chcete pridať, stlačte tlačidlo OK a zvoľte položku **Zvoliť**


Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvoľte „Veľkokapacitné pamäťové zariadenie“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

**POZOR!**

**Vyžaduje použitie operačného systému  
Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyššie!**

## Fotoaparát

Šošovka fotoaparátu je umiestnená na zadnej strane telefónu.

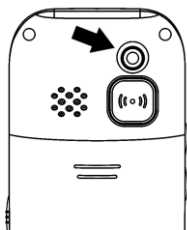

Kvôli zapnutiu vyberte v menu: **Fotoaparát**  
Po aktivácii fotoaparátu je možné urobiť snímky stlačením tlačidla **0 (6)**.

Nasnímaná fotografia sa zobrazí na obrazovke.

Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte pravé tlačidlo „Späť“ **(1)**.

Stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** ju môžete buď zmazať alebo odoslať pomocou Bluetooth.

Pre ukončení fotoaparátu stlačte červené tlačidlo **(4)**.

## Tipy ako používať fotoaparát

Rozlíšenie (veľkosť) výsledného snímku je možné voľiť v nastavení, ktoré aktivujete stlačením ľavého tlačidla **(2)**. Podľa toho, ako chcete snímok použiť, máte na výber možnosti:

- **320x240, 240x320** – vhodné pre tapetu telefónu alebo prehliadanie a uchovanie v telefónu (zaberá menej miesta, použite pamäťovú kartu)
- **640x480, 800x600, 1280x960** – nejde použiť pre tapetu telefónu, vhodné na prezeranie v počítači alebo tlačenie fotografie (zaberá viac miesta, použite pamäťovú kartu)

## Ako správne fotografovať

1. Uchopte pevne telefón, namierte na scénu a potom stlačte spúšť - tlačidlo **0 (6)**.
2. Ozve sa zvuk spúšte, ktorý oznamuje zahájenie snímania
3. Keď je dokončené snímanie objaví sa snímok na obrazovke telefónu

**POZOR!** Ak máte nastavené vyššie rozlíšenie, snímanie môže chvíľu trvať, vydržte teda po stisku spúšte nehybne. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k rozmazaniu snímka.

Snímky je možné ukladať do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu. Vždy odporúčame použiť pamäťovú kartu, lebo do pamäti telefónu sa zmestí len veľmi málo snímkov.

## Správca súborov

Zvoľte v menu: **Multimédia-> Súborny**  
Otvorí správcu súborov (prieskumníka).  
Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezerať súborny uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

## Nastavenie

Pre nastavenie základných vlastností zvoľte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**.  
Teraz máte niekoľko možností nastavenia

## SOS nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Nast. SOS**

Umožňuje nastaviť a zapnúť/vypnúť SOS funkcie telefónu:

1. **Stav** – zapne/vypne SOS funkciu
2. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré bude telefón po aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.
3. **Odosielat' SMS** - umožňuje zapnúť / vypnúť posielanie núdzových SMS správ po stlačení SOS tlačidla.
4. **SOS SMS** – nastavenie textu núdzovej SMS
5. **Siréna** – určuje, či sa po stlačení SOS tlačidla spustí siréna

## Nastavenie telefónu

Zvoľte v menu: **Nastavenie->Telefón**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – Nastavenie času, dáta a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu
3. **Vkladanie textu** – Nastavenie východzieho režimu vkladania znakov
4. **Zobrazenie** – Nastavenie tapety a podsvietenia LCD

## Rýchla voľba

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Rýchla voľba**

Umožňuje zapnúť/vypnúť rýchlu voľbu (rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice)

Čísla pre volanie možno priradiť tlačidlám s číslicami 2 až 9 a tiež tlačidlám \* **(8)** / # **(7)**, ktoré sú označené symbolmi dcéra/syn.

## Blokovať funkcie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Blokovať funkcie**

Umožňuje zablokovať niektoré funkcie telefónu. Zablokované funkcie sa potom neobjavia v menu telefónu. Tým sa môže zjednodušiť a sprehľadniť ovládanie.

## Skratky

Umožňuje nastaviť skratku pre navigačné tlačidlo Dole (3):

1. Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Skratky**
2. Stlačte ľavé tlačidlo **Upraviť (2)**
3. vyberte požadovanú funkciu.

Po stlačení tlačidla navigačného tlačidla dole(3) na hlavnej obrazovke telefónu sa aktivuje vybraná funkcia. Z výroby je nastavená funkcia foto kontaktov.

## Sieť

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Sieť**

Umožňuje nastaviť režim výberu siete operátora. Je možné nastaviť ručne či automatickým vyhľadávaním.

Ručné vyhľadávanie je vhodné napr. ak chcete zabrániť pripojeniu k inej, než zvolenej sieti.

## Zabezpečenie

Zvoľte v menu:

**Nastavenie-> Zabezpečenie**

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu a zámok klávesnice:

1. **SIM Karta** – zapnutie/vypnutie a zmena PIN, popr. PIN2
2. **Telefón** – zapnutie/vypnutie zámku telefónu a nastavenie hesla

## Pôvodné nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Pôvodné nastavenie**

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1234**.

## Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

### **POZOR!**

**Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!**  
**V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.**

## Prenos súborov medzi telefónom a PC

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a



zvoľte „**Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

## Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení káblu a zobrazení ponuky pripojenia tlačidlo „**Spät**“.

ALIGATOR  
www.aligator.cz

# Špecifikácia

Parameter	Popis
<b>Pásmo</b>	GSM 900/1800 MHz
<b>Obrazovka</b>	farebný TFT LCD, 240x320px
<b>Podporované pam. karty</b>	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilný telefón ALIGATOR V550 je určený na používanie v krajinách EU.

Zmeny všetkých parametrov vyhradené. Informujte sa u predajcu na aktuálne hodnoty uvedených parametrov.

# Bezpečnosť a ekológia

## Použité elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

**Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!**

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

## Likvidácia batérie



**Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho**

**odpadu!!!**

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad  $+60^{\circ}\text{C}$ , hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

**Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!**

**CE 0700**

# Vyhlásenie o zhode

č.21/10/2013

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE, 1999/5/EC  
Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM  
Obchodné označenie: ALIGATOR V550  
Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o.,  
Sokolovská 161,  
180 00 Praha 8,  
IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009 A1:2009+A12:2011, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 489-1,-7,-17, EN 50360:2001, EN 62209-1:2006,-2:2010, EN 62311:208, EN 62479:2010, EN 300 328 V 1.7.1

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:  
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825  
Blomberg,

Spolková republika Nemecko

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700 v súlade s predpismi Európskej únie. Posledné dvojčíslenie roku, kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 13.

Vystaveno v Praze, dne 21.10.2013:

  
.....  
ADART COMPUTERS s.r.o.

# Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
  - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
  - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
  - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
  - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
  - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
  - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
  - g) výrobok je mechanicky poškodený,
  - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
  - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
  - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
  - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke):

meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

ALIGATOR  
www.aligator.cz

*Dovozca:*

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

Copyright © 2013 / 2014

ADART COMPUTERS s.r.o.

# Záručný list – ALIGATOR V550

IMEI:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava: