



**ALIGATOR**

**C100**

---

**Nabíjecí stojánek - návod k použití**

# Obsah


Začínáme.....	3
Řešení potíží.....	4
Čištění kontaktů.....	5

# Začínáme

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku ALIGATOR.

Telefon ALIGATOR C100 je vybaven tak, aby ho bylo možné nabíjet v nabíjecím stojánu.

- Stojánek vybalte z krabice a umístěte na rovnou plochu.
- Do konektoru na zadní straně stojánu připojte přívodní kabel síťové nabíječky 230V nebo dodávaný Micro USB kabel, připojený k USB portu počítače.
- Vložte telefon do stojánu
- Na obrazovce se zobrazí hlášení o spuštění nabíjení.
- Po ukončení nabíjení vždy odpojte síťovou nabíječku od zásuvky 230V.

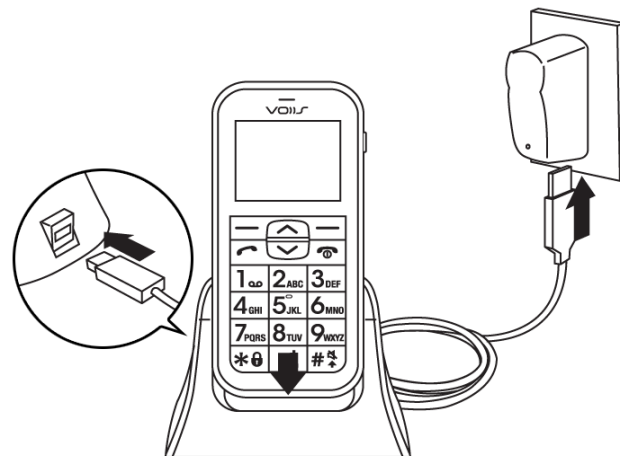

# Řešení potíží

Pokud po vložení telefonu do stojánku se nespustí nabíjení, proveďte následující kontrolu:

- Pokud používáte síťovou nabíječku, zkontrolujte, zda je síťová nabíječka připojena do zásuvky el. sítě 230V
- Používáte-li pro napájení MicroUSB kabel, zkontrolujte zda je správně připojen k počítači a zda je počítač zapnutý
- Zkontrolujte zda je telefon do stojánku řádně vložen
- Pokud se na displeji telefonu objevují či rychle střídají hlášky o připojení a odebrání nabíječky, vyčistěte kontakty telefonu i stolní nabíječky. Kontakty jsou pro transport chráněny ochrannými přípravky, které mohou uvedené chování způsobit. Doporučujeme proto u nového výrobku nejprve před použitím kontakty vyčistit.

# Čištění kontaktů

Občas se stane, že jsou kontakty telefonu nebo nabíjecího stojánu znečištěny - takové znečištění však dokonce nemusí být viditelné lidským okem. Může k němu dojít např. v důsledku použití ochranných přípravků při výrobě telefonu.

Důsledkem pak může být „zlobení“ při vložení telefonu do stojánu. Na displeji se střídají hlášky o připojení a odpojení nabíječky a telefon nemusí začít nabíjet.

Řešení je jednoduché:

- Pomocí kartáčku na zuby (popř. jiného podobného nástroje) opatrně očistěte povrch nabíjecích kontaktů na spodní části telefonu a také ve stojánu
- Pro zlepšení účinku můžete kartáček namočit do čistého lihu

