



ALIGATOR C100

Telefon pro seniory se zdravotními a asistenčními funkcemi

Stručný popis funkcí

Využití připojení k webovému serveru

Doposud se internet telefonům pro seniory spíše vyhýbal. ALIGATOR C100 ale spojuje seniorský telefon s využitím komunikace pro internet v podobě, která je pro uživatele snadno uchopitelná bez nutnosti jakýchkoli pokročilých znalostí. Níže uvádíme stručný přehled základních funkcí telefonu využívajících internet. Přitom finanční zátěž pro uživatele není vysoká a měla by se pohybovat maximálně v řádu desítek Kč za měsíc (dle použitých služeb).

Meteo - stanice

Telefon je schopen rozpoznat oblast, ve které se nachází a podle toho si vyžádat aktuální informace o počasí spolu s předpovědí a zobrazit je jednoduchým a snadno srozumitelným způsobem na displeji telefonu:




Paris	
	2°~10°C
93%	
Mostly Sunny	
Wind: N at 4 mph	
Options	Back

Samozřejmě je možné vyžádat si informace i předpověď počasí i pro jakékoli jiné místo na světě.

Nastavení telefonu pomocí webového rozhraní

Velice užitečnou funkcí je možnost nastavení telefonu pomocí webového serveru, kde je nastavení zároveň uloženo a zálohováno.

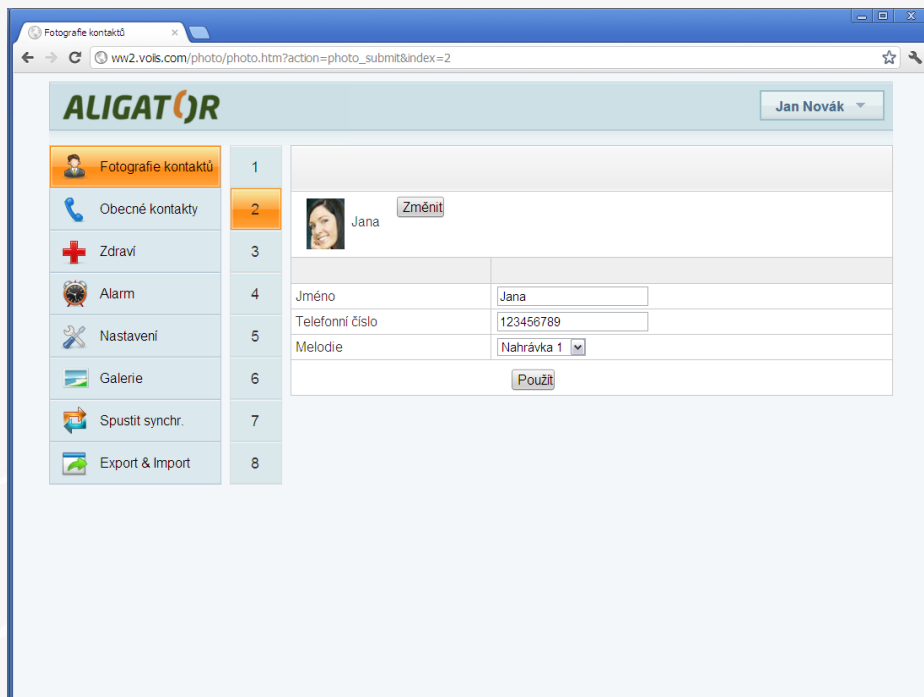


Rodinní příslušníci nebo i sám uživatel telefonu si můžou telefon snadno nastavit pomocí intuitivního konfiguračního rozhraní a to vše mnohem pohodlněji než přímo v menu telefonu.

Nastavení se pak snadno přeneso do telefonu nebo je možno si nastavit pravidelnou synchronizaci s webem.

Sběr zdravotních dat z telefonu na dálku

Telefon umožňuje sběr celé řady medicínských údajů, jak jsou např. informace o krevním tlaku, tepu, obsahu kyslíku, vynaložené fyzické námaze, obsahu cukru atd.

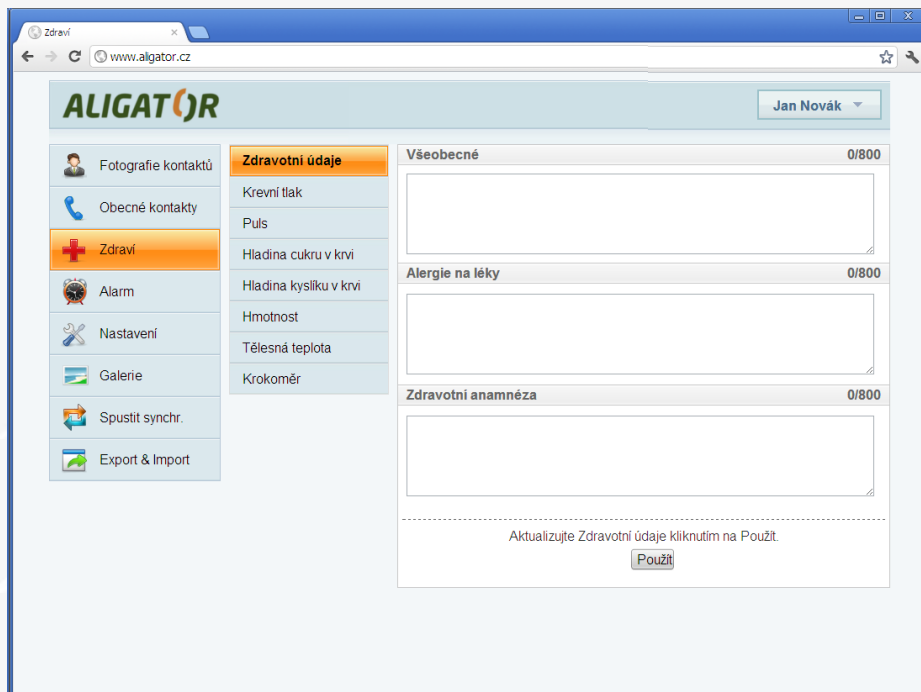

Tyto informace jsou uchovávány v časové ose a je možné zobrazit si srozumitelné grafické přehledy za vybrané období. Ideální je potom přenos a synchronizace těchto údajů s webovým serverem, kde je možno je uchovávat, exportovat a dále s nimi pracovat např. pro využití u lékaře.

Synchronizace a zálohování

Vzhledem k existující kopii nastavení a dalších dat v na webovém serveru je prakticky minimalizováno riziko ztráty dat, kontaktů apod.

The screenshot shows a web browser window at www.aligator.cz. The page title is "Exportovat" and the user is logged in as "Jan Novák". The main content area is titled "Export a import kontaktů (*.csv)" and "Export a import zdravotních údajů (*.csv)".

Export a import kontaktů (*.csv)

Importovat: Chcete-li importovat kontaktní údaje z dříve exportovaného souboru csv uloženého na počítači, klikněte na Importovat.
Poznámka: Stávající kontaktní údaj se stejným jménem bude přepsán importovaným údajem ze souboru csv.

Exportovat: Klikněte na Exportovat a stávající kontaktní údaje budou vyexportovány do souboru csv.

Export a import zdravotních údajů (*.csv)

Importovat: Chcete-li importovat zdravotní údaje z dříve exportovaného souboru csv uloženého na počítači, klikněte na Importovat.
Poznámka: Stávající údaje budou přepsány údaj importovanými ze souboru csv.

Exportovat: Klikněte na Exportovat a stávající zdravotní údaje budou vyexportovány do souboru csv.

Exportovat Galerie a Kontakty do vašeho telefonu

Krok 1: Kliknutím na tlačítko "Uložit" uložíte "import_data.dat" do kořenového adresáře karty MicroSD.
Poznámka:

1. Karta MicroSD musí mít velikost 16 GB, 8 GB nebo nižší.
2. Data exportovaná ze serveru jsou k dispozici pouze přes tento konkrétní mobilní telefon.

An inset window shows a file explorer for "Vyměnitelný disk (I:)" with a file named "import_data.dat" selected.

Synchronizaci dat mezi telefonem je možno vyvolat jak přímo z telefonu, tak i vzdáleně, např. zasláním příkazu v SMS.

Funkce usnadňující použití telefonu

Automatické nastavení připojení k internetu

Telefon je vybaven tak, aby nebylo třeba provádět žádné nastavení internetu či dalších služeb.

Po vložení SIM karty a zapnutí telefonu je nastavení internetu a přístupových bodů provedeno automaticky. Je možné také tovární nastavení přizpůsobit konkrétním požadavkům operátora.

Obrázkový telefonní seznam


Pro snadné volání je možno 8 nejpoužívanějších kontaktů přiřadit do obrázkového tel. seznamu, který je v případě potřeby vyvolán stiskem jediné klávesy. Pak lze již jen výběrem čísla u fotografie osoby zahájit vytáčení.



Obrázkový seznam lze samozřejmě snadno spravovat pomocí nastavení na webovém serveru.


Služby lokalizace

Telefon podporuje služby **ALIGATOR SOS locator**, v případě stisku SOS tlačítka je tedy odeslána SMS s odkazem na zobrazení polohy telefonu v mapě.

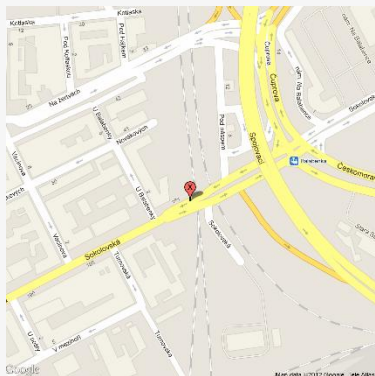

Budíky a medicínské připomínky

Kromě standardních budíků telefon nabízí bohatou připomínek a upozornění, např. na medikaci, nutnost měření. Zároveň je možno nastavit i bezpečnostní pojistku – odeslání upozornění v případě, že uživatel nepotvrdí např. příjem léku nebo neprovede pravidelné měření.

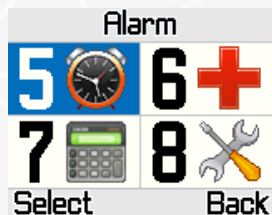

Technické parametry

Rozměry	114 x 54 x 16 mm
Velikost displeje	1,77"
Barvy LCD	TFT Barevný
Délka hovoru (max - hod)	až 4 hod.
Pohotovostní režim (max - hod)	až 240 hod.
Baterie	Li-Ion, 1000 mAh
Doba nabíjení	cca 2 hod.
Nabíjecí konektor	standardní Micro USB
Pásmo GSM	900 / 1800 MHz
Max. počet uložených telefonních čísel	500 + 250
Max. počet SMS	200 + 10
Podpora paměťové karty	ANO
Kamera	NE
HW modem	NE
SOS tlačítko	ANO
Svítilna	ANO
Jazykové verze	Čeština , Angličtina, Němčina a další jazyky dle požadavků.
SAR	0.414 W/kg